

tolino[✈]page 2

tolino[✈]shine 3

Manuale

Italiano

Rakuten Kobo Inc.

tolino Manuale

Indice

1 Entra nel mondo di tolino

- 1.1 Spiegazione di tutti gli interruttori e connessioni
- 1.2 Operazioni di base
- 1.3 Ricarica del tuo tolino
- 1.4 Avvio di tolino
- 1.5 Primi passi con tolino
- 1.6 Inserimento del testo
- 1.7 Vantaggi dell'alleanza tolino

2 Lettura di libri sul tuo tolino

- 2.1 La vista di lettura
- 2.2 Scorrimento all'interno di un libro
- 2.3 Apri la pagina che hai letto l'ultima volta
- 2.4 Impostazione dei segnalibri
- 2.5 Evidenziazione del testo
- 2.6 Recupero dei passaggi di testo evidenziati nell'elenco delle note
- 2.7 Aggiunta e modifica delle proprie note

- 2.8 Installazione di dizionari
- 2.9 Ricerca o traduzione di parole
- 2.10 Personalizzazione della visualizzazione del testo
- 2.11 Rotazione della vista
- 2.12 Personalizzazione dell'illuminazione e della temperatura del colore
- 2.13 Impostazioni per mancini

3 Accesso a Internet con tolino

- 3.1 Connessione a una WLAN
- 3.2 Modifica delle password WLAN memorizzate
- 3.3 Eliminazione di password WLAN e di intere reti
- 3.4 Accesso a reti WLAN nascoste
- 3.5 Accesso a un HotSpot Telekom
- 3.6 Navigazione in rete con il tuo tolino
- 3.7 Creazione e gestione di segnalibri Internet

4 Login e protezione contro le copie degli e-book

- 4.1 Creazione di un nuovo account tolino
- 4.2 Specifica del metodo di pagamento
- 4.3 Creazione di un collegamento alla biblioteca

4.4 DRM e Adobe ID: cosa significa esattamente?

4.5 Creazione di un Adobe ID

5 E-book per il tuo tolino

5.1 Acquisto del tuo primo e-book

5.2 Download degli e-book acquistati sul tuo tolino

5.3 Acquisto di e-book sul PC

5.4 Download di libri dal PC al tuo toloino

5.5 Prestito di e-book

6 Gestione della biblioteca di e-book

6.1 Panoramica della biblioteca di torino

6.2 Creazione di una raccolta

6.3 Aggiunta di libri a una raccolta

6.4 Eliminazione di libri dalle raccolte

6.5 Ricerca di un e-book sul tuo tolino

6.6 Eliminazione di libri per liberare spazio di archiviazione

7 Il cloud di mytolino

7.1 Lancio di tolino webreader

7.2 Lettura dei contenuti nel cloud di tolino

7.3 Gestione dei libri nel cloud

7.4 Trasferimento di libri tra tolino e cloud

8 Azioni e impostazioni importanti

8.1 Impostazione di un blocco dei numeri

8.2 Aggiornamento del tuo tolino

8.3 Ripristino di tolino alle impostazioni di fabbrica

8.4 Modifica della lingua del menu di navigazione

8.5 Regolazione dell'ora

8.6 Aggiornamento dello schermo

8.7 La modalità sospensione

8.8 Risparmio energetico

8.9 La schermata di sospensione

9 Manutenzione

9.1 Utilizzo di detergenti

9.2 Smaltimento della batteria

10 Riservatezza e protezione dei dati

11 Garanzia

12 Istruzioni per la sicurezza e l'uso

13 Avviso legale

1 Entra nel mondo di tolino

Benvenuto/a nel mondo della lettura digitale! D'ora in poi, il tuo tolino ti permetterà di goderti i tuoi libri dove e quando vuoi. Il tolino è molto facile da usare, ma non tutte le sue funzioni sono immediatamente accessibili. E forse tu vuoi solo conoscere il tuo eReader avanzando in ordine dal basso verso l'alto. Nei capitoli seguenti, ti presenterò passo dopo passo il tuo tolino e ti mostrerò tutte le funzioni e le opzioni che questo dispositivo ha da offrire. Ti auguro buon divertimento in questo viaggio di scoperta!

Questo capitolo introduce le funzioni di base del tuo eReader: descriverò tutti i tasti e le connessioni, e imparerai a caricare, accendere e configurare il tuo tolino. accendere e configurare il tuo tolino. Infine compieremo insieme i primi passi, per assicurarci che tu possa iniziare subito a goderti il tuo eReader.


1.1 Spiegazione di tutti gli interruttori e connessioni

Diamo un'occhiata più da vicino all'esterno del dispositivo. Il tuo tolino eReader ha soltanto pochi tasti, quindi dovrai imparare solo poche azioni manuali per utilizzarlo.

tolino shine 3:



tolino page 2:

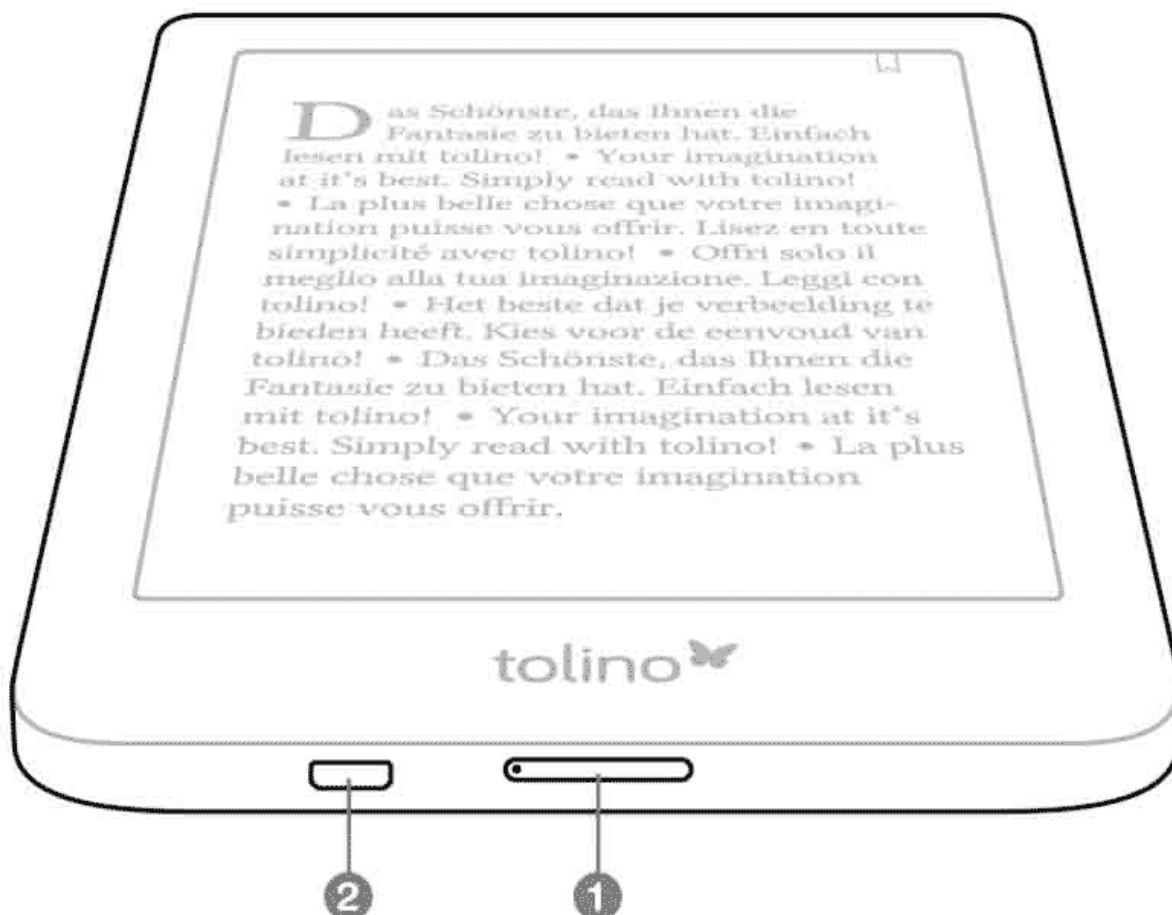

- 1** Sul lato inferiore è presente un pulsante lungo che consente di accendere e spegnere il tuo tolino, riattivarlo dalla modalità di sospensione o collocarlo in tale modalità.
- 2** Sul lato inferiore è presente anche una porta USB che consente di caricare la batteria del tuo tolino; questa porta USB può essere utilizzata anche per collegare il dispositivo al PC.

Questi pochi tasti sono sufficienti per utilizzare il tolino. Piuttosto comodo, no?

1.2 Operazioni di base

Nelle sezioni che seguono descriverò alcune importanti operazioni che ti permetteranno di gestire facilmente il tuo tolino fin dall'inizio.

Quando vuoi o devi inserire del testo, ad esempio la password di una rete WLAN, in fondo alla pagina viene visualizzata una tastiera a schermo. Questa tastiera scompare nuovamente non appena l'operazione viene completata o confermata, ad esempio con OK o un pulsante con un'etichetta diversa (Applica, Salva, o simile). Puoi visualizzare nuovamente la tastiera toccando in un campo di testo. Se desideri sospendere la digitazione e nascondere la tastiera, puoi toccare l'icona della piccola tastiera nell'angolo in basso a sinistra.

Scorrere su un display è diventato ormai una seconda natura per tutti noi. E, naturalmente, puoi farlo anche con il tuo tolino. Quando fai scorrere il dito dal basso verso l'alto sullo schermo, la schermata iniziale viene visualizzata indipendentemente dalla situazione attuale. Da lì, puoi accedere ai libri, ai menu e ad altre impostazioni.

Oltre allo scorrimento e al tocco, il tuo eReader supporta anche la cosiddetta pressione lunga. Si tratta di un tipo speciale di tocco in cui il dito rimane sullo schermo per un breve periodo di tempo quando tocchi un pulsante o una parola. Una pressione prolungata di solito richiama i menu che contengono ulteriori comandi (che poi puoi toccare “normalmente”).

Ogni tanto il tuo tolino ti mostrerà alcuni consigli e suggerimenti. Puoi chiudere quelle finestre semplicemente toccando OK o la croce. Se non desideri più ricevere il rispettivo suggerimento, basta impostare un segno di spunta accanto alla casella Non mostrare più questo messaggio toccandoci sopra.

Dopo un certo periodo di inattività, toline passa in modalità sospensione. Puoi riattivarlo premendo brevemente il pulsante di accensione sul bordo inferiore.

1.3 Ricarica del tuo tolino

Quando la batteria del tuo tolino è scarica apparirà un messaggio. A questo punto dovrai ricaricare il tuo tolino il prima possibile. Se non disponi di un computer con collegamento USB, per la ricarica puoi utilizzare anche un alimentatore USB (cioè un alimentatore con presa USB a cui collegare il cavo USB).

INFO: ricarica del tolino con un altro alimentatore o cavo USB

In base alle specifiche, ogni porta USB fornisce almeno 500 mA di potenza a 5 V. Se dai un'occhiata più da vicino alla porta del tuo tolino, vedrai che i valori di ingresso sono 5 V e 1 A. Se carichi il tolino con un alimentatore che fornisce prestazioni superiori rispetto alla porta USB standard, il tempo di ricarica si riduce (fino a quasi la metà).

Collega l'eReader all'alimentatore USB utilizzando il cavo USB e inserisci quest'ultimo in una presa a muro standard. La batteria del tuo tolino inizia subito a caricarsi.

Durante la ricarica del tuo tolino tramite PC, dovresti prestare attenzione anche ad altre cose: normalmente, il tuo tolino si ricarica quando il computer è acceso. Su alcuni PC, le porte USB sono sempre alimentate, anche quando il computer è spento. A volte accade che il computer non passi in modalità sospensione se è stato collegato un tolino per la ricarica, o viceversa: il processo di ricarica viene interrotto non appena il computer passa alla modalità sospensione. Per farla breve: il comportamento del computer quando ricarichi il tuo tolino non è prevedibile. Ma non dovresti preoccuparti troppo di questo, ti basta dare un'occhiata al tuo tolino. Il piccolo fulmine accanto all'indicatore della batteria sulla barra di stato indica molto

rapidamente se il tuo toline è attualmente in carica o meno. Una volta che la batteria è completamente carica, il fulmine sparirà.


Il tuo toloino è collegato tramite
USB al tuo computer

Mentre toloino è in carica è possibile
organizzare i contenuti. Se vuoi continuare a
leggere o fare shopping scollegalo dal
computer.



Se ricarichi il tuo tolino attraverso il cavo USB del tuo PC, il tolino presuppone che tu voglia accedervi via USB; per questo motivo, la funzione di lettura non è disponibile, poiché ora puoi accedere alla struttura dei file del tolino sul computer. Tuttavia, c'è un piccolo trucco che ti permette di leggere ancora mentre ricarichi il dispositivo:

1. Collega il tuo tolino al computer utilizzando il cavo USB. Vedrai un messaggio corrispondente sullo schermo del tuo eReader.
2. Apri Esplora risorse sul PC. L'eReader viene visualizzato come unità nella colonna di sinistra; è riconoscibile dal nome dell'unità, tolino **1**.

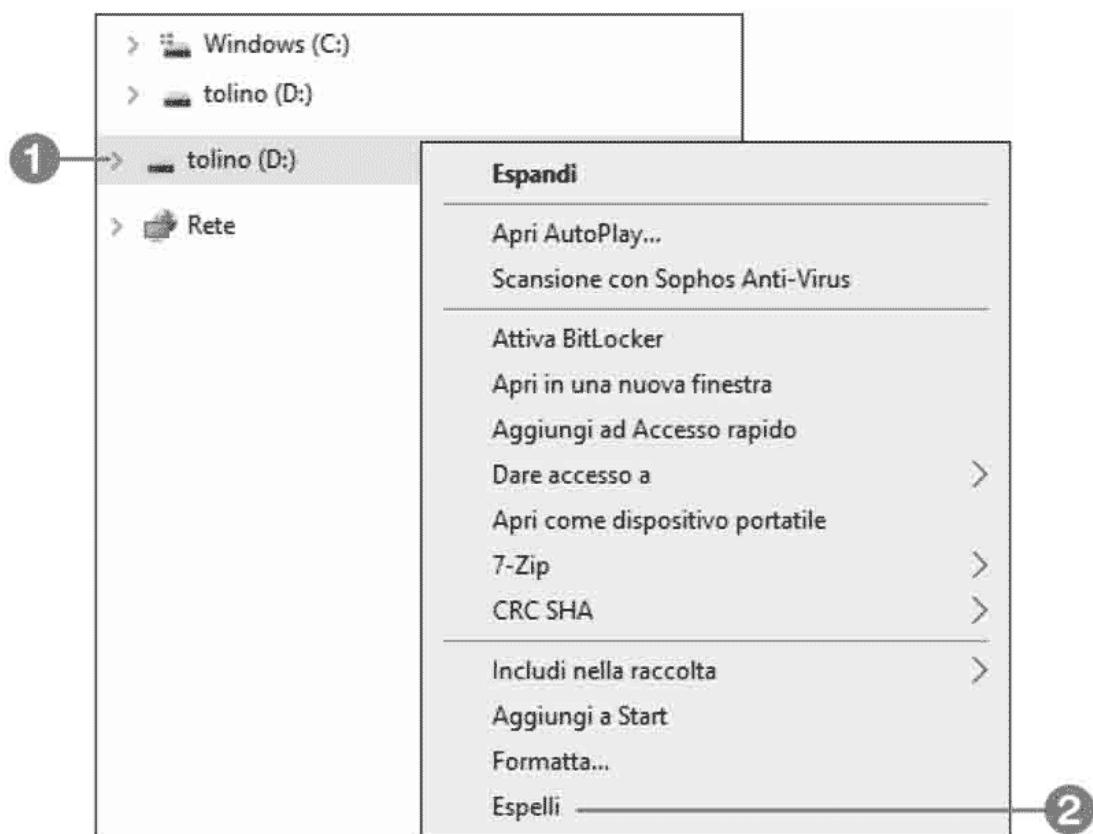

3. Fai clic con il pulsante destro del mouse su questa voce e seleziona Espelli **2**. Dopo un breve istante dovresti vedere la pagina home di tolino e il tuo tolino dovrebbe essere nuovamente disponibile per la lettura.

1.4 Avvio di toline

Ovviamente hai già aperto la confezione del tuo toline e lo hai acceso, altrimenti non saresti in grado di leggere queste righe. Ciononostante, vorrei descriverti nuovamente i primi passi in modo sistematico.

1. Dopo averlo acceso per la prima volta, ti accoglie la pagina di selezione della lingua. Seleziona la lingua preferita toccandola.



English



Deutsch



Español



Français



Italiano



Nederlands



Nederlands (België)



2. Ti verrà quindi richiesto di selezionare una connessione WLAN. Tocca quindi il nome della rete WLAN.



3. Immetti la password della tua rete WLAN utilizzando la tastiera visualizzata a schermo. Infine, tocca Collega o Fatto. tolinosì collegherà alla WLAN specificata e, se l'operazione riesce, verrà visualizzata la pagina seguente. Se non è possibile stabilire una

connessione alla rete WLAN, apparirà un messaggio di errore. Dopo aver confermato il messaggio di errore, puoi selezionare un'altra WLAN e ripetere la procedura.

17:24

← Connessioni di rete

Avanti

tolinobook

×

Sicurezza **WPA/WPA2 PSK**

Segnale **Eccellente**

Password di rete

.....

☐ Visualizza la password

Annulla

Collega

Devices-hotspot-24ghz

Aperto

Devices-WPA2-24ghz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l @

↑ z x c v b n m .

#&+

←

→

Fine

INFO: nessuna rete WLAN

Se non disponi di una WLAN, puoi configurarla successivamente toccando Nessuna WLAN? Imposta il tuo eReader più tardi. per farlo più tardi. In questo caso, il pulsante Imposta ora apparirà in fondo alla pagina home del tuo partner toline invece che nel negozio, consentendoti di riprendere il processo di configurazione che è stato interrotto qui.

4. Nella fase successiva, devi selezionare il tuo paese.

Seleziona il tuo paese	
Belgio	>
Germania	>
Italia	>
Paesi Bassi	>
Svizzera	>
Austria	>

5. Puoi quindi selezionare la tua libreria online preferita.



6. Ora puoi accedere al tuo negozio partner di tolino. Per farlo, inserisci il tuo indirizzo e-mail e la tua password. Non appena tocchi uno dei campi di testo, verrà visualizzata la tastiera a schermo per l'immissione dei dati. Infine, tocca Accedi. Se non disponi ancora di un account presso questo negozio partner di tolino, tocca Crea nuovo account e segui le istruzioni riportate nelle pagine successive.

Fondamentalmente, ti verrà richiesto l'indirizzo e-mail, il nome e la password.

15:04

←

Registrazione

ibs.it

internet bookshop Italia

Inserisci i dati del tuo account IBS.it

Email

Password

 Mostra/nascondi password

Conferma i dati

Per leggere i tuoi eBook è necessario avere un account IBS.it.

Se hai un account social IBS effettua il login e inserisci la tua password nell'area I miei dati e procedi con il tuo acquisto.

7. Dopo aver effettuato con successo il login, il tuo toloino sarà sincronizzato con la libreria del negozio partner, in modo da trovare istantaneamente sul tuo toloino tutti i libri esistenti.

Prima però, verrà visualizzata una guida rapida di quattro pagine. Controlla le pagine di aiuto. Anche se l'ultima pagina dice Iniziamo!, è ancora necessario passare il dito dal basso verso l'alto per accedere alla pagina home. La pagina home del tuo toloino è una sorta di centro di controllo e il cuore del tuo eReader.

La pagina home è composta da tre sezioni. La sezione inferiore è riservata al negozio del tuo partner toloino. In cima a questa sezione troverai gli ultimi titoli della tua biblioteca o i libri che hai letto di recente. La sezione superiore contiene i comandi e la barra di stato **1**.




Nella barra di stato vengono visualizzate alcune informazioni la cui funzione verrà illustrata a breve. Ma lascia che ti fornisca una breve panoramica a questo punto:

Icona	Descrizione
	Una volta che il tuo tolino è collegato al PC tramite cavo USB, vedrai questa icona a sinistra della barra di stato.
22:39	Mostra l'ora corrente, che viene impostata automaticamente (almeno nell'impostazione predefinita).
	Display WLAN. Più barre sono riempite, più forte è il segnale WLAN ricevuto.
 	L'icona della batteria, che indica quanto la batteria è ancora carica. Un piccolo fulmine appare accanto a questa icona non appena inizi a caricare il tuo tolino.
	Indica che la luce è accesa.
 	Indica se tolino è stato sincronizzato con successo o meno. Se vedi una croce, controlla la tua connessione Internet.
	La lente d'ingrandimento mostra una pagina con un campo di ricerca. Qui puoi cercare nella tua biblioteca e/o nel negozio partner di tolino.
	Questa icona apre il menu con tutte le impostazioni di tolino.

Sulla barra di stato vengono visualizzate in modo permanente solo le icone dell'ora e del livello della batteria, mentre tutte le altre icone vengono visualizzate quando necessario.

1.5 Primi passi con tolino

Puoi iniziare subito a goderti il tuo tolino. Né tu né tolino dovreste imparare molto, perché molti aspetti sono intuitivi. Ciò è dovuto principalmente al touch screen. Puoi semplicemente toccare lo schermo con un dito per attivare un'azione.

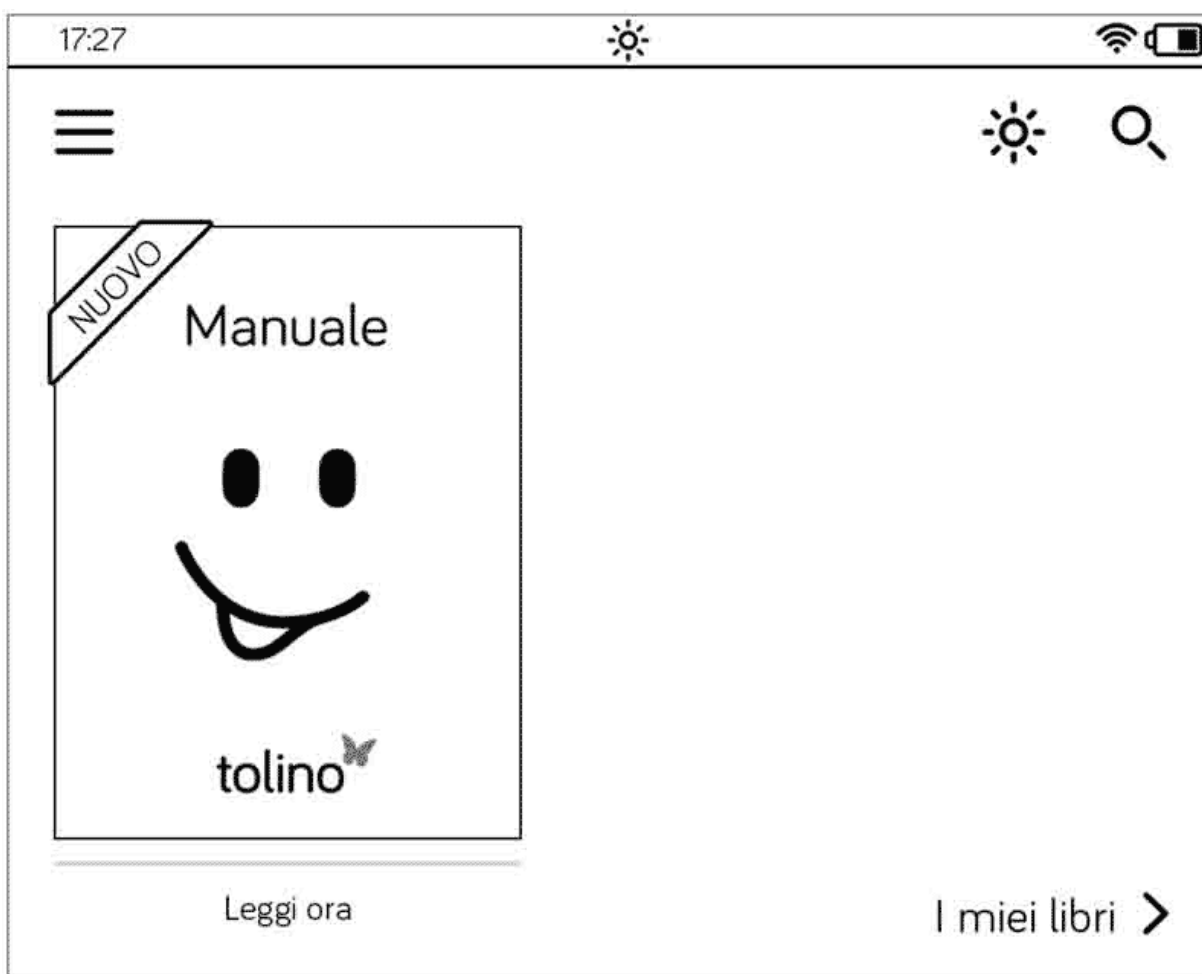



Il manuale è già visualizzato nella home page del tuo tolino.


Una volta che il tuo tolino è connesso a Internet, un'anteprima del negozio della libreria dove hai acquistato il tuo tolino è riportata in fondo alla pagina home. I suggerimenti più importanti che ti vengono offerti in questa pagina

sono costantemente aggiornati, in modo che siano visualizzati nuovi titoli a intervalli irregolari.

Vai al negozio >

Scelti per te

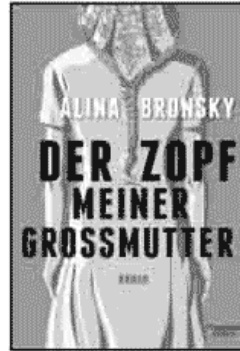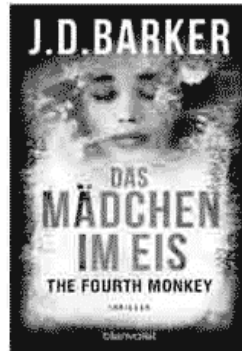

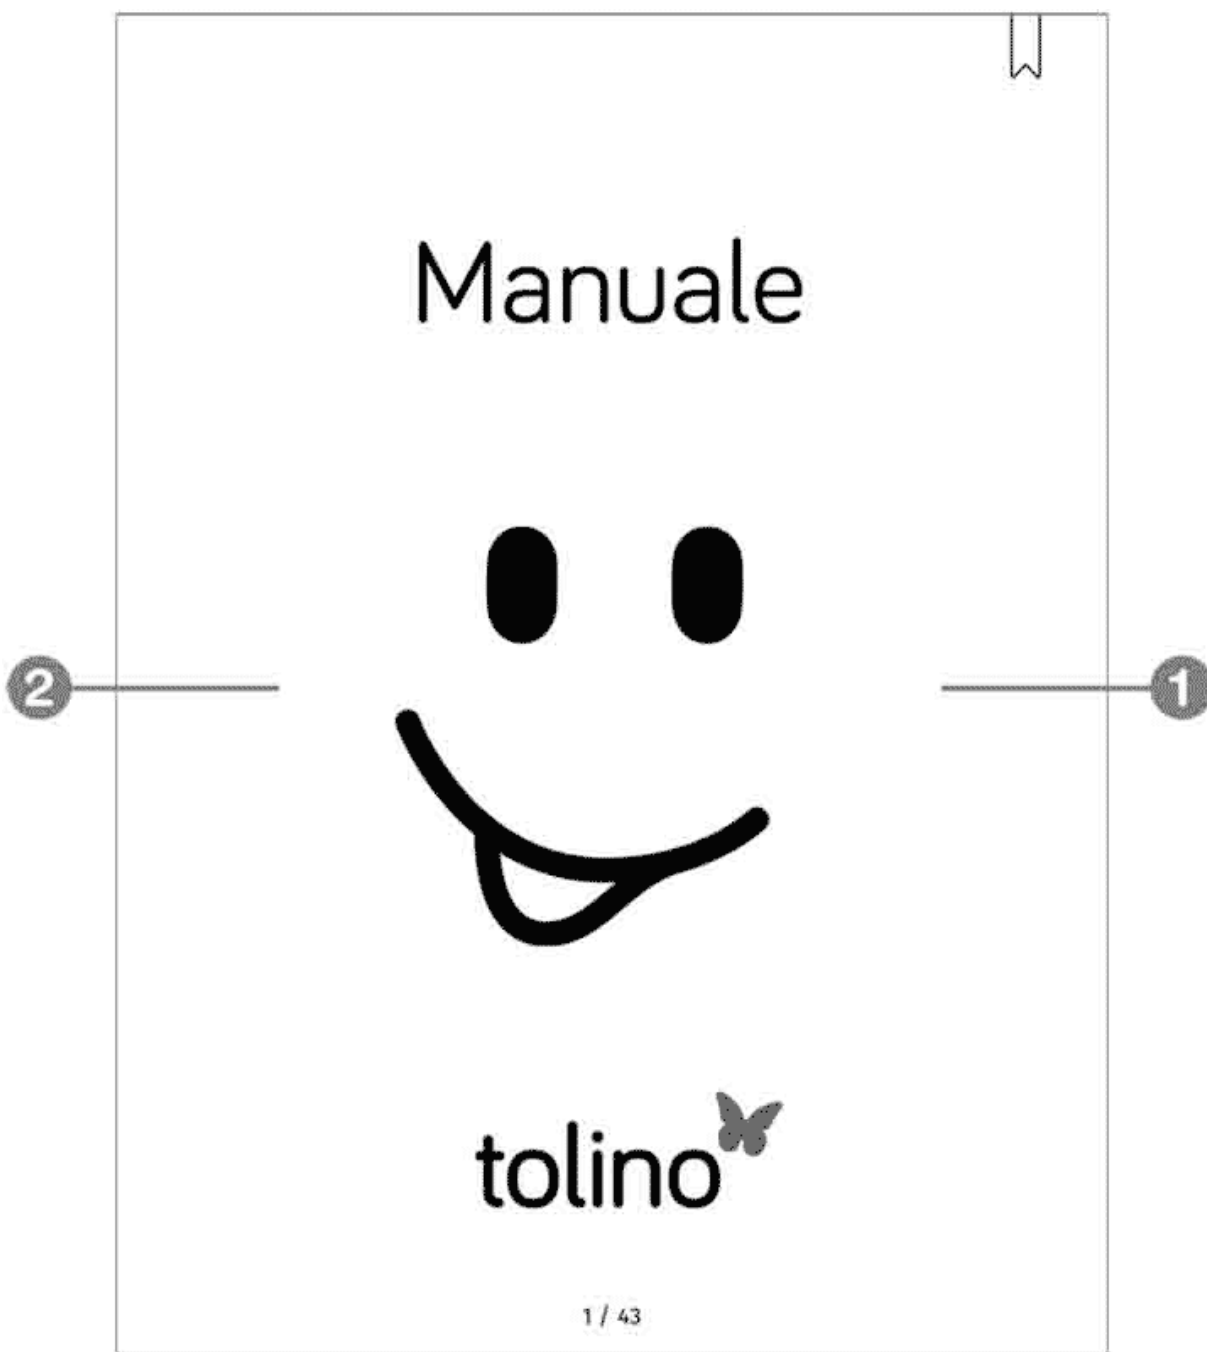


Grazie al touch screen, ti basta toccare brevemente la copertina del libro che desideri leggere per aprirlo. Vedrai la prima pagina del libro in un attimo. Per navigare in avanti, tocca l'area destra dello schermo **1**. Invece di toccare lo schermo per la navigazione, puoi scorrere il dito sullo schermo verso sinistra (se hai maggiore dimestichezza con questa azione dallo smartphone). Per

sfogliare la pagina precedente, scorri verso destra o tocca l'area sinistra dello schermo **2**.

Se non ti piace il libro corrente, vai nella pagina home e apri un altro libro dalla tua biblioteca. Per sapere come acquistare gli ultimi libri o il classico che hai sempre voluto leggere, vedi il capitolo 5, “E-book per il tuo tolino”.

Tra i titoli della tua biblioteca e la barra di stato, c'è un altro pulsante importante nell'angolo in alto a sinistra della pagina iniziale: il pulsante Menu. Premendolo accedi a varie opzioni di impostazione. Ti fornirò informazioni sulle impostazioni più importanti nei relativi capitoli.

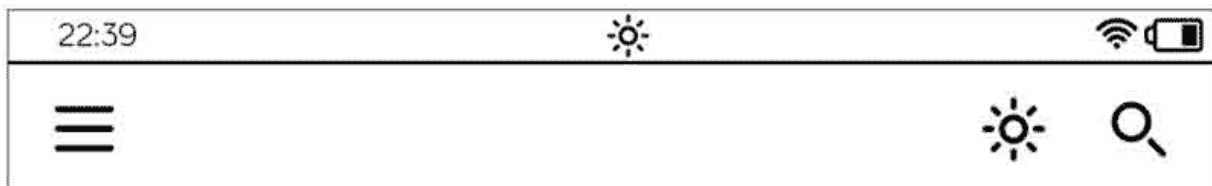



Shhh ... **tolino** sta riposando

Noterai che il tuo tolino si stanca rapidamente e se ne andrà a dormire se non farai nulla per un po' (per impostazione predefinita, dopo 5 minuti). In questo caso, tolino ti mostra una faccina sorridente. E anche se ti chiede di fare “silenzio”, dovrai svegliarlo se vuoi continuare a leggere.

Per uscire dalla modalità di sospensione, premi brevemente il pulsante di accensione. Il tuo tolino visualizzerà quindi l'ultima pagina che stavi leggendo. Ma puoi comunque impostare il tolino in stato di sospensione in qualsiasi momento. Per fare ciò, premi brevemente una volta il pulsante di accensione.

Il piccolo pulsante di accensione è un vero tuttofare. Puoi anche usarlo per spegnere completamente il tuo tolino:

1. Premi brevemente il pulsante di accensione una sola volta (circa 2 secondi).
2. Viene visualizzata una finestra contenente quattro opzioni.

Cosa vuoi fare?

Spegni

Riavvia

Annulla

 Schermata

3. Per spegnere l'eReader, tocca il comando Spegni.


Ora il tuo tolino si spegnerà. Fondamentalmente, non è necessario eseguire spesso questa azione, perché la modalità di sospensione è quasi identica ad essa. Anche in questa modalità, il dispositivo non consuma quasi nulla, ed è a tua disposizione più rapidamente.

1.6 Inserimento del testo

Per un dispositivo destinato principalmente alla lettura, una tastiera come quella presente su un PC sarebbe solo un ingombro inutile. Ciononostante, a volte risulta necessario inserire del testo.

In questi casi, il tuo toloino visualizza una tastiera a schermo nella parte inferiore dello schermo non appena tocchi un campo destinato all'immissione di testo.

14:10



← Reti WLAN e Modalità aereo

tolinobook



Sicurezza **WPA/WPA2 PSK**

Segnale **Eccellente**

Velocità **72Mbps**

Indirizzo IP **192.168.43.223**

Password di rete

Immutata



Visualizza la password

Annulla

Elimina

Salva

Salvato, Protetto con WPA/WPA2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l @

↑ z x c v b n m . ↵



#&+



Fine


Puoi utilizzare la tastiera su schermo di tolinio quasi come una normale tastiera di un computer o come quella di uno smartphone.



Per alternare tra lettere maiuscole e minuscole, tocca il tasto . Per la capitalizzazione permanente, tocca due volte in rapida successione . Puoi tornare alle lettere minuscole toccando nuovamente il tasto.

Ti manca qualche tasto? Non preoccuparti, ci sono tutti i caratteri. Alcuni tasti consentono di inserire altri caratteri oltre a quelli visualizzati su di essi. Per esempio, il tasto o può essere usato anche per inserire il corrispondente carattere con dieresi, ö. Puoi attivare questa assegnazione alternativa dei caratteri toccando il carattere o e tenendoci sopra il dito finché non viene visualizzata una piccola finestra contenente il carattere ö e altri caratteri. Poi passa il dito sul carattere richiesto. Allo stesso modo, puoi inserire anche caratteri speciali come le dieresi ä e ü.

I due tasti freccia accanto alla barra spaziatrice sono particolarmente utili in questo senso. Permettono di spostare il cursore all'interno delle parole scritte per apportare correzioni.



Per inserire altri caratteri speciali utilizzando la tastiera a schermo, tocca il tasto **#&+**. Sarà poi sostituito dal tasto ABC. Poi tornerai alla tastiera a schermo.



Se immetti qualcosa in modo errato, puoi eliminare singoli caratteri a sinistra del cursore utilizzando il tasto .



Per nascondere la tastiera a schermo, tocca il tasto che mostra l'icona della tastiera nella parte inferiore sinistra dello schermo. Se cambi idea, puoi visualizzare nuovamente la tastiera toccando il campo di immissione.

1.7 Vantaggi dell'alleanza tolo

La registrazione presso il tuo negozio partner tolo offre numerosi vantaggi. Ad esempio, puoi comodamente acquistare i tuoi e-book direttamente dal tolo, ad esempio quando sei in vacanza e hai finito i titoli da leggere. L'acquisto avviene molto rapidamente. Basta accedere al negozio sul tuo tolo, selezionare un nuovo libro e acquistarlo utilizzando i dati inseriti in fase di registrazione.

CONSIGLIO: account con più partner tolo

Registrando il tuo tolo presso un rivenditore dell'alleanza tolo, non ti legghi per sempre a quella particolare libreria. Puoi creare account aggiuntivi con altri partner tolo e utilizzarli insieme su un unico dispositivo.

Dopo pochi secondi, il titolo acquistato sarà disponibile sul tuo tolo e anche nel cloud. Inoltre, non c'è bisogno di preoccuparsi dei titoli protetti; il DRM. (Digital Rights Management) è regolamentato durante il processo di registrazione di tolo per circa il 95% dei libri acquistati dai partner di tolo. Solo pochissimi libri richiedono un Adobe ID. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consulta la Sezione 4.4, "DRM e Adobe ID: Cosa significa esattamente?".

CONSIGLIO: negozi online delle librerie tolo

I negozi online dei partner tolo sono ottimizzati per la visualizzazione sui dispositivi tolo, a differenza della maggior parte delle altre librerie online. Quindi, se acquisti libri nei negozi partner, non devi preoccuparti di trovare pagine troppo grandi che richiedono uno scorrimento costante.

Dopo la registrazione, ti saranno messe a disposizione diverse migliaia di Telekom HotSpot a cui potrai connettere automaticamente via WiFi il tuo tolino. Di conseguenza, il tuo tolino può accedere a Internet quasi ovunque in Germania e potrai acquistare facilmente libri, sincronizzare il tuo tolino o scaricare titoli di libri dal tuo tolino cloud.

Se perdi il tuo tolino o cancelli accidentalmente un libro da esso, c'è ancora una copia nel cloud, così non perderai mai i tuoi libri. I tuoi e-book vengono anche sincronizzati tra tutti i tuoi dispositivi di lettura tramite il tolino cloud, in altre parole, i tuoi segnalibri e le tue note e i tuoi progressi di lettura vengono aggiornati automaticamente su tutti i dispositivi.

INFO: cos'è un cloud?


Un cloud è uno spazio di archiviazione virtuale a cui hai accesso con il tuo tolino via Internet. L'accesso è controllato dai tuoi dati di accesso, cioè il tuo nome utente e la tua password. Inoltre, puoi visualizzare i titoli dei libri memorizzati nel cloud tramite il sito Web mytolino.de.

2 Lettura di libri sul tuo toloino

Sono sicuro che vuoi iniziare a leggere il prima possibile! In questo capitolo, descriverò molte funzioni che renderanno la lettura sul tuo toloino un vero piacere. Te lo prometto: il tuo piccolo toloino diventerà per te un amico fedele!

2.1 La vista di lettura

Anche se non hai ancora acquistato e-book o non li hai salvati sul tuo toloino, potrai comunque provare a leggere sul tuo dispositivo, perché almeno un libro è già disponibile nella tua biblioteca. Il capitolo 5, “E-book per il tuo toloino”, spiega come acquistare altri e-book e caricarli sul tuo toloino.

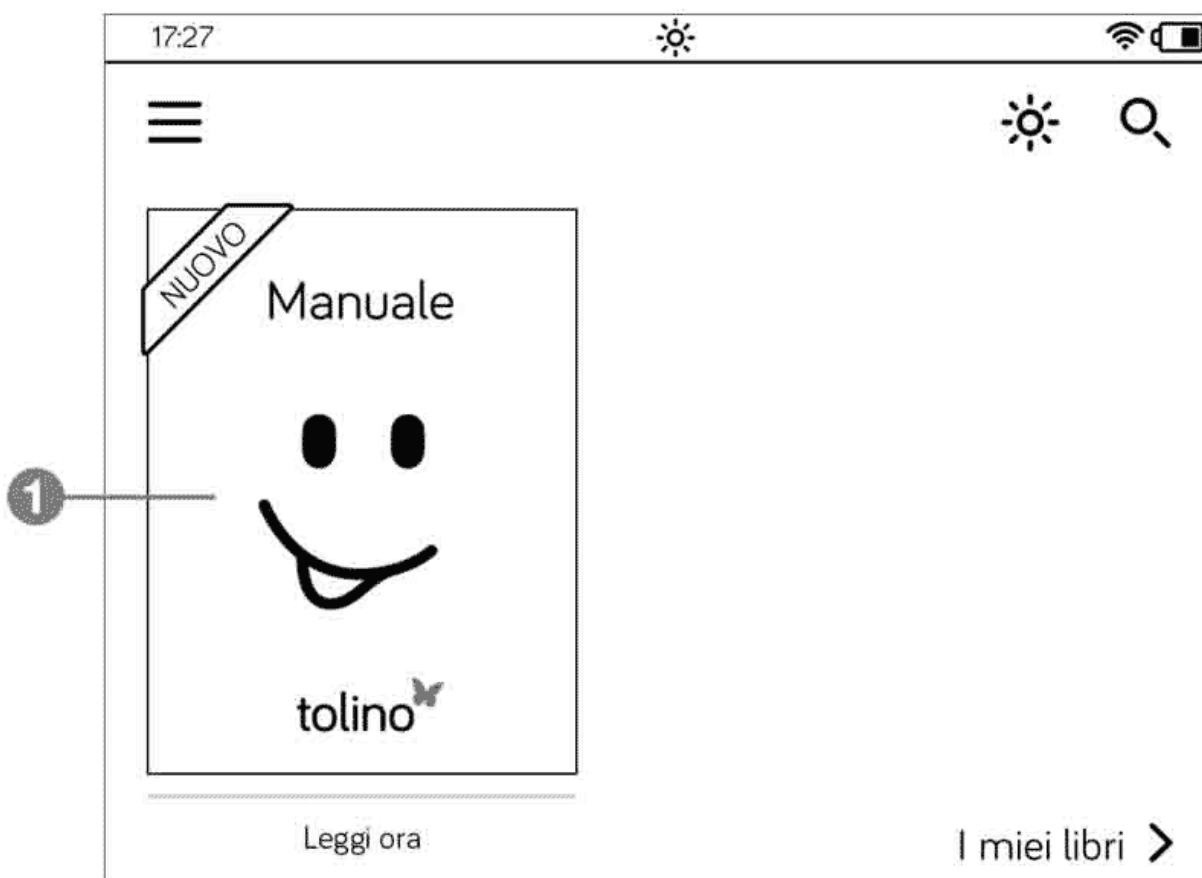


1. Tocca il titolo di un libro **1** nella tua biblioteca nella parte superiore della pagina home per aprire il libro.
2. Visualizzerai quindi la prima pagina del libro. Scorri in avanti toccando brevemente il lato destro dello schermo o facendo scorrere il dito verso sinistra sullo schermo.
3. Per scorrere all'indietro, scorri verso destra attraverso lo schermo o tocca brevemente il bordo sinistro dello schermo.

È praticamente tutto quello che devi fare. Ora puoi leggere il tuo primo libro sul tuo toloino senza ulteriori impostazioni o regolazioni. Se smetterai di scorrere per un certo periodo di tempo, il tuo toloino andrà a dormire. Ma prima di addentrarti ulteriormente nelle avventure di Jack London, puoi continuare a leggere questo manuale - potrebbe non essere così eccitante, ma sarà sicuramente molto utile!

2.2 Scorrimento all'interno di un libro

Oltre a scorrere manualmente da pagina a pagina, puoi anche scorrere rapidamente l'intero testo. A tal fine, effettua uno speciale movimento di scorrimento: per scorrere in avanti, scorri il dito da destra a sinistra, per scorrere all'indietro compi la stessa operazione da sinistra a destra, fino a raggiungere circa il centro dello schermo, quindi tieni premuto il dito in quella posizione. Una volta raggiunta la pagina richiesta, rilascia lo schermo. Se non ti piace questo metodo, o se vuoi accedere a una pagina specifica, dovresti accedere agli altri controlli nella vista di lettura.

1. Tocca lo schermo in qualsiasi punto al centro con un breve tocco del dito.

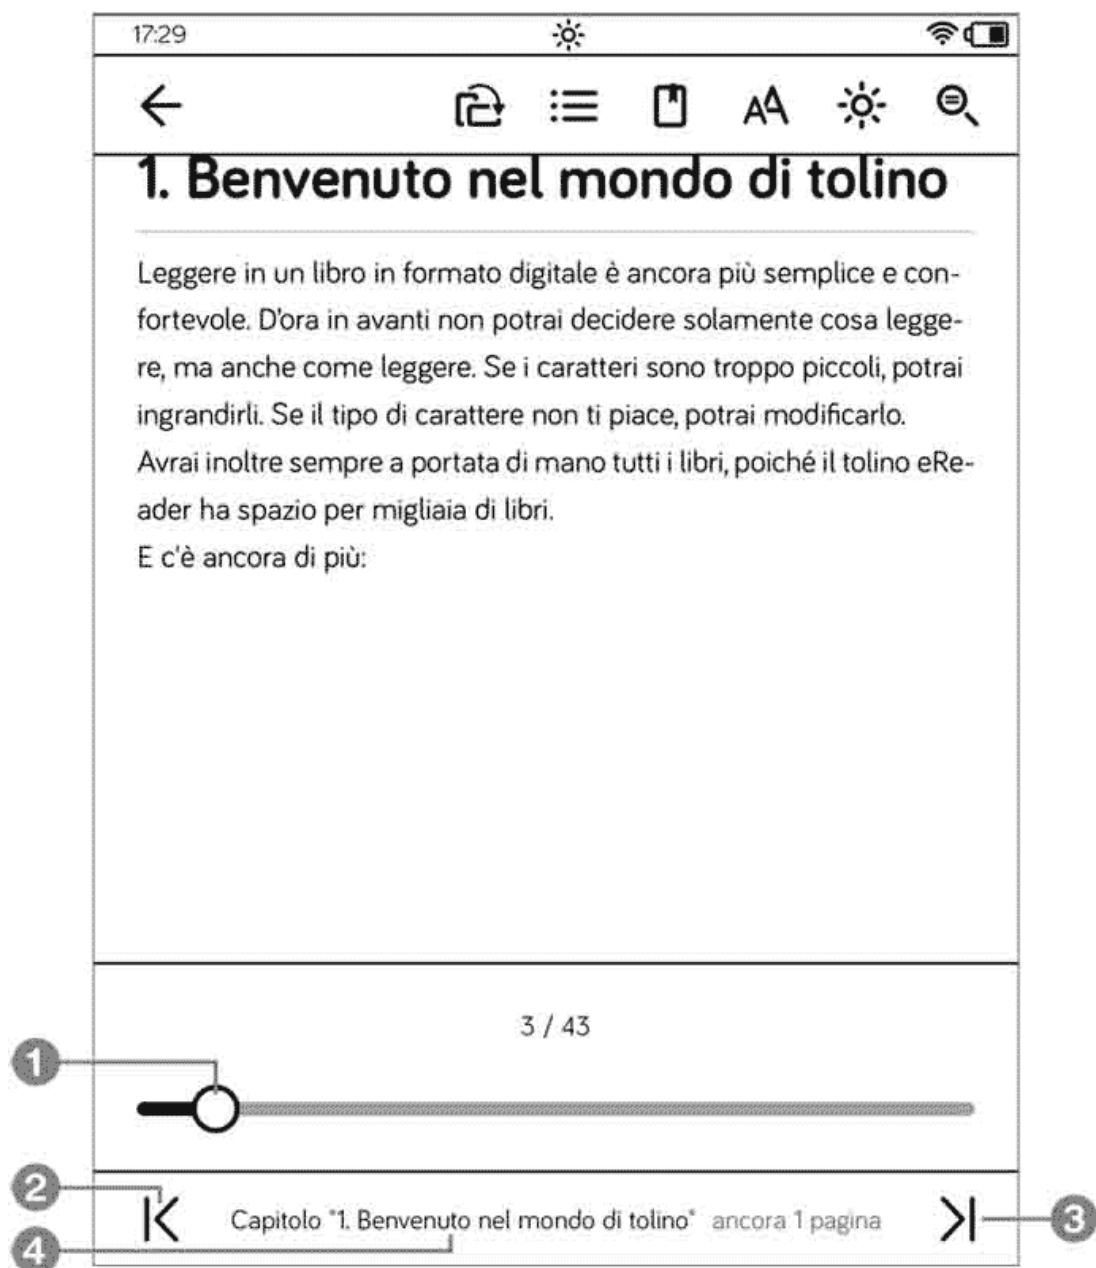

2. In questo modo visualizzerai alcuni pulsanti nella parte superiore (il cui significato verrà spiegato più dettagliatamente nelle sezioni successive di questo capitolo) e un cursore nella parte inferiore. Tocca il piccolo cerchio ❶ sulla barra di scorrimento, tienilo premuto e trascinalo a destra per scorrere in avanti o a sinistra per scorrere all'indietro. Ma fai attenzione: questo metodo permette di scorrere in avanti o indietro molto velocemente!

3. Per passare a una pagina specifica, tocca i numeri di pagina sopra il cursore.
4. Digita il numero di pagina sulla tastiera visualizzata, quindi tocca il segno di spunta per andare alla pagina desiderata.
5. Sotto la barra di scorrimento ci sono altri due pulsanti freccia a sinistra e a destra, mentre al centro ci sono il nome del capitolo e il numero di pagine rimanenti fino alla fine del capitolo. La freccia sinistra **2** ti porta all'inizio del capitolo, mentre la freccia destra **3** salta alla sua fine.
6. Toccando il titolo del capitolo **4** puoi visualizzare l'indice del tuo libro. Il pulsante freccia **5** nella parte inferiore dello schermo consente di navigare attraverso l'indice. Per aprire un capitolo in particolare, è sufficiente toccarlo. La freccia in alto a sinistra **6** ti permette di tornare alla pagina originale e di chiudere l'indice.


17:29	☀	📶 🔋
6	←	Contenuto
	Indice	2
	Manuale utente toline eReader	2
	Altre spiegazioni ed informazioni:	2
	1. Benvenuto nel mondo di toline	3
	2. Il tuo toline eReader	5
	2.1 Interruttori e connessione	5
	2.2 Aiuto	7
	3. Le sezioni più importanti	8
	1 di 12	5 >

Per nascondere la sezione di navigazione della vista di lettura, ti basta toccare un punto qualsiasi della parte centrale dello schermo.

2.3 Apri la pagina che hai letto l'ultima volta

Naturalmente, non vedrai l'ora di scoprire gli sviluppi del tuo thriller e vorrai riprendere direttamente dalla pagina in cui hai interrotto la lettura. Questo significa che ti serve il buon vecchio segnalibro. Il tuo toline ti capisce perfettamente e tiene a mente l'ultima pagina che hai letto. Non appena lo riattivi con il pulsante di accensione, si apre automaticamente l'ultima pagina.

Tuttavia, se spegni completamente il tuo toline dopo la lettura, esso visualizzerà la pagina home la prossima volta che lo accenderai.

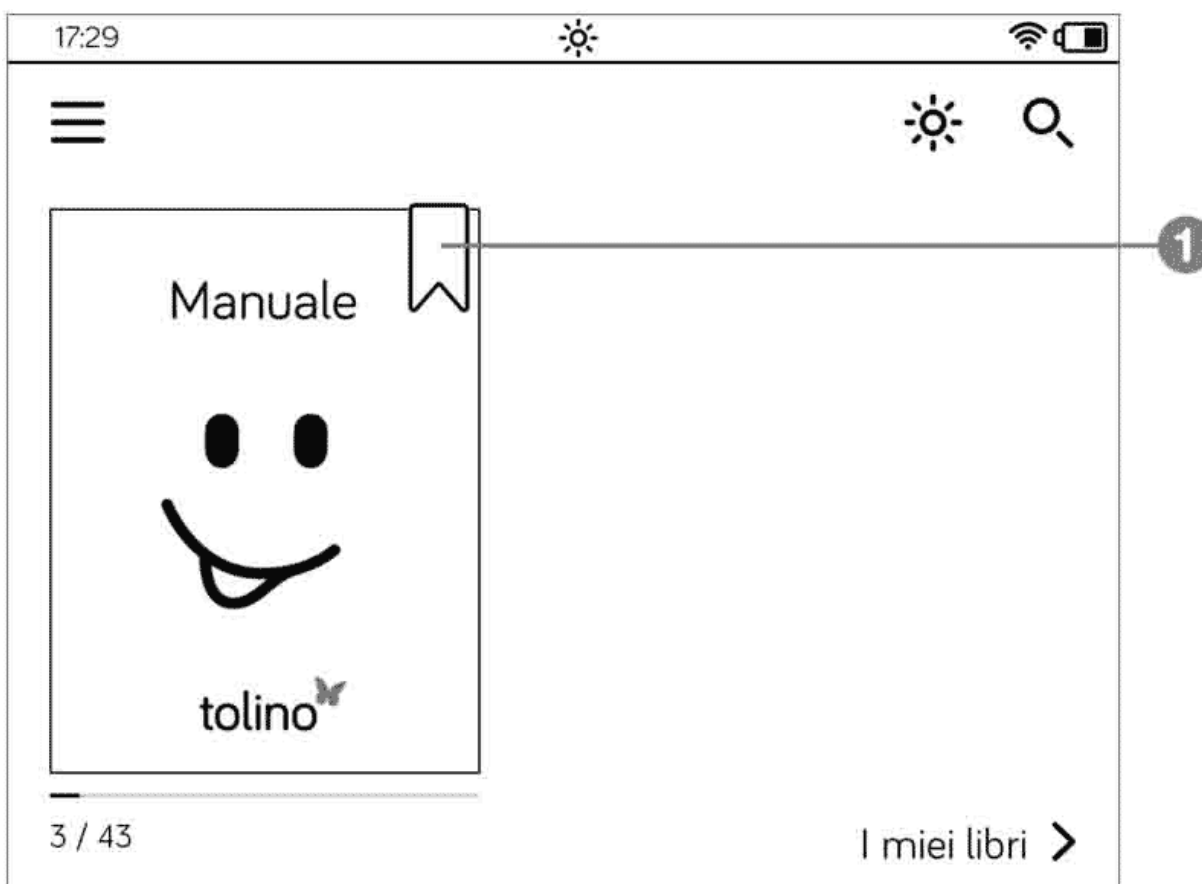

Ma anche in questo caso, non devi preoccuparti di cercare l'ultima pagina che hai letto. Nella pagina home, il tuo libro corrente viene visualizzato nella parte

superiore della biblioteca; è contrassegnato da un piccolo segnalibro ❶.

Tocca il titolo del libro per saltare all'ultima pagina letta.

Grazie al tuo toloino, non dovrai più preoccuparti dei segnalibri dimenticati o di quelli che sono caduti dai tuoi libri. Il tuo eReader assumerà questo ruolo in modo eccellente.

INFO: segnalibri automatici per più libri

Non solo il tuo toloino salva la posizione nel tuo libro attuale dove hai smesso di leggere. Apre anche tutti gli altri libri della tua biblioteca nel punto in cui ti sei fermato/a. In questo modo non perdi mai di vista i progressi di lettura, anche se sei un vero e proprio topo di biblioteca.


2.4 Impostazione dei segnalibri

Alcuni libri contengono cose che potresti voler leggere di nuovo. A questo scopo, puoi impostare i tuoi segnalibri, tutti quelli che vuoi. Questi segnalibri sono memorizzati nell'elenco delle note, da dove puoi visualizzare i vari segnalibri e accedere alle pagine direttamente da lì.

1. Nella pagina in cui desideri impostare un segnalibro, tocca l'icona del piccolo segnalibro **1** nell'angolo in alto a destra. In questo modo si riempie di colore nero **2**.



Per visualizzare i segnalibri impostati, tocca un punto qualsiasi al centro dello schermo. In questo modo vengono visualizzati i comandi nella parte superiore dello schermo. Premi il tasto Elenco delle note **3**.

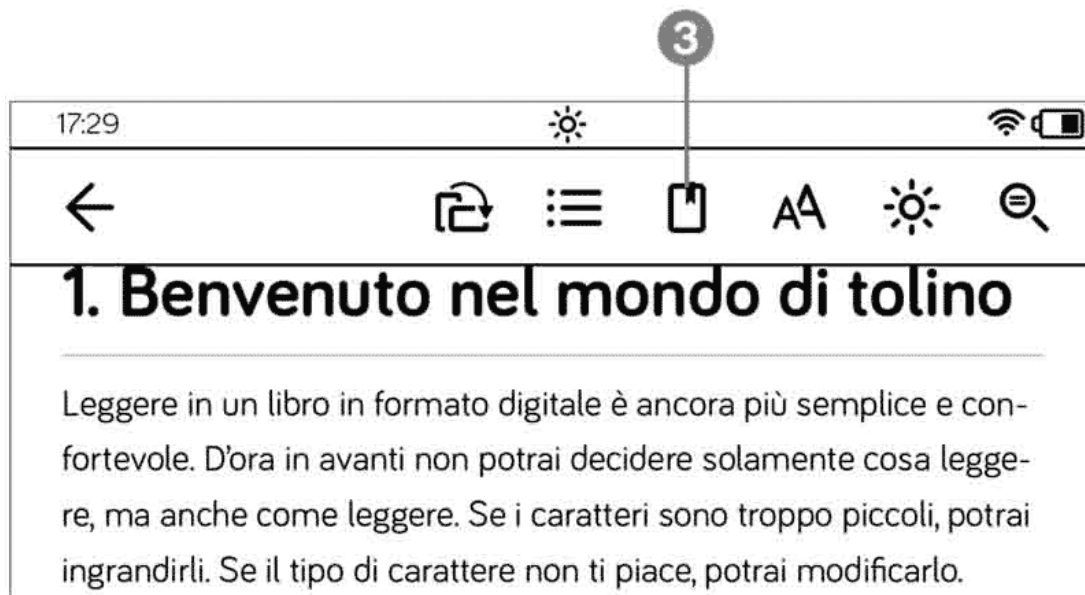

2. L'elenco delle note fornisce un elenco di tutte le pagine che contengono segnalibri. Il segnalibro colorato appare a sinistra del testo **4**.
3. Se tocchi una di queste righe di testo, passi direttamente alla pagina del libro corrispondente.
4. Per eliminare un segnalibro impostato, tocca il pulsante Modifica **5** nell'angolo in alto a destra dell'elenco delle note.



5. Piccoli simboli del cestino appaiono ora accanto alle singole voci dei segnalibri **6**. Premi su di loro.




6. Nella finestra di dialogo Elimina voce, tocca il pulsante Elimina e poi Fatto **7**. Usa la freccia che punta a sinistra **8** accanto al titolo Elenco delle note per lasciare questa sezione.


2.5 Evidenziazione del testo

In modo simile a un grande pennarello giallo, il tuo tolino ti permette di evidenziare il testo e aggiungerlo all'elenco delle note.

1. Tocca l'inizio del passaggio di testo che desideri evidenziare e tieni premuto il dito per un breve istante. La parola sarà quindi evidenziata e due maniglie di trascinamento **1** (simili a piccole gocce) appariranno all'inizio e alla fine, così come una piccola casella di menu con i comandi **2**.

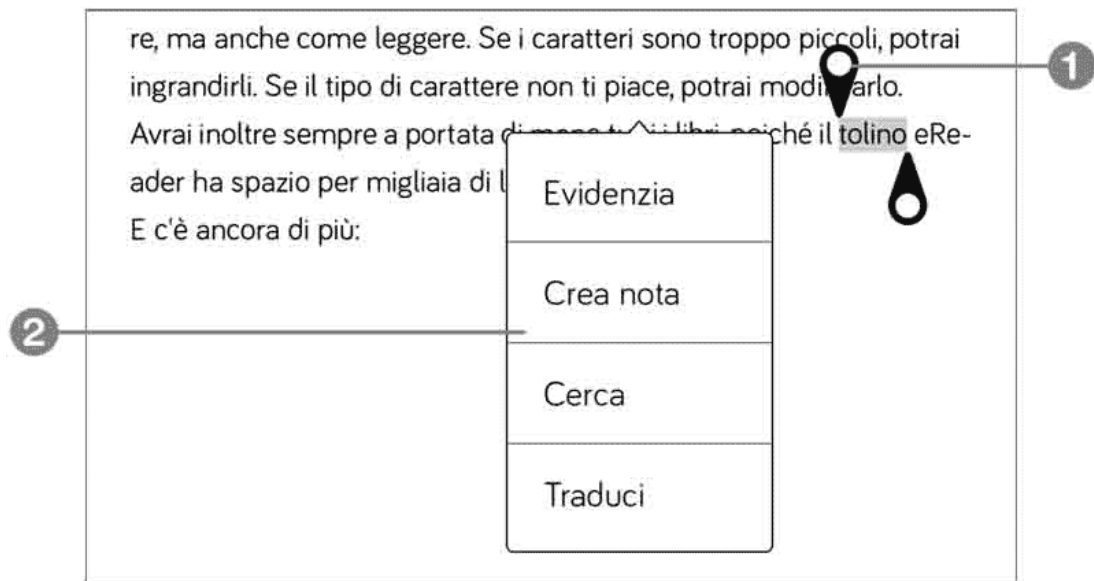

2. Per estendere l'evidenziazione, tocca e tieni premuta una delle maniglie, quindi trascinala sul resto del testo con il dito.
3. Nella piccola casella di menu, tocca Evidenzia **3**. In questo modo la casella di menu viene nascosta, mentre il testo selezionato viene evidenziato.

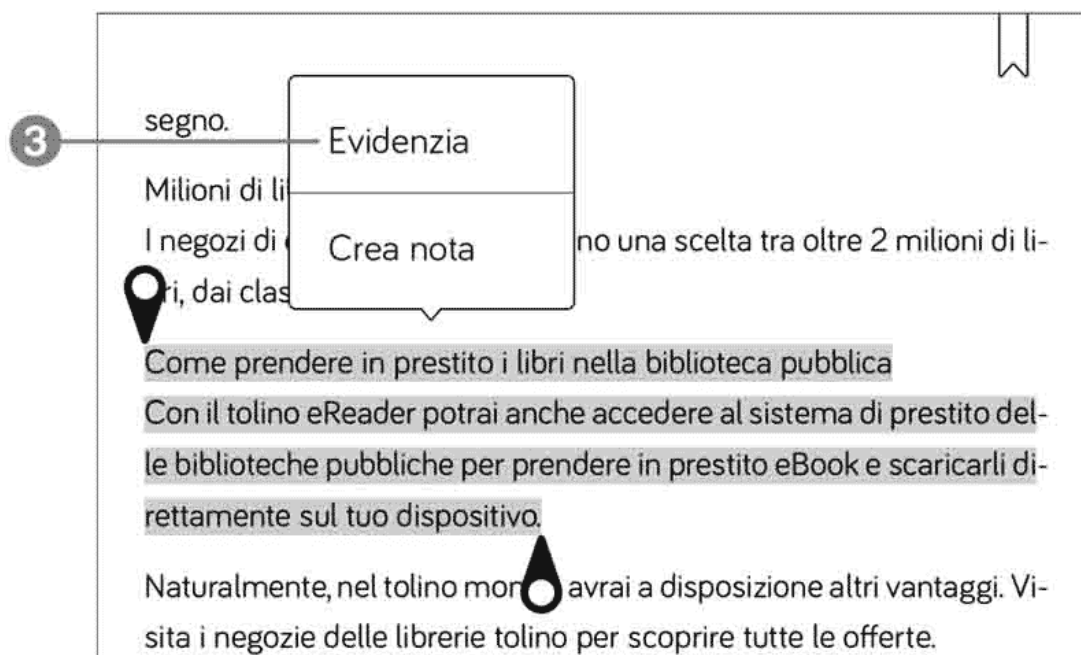


4. L'evidenziazione rimane attiva fino a quando non viene eliminata. Per eliminarla, tocca la sezione evidenziata e dal menu, tocca il comando Elimina evidenziazione.


2.6 Recupero dei passaggi di testo evidenziati nell'elenco delle note

I passaggi di testo evidenziati vengono memorizzati nell'elenco delle note allo stesso modo dei segnalibri.

1. Nella vista di lettura, tocca un punto qualsiasi al centro dello schermo per accedere ai comandi del menu di lettura nella parte superiore dello schermo.
2. Tocca il pulsante Elenco delle note **1**.

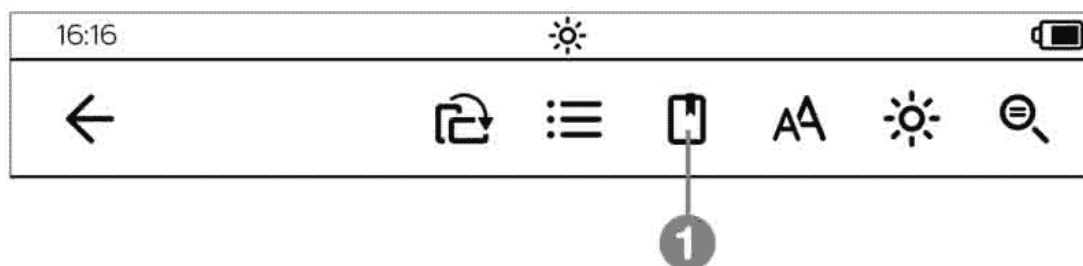

3. Nell'elenco delle note, i segnalibri **2** e i passaggi di testo evidenziati **3** sono elencati nell'ordine dei numeri di pagina. Mentre i segnalibri sono contrassegnati con un'icona di segnalibro davanti a loro, vedrai l'icona delle “maniglie”, cioè una piccola goccia, davanti ai passaggi di testo evidenziati. Ti basta toccare la voce del passaggio di testo per andare alla pagina con il testo evidenziato.

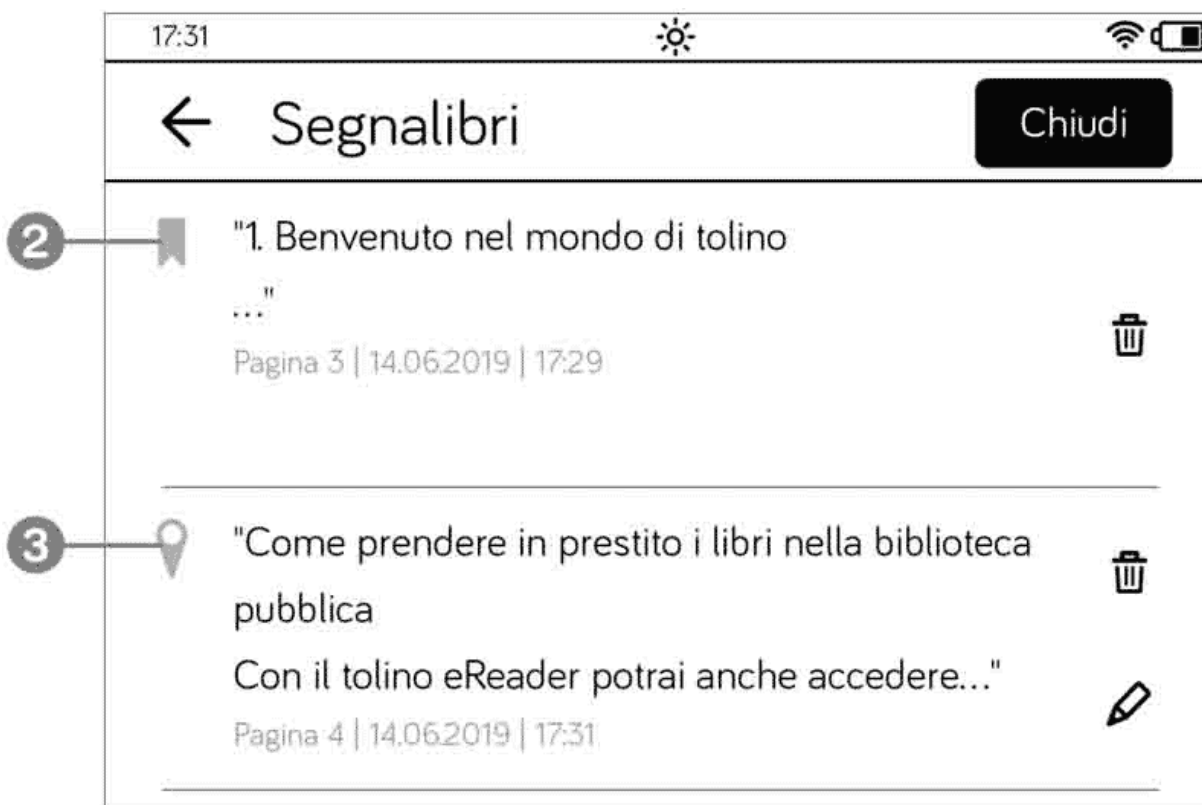

Se desideri eliminare i passaggi di testo evidenziati direttamente nell'elenco delle note, procedi come quando si eliminano i segnalibri.

2.7 Aggiunta e modifica delle proprie note

Non solo puoi evidenziare parole e righe in un libro, ma puoi anche creare le tue note e registrare i tuoi pensieri su uno specifico passaggio del tuo libro.

1. Nella vista di lettura, tocca e tieni premuta la parte del passaggio su cui desideri scrivere una nota.
2. Nella casella di menu che appare, tocca il comando Crea nota.
3. Questo comando apre la finestra Nota. Inserisci il tuo testo e tocca il pulsante Applica **1** per completare questo processo.



4. Per rivedere le note e le annotazioni, riapri l'elenco delle note; anche le tue note sono contrassegnate da un'icona a discesa **2**. Se tocchi

brevemente una nota, passi direttamente alla pagina del libro corrispondente, come previsto.



5. Per eliminare una nota, segui la stessa procedura utilizzata per eliminare i segnalibri. In altre parole, tocca il pulsante Modifica, quindi tocca la piccola icona del cestino **3**. Nella finestra Elimina voce, tocca Elimina. Questa operazione eliminerà la nota in un attimo.
6. Per modificare una nota, tocca l'icona a forma di matita **4** che si trova sotto il cestino.
7. In questo modo si aprirà la finestra Nota. Digita la modifica o la variazione e salva la voce tramite il pulsante Applica.

2.8 Installazione di dizionari


Durante la lettura dei tuoi e-book, potresti imbatterti in alcuni termini per i quali desideri una spiegazione più dettagliata, o notare un'espressione sconosciuta in un libro in lingua straniera. Il tuo tolineo può aiutarti con l'ausilio dei dizionari appropriati.

Tuttavia, prima di tutto dovrai scaricare tali dizionari sul tuo dispositivo.


1. Nella pagina home, tocca il tasto Menu.



2. Nella pagina che si apre, tocca la voce Impostazioni **1** e seleziona Lingua / Language **2**.

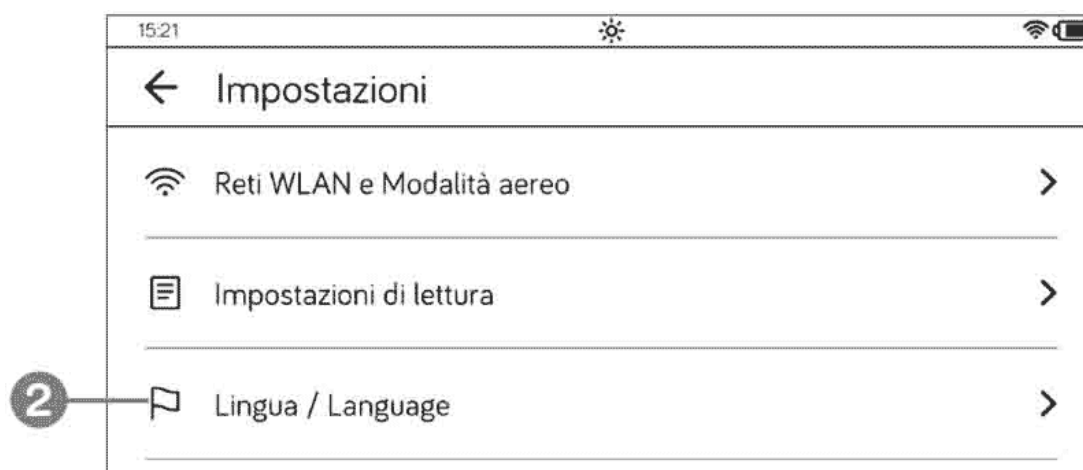

3. Poi, alla fine della pagina Lingua / Language, tocca la voce Dizionari **3**.

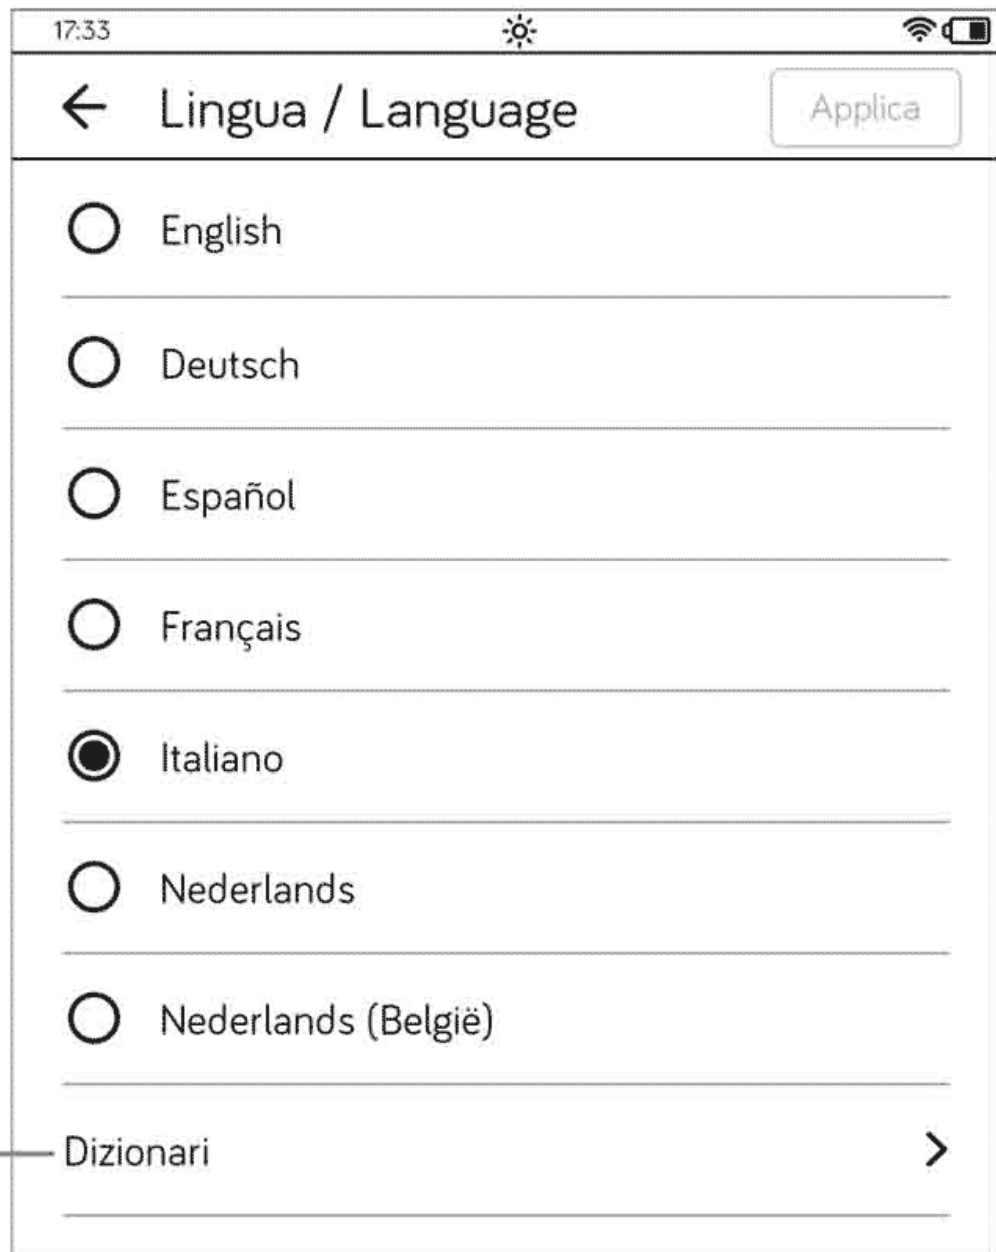

4. Nella pagina I miei dizionari con le due schede, Cerca e Traduci **4** devi decidere se vuoi installare un dizionario monolingue per cercare termini o un dizionario bilingue per ottenere la traduzione.



5. Ci sono dizionari disponibili per più lingue. Tocca per selezionare il dizionario che desideri installare.
6. L'avanzamento del download verrà visualizzato nella finestra Download del dizionario. Non devi fare nulla, ti basta aspettare che il dizionario venga completamente scaricato sul tuo toloino.

Dopo il download, i file vengono estratti automaticamente e installati sul tuo eReader. Ciò verrà visualizzato nella finestra Decompressione. Di nuovo, devi solo aspettare qualche secondo.

Una volta completato questo processo, la pagina I miei dizionari verrà visualizzata nuovamente. Il dizionario selezionato ora ha un segno di spunta **5**.



Se desideri installare più dizionari per altre lingue in una fase successiva, procedi nello stesso modo. Per eliminare singoli dizionari puoi utilizzare il cestino **6**.


INFO: nuove versioni

Anche i dizionari vengono aggiornati di tanto in tanto e sono quindi disponibili in versioni più recenti. In questo caso, vedrai una freccia circolare accanto al tuo dizionario e la nota Nuova versione disponibile sotto di esso. Ti basta toccare l'icona della freccia per scaricare e installare automaticamente la nuova versione.

2.9 Ricerca o traduzione di parole

Dopo aver installato con successo il dizionario o i dizionari sul dispositivo, puoi ricercare il significato di una parola o farla tradurre in qualsiasi momento durante il processo di lettura.

1. Seleziona la parola e tocca il comando Cerca nel menu che appare, oppure tocca Traduci se hai bisogno di una traduzione.

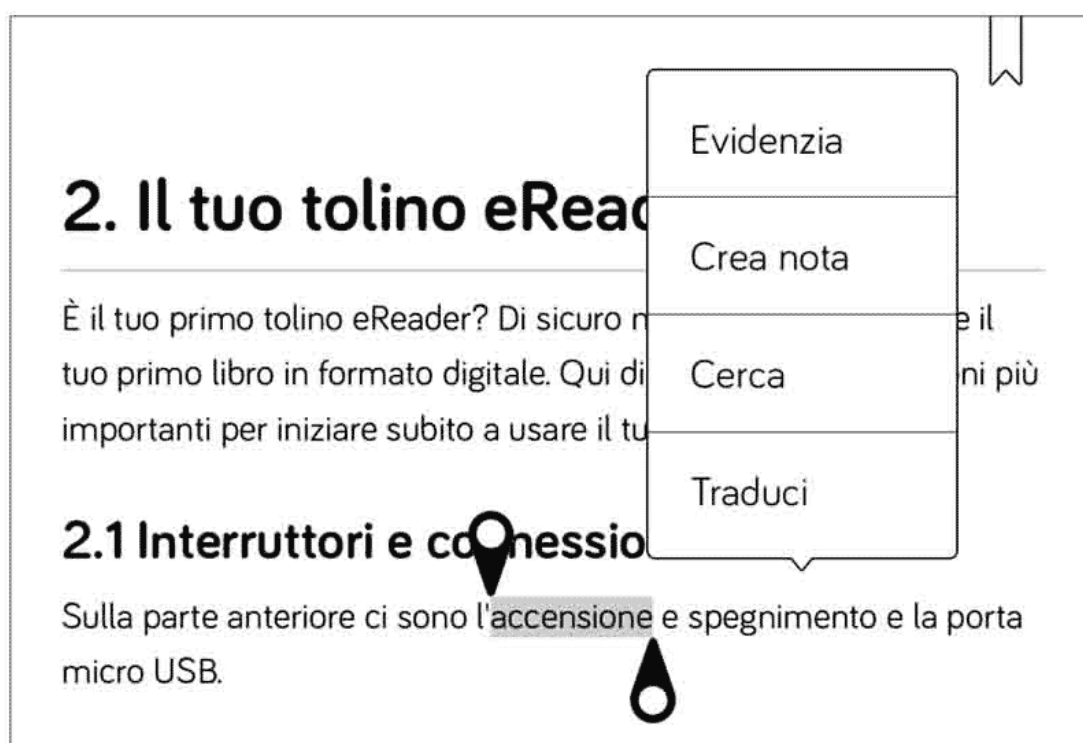

2. In questo modo viene visualizzata la voce del dizionario per la parola selezionata, che può variare in lunghezza a seconda del termine.

1

17:39



 accensione  

Italiano

accensione

s. f.


1 L'accendere, l'accendersi | (fig.) Fiammata: accensione di gioia.

2 Attivazione di un dispositivo elettrico | Nei motori a scoppio, circuito elettrico che fa scoccare le scintille fra gli elettrodi delle candele per accendere la miscela combustibile nei cilindri.

3 (dir.) Atto della costituzione di un debito: accensione di un'ipoteca.

© 2014 – Zanichelli editore

1 di 1

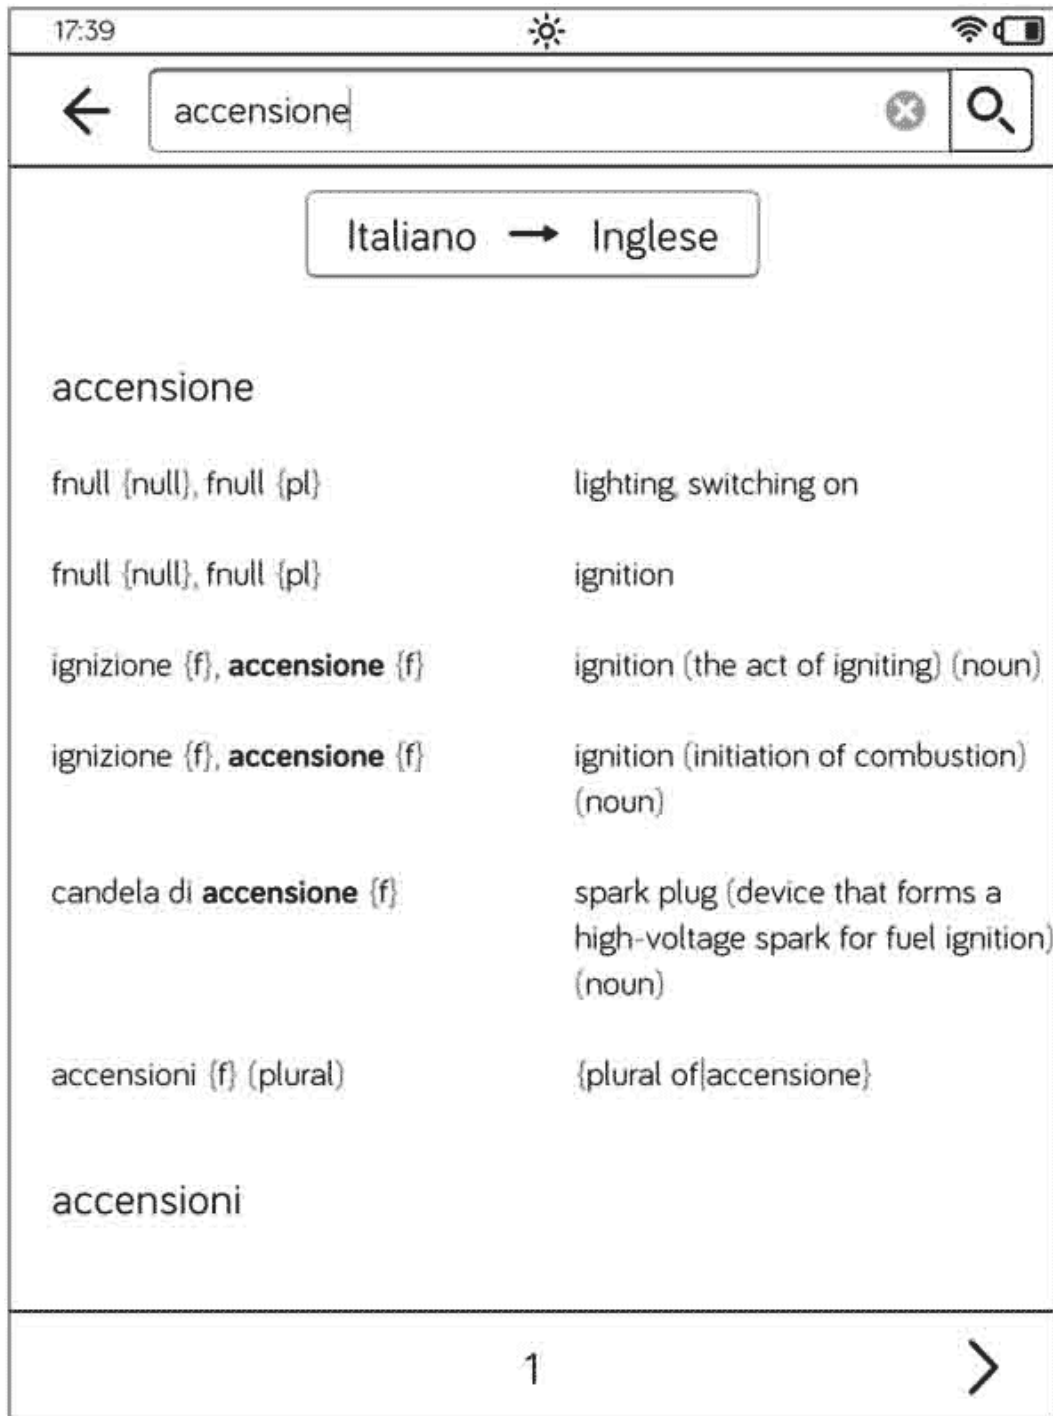

Se desideri chiudere il dizionario e continuare a leggere il libro, tocca il pulsante freccia nell'angolo in alto a sinistra **1**.

INFO: cambio della direzione di traduzione

Se Tolino non riconosce automaticamente in quale direzione desideri tradurre un termine, potrebbe essere necessario specificare manualmente la direzione di traduzione. Per fare ciò, tocca il pulsante Italiano Tedesco (o un altro pulsante personalizzato, a seconda del dizionario). Puoi cambiare la direzione di traduzione nella finestra di dialogo Lingua / Language toccando il pulsante contenente la doppia freccia. Conferma le modifiche tramite il pulsante Applica.


2.10 Personalizzazione della visualizzazione del testo

Un vero vantaggio dell'utilizzo di Tolino per la lettura dei tuoi libri è la possibilità di personalizzare la visualizzazione del testo. Questo significa semplicemente che la presenza di un font troppo piccolo o illeggibile non è più un problema. Quindi non farti prendere dal panico se ti dimentichi gli occhiali da lettura a casa durante il tuo prossimo weekend. Le relative modifiche alle impostazioni del display consentono di continuare a leggere senza problemi.

1. Durante la lettura del libro, tocca un punto nella parte centrale dello schermo. In questo modo, nella parte superiore dello schermo vengono visualizzati i comandi di lettura.
2. Premi il tasto Formato del testo **1**. La casella Formato del testo è divisa in tre sezioni.



3. Nella prima parte del riquadro, puoi regolare la dimensione del carattere spostando il cursore a destra (la dimensione del carattere aumenta) o a sinistra (la dimensione del carattere diminuisce).
4. La sezione sottostante mostra i font preinstallati che puoi selezionare per visualizzare il testo del libro. Per fare ciò, tocca sul cerchio accanto al nome del font o sul nome del font stesso **2**.
5. Se desideri tornare al font originale del libro, tocca Carattere standard **3**.

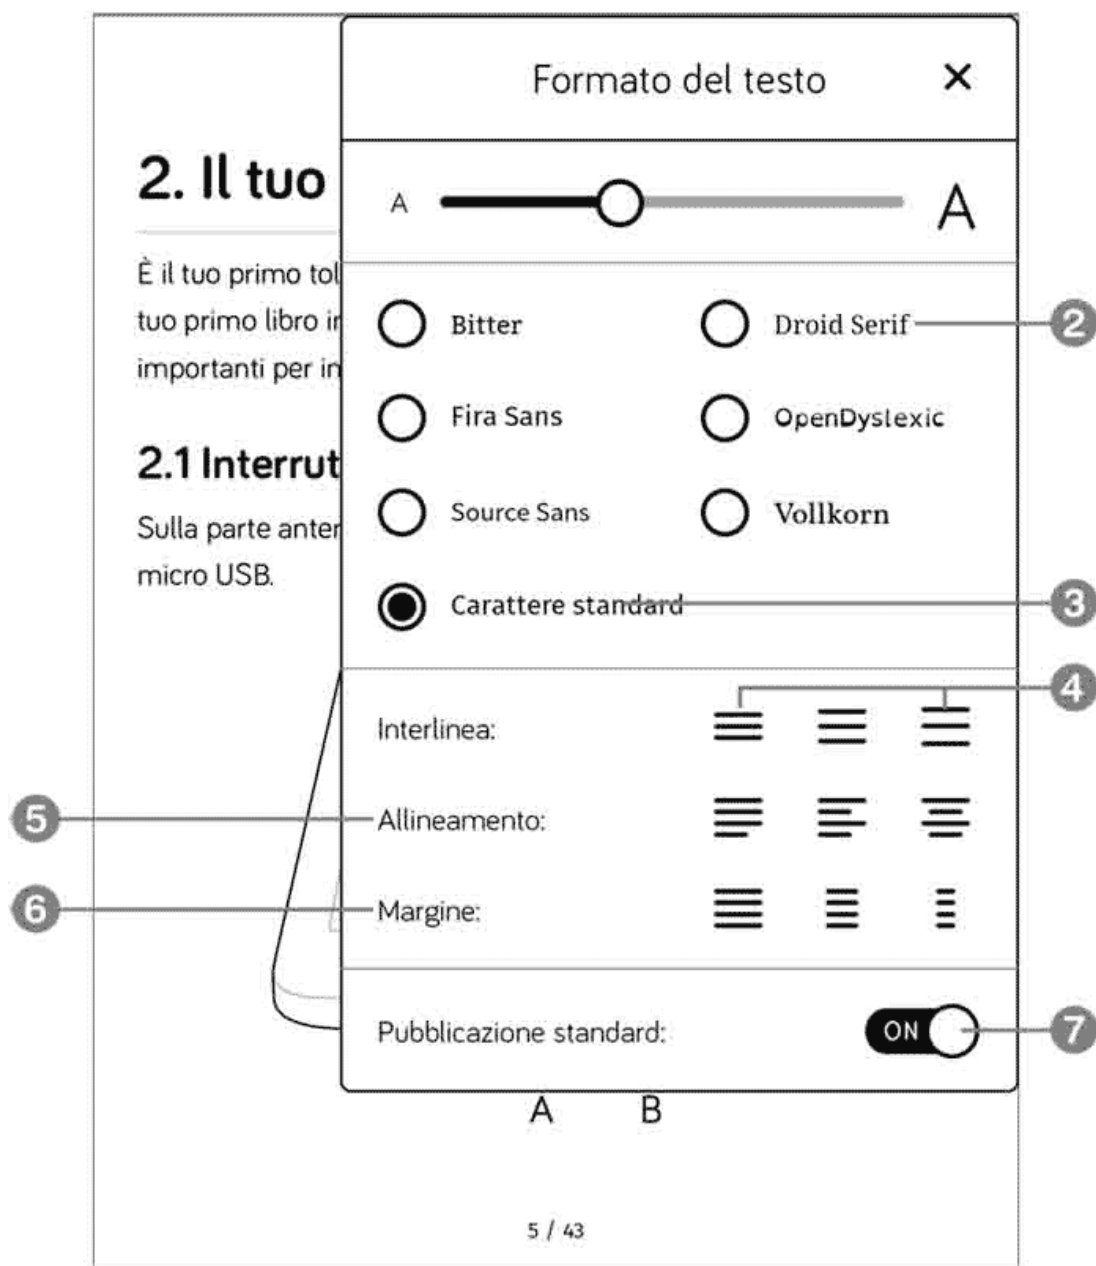

CONSIGLIO: impostazione della dimensione del font allargando le dita



Come avviene comunemente, la dimensione del font sul tuo tablet può essere modificata anche con un gesto del dito. Allarga due dita al centro dello schermo per cambiare le dimensioni.

6. Inoltre, puoi apportare ulteriori modifiche alla visualizzazione del testo nel tuo libro. Per esempio, l'opzione Interlinea permette di selezionare un'interlinea maggiore o minore **4**. In questo contesto, dovresti tenere a mente quanto segue: se riduci significativamente l'interlinea delle righe, il testo non risulterà particolarmente facile da leggere, ma ci sarà spazio per più testo su una pagina. Con un'ampia interlinea, il testo diventa chiaramente leggibile, ma dovrai scorrere molto spesso.
7. L'opzione Allineamento **5** permette di scegliere tra l'allineamento del testo giustificato, allineato a sinistra e centrato, mentre l'impostazione Margine **6** consente di impostare nuovi valori di margine.
8. Inizialmente, tutti i nuovi e-book vengono visualizzati con le preferenze standard di visualizzazione del testo. Se desideri annullare qualsiasi modifica in un momento successivo, è necessario attivare l'interruttore Pubblicazione standard **7**.
9. Non dimenticare di toccare il pulsante Applica nella parte inferiore destra della finestra ogni volta che effettui una modifica.

Prova le varie opzioni di visualizzazione del testo e scopri quale risulta più comoda per te. Non c'è niente di male nello sperimentare un po' con le opzioni.

2.11 Rotazione della vista

Probabilmente se utilizzi uno smartphone ne sei già a conoscenza: in base al modo in cui impugn timer dispositivo, il display passa dal formato orizzontale a quello verticale e viceversa. Il tuo tolino può anche ruotare la vista. A tal fine, tocca il pulsante Ruota nella barra di controllo.

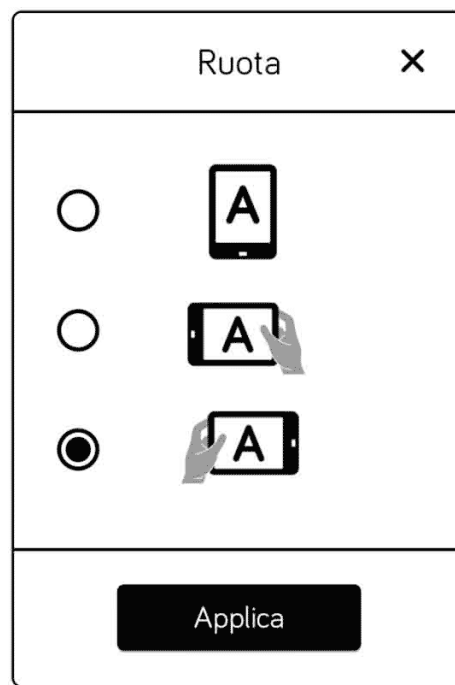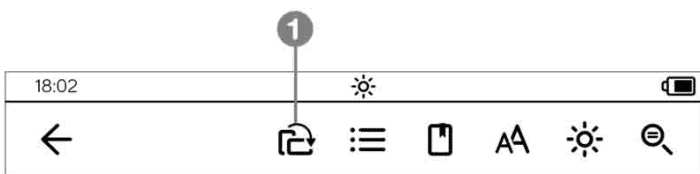


Quindi seleziona l'orientamento desiderato nella finestra Ruota. Infine, tocca Applica.

Il tuo tolino memorizza le impostazioni di orientamento dello schermo per ogni libro; questo significa che puoi leggere un libro in formato orizzontale e un altro in formato verticale. Tuttavia, la pagina home e i menu sono sempre visualizzati in formato verticale.

2.12 Personalizzazione dell'illuminazione e della temperatura del colore (tolino shine 3 solo)

Il modo di visualizzare il testo è importante non solo per garantire una piacevole esperienza di lettura, ma anche per ottenere la giusta illuminazione. Per questo motivo, puoi personalizzare sia l'illuminazione che la temperatura del colore. L'impostazione predefinita può essere comoda, ma in condizioni di luce speciale - ad esempio, quando trascorri le giornate a leggere sulla spiaggia o in un bar con un'illuminazione scarsa mentre attendi febbrilmente la fine del libro - potrebbe essere necessaria un'illuminazione minore o maggiore.

1. Ti basta scorrere dall'alto verso il basso per visualizzare le impostazioni di illuminazione (o toccare l'icona del sole nella barra di stato).

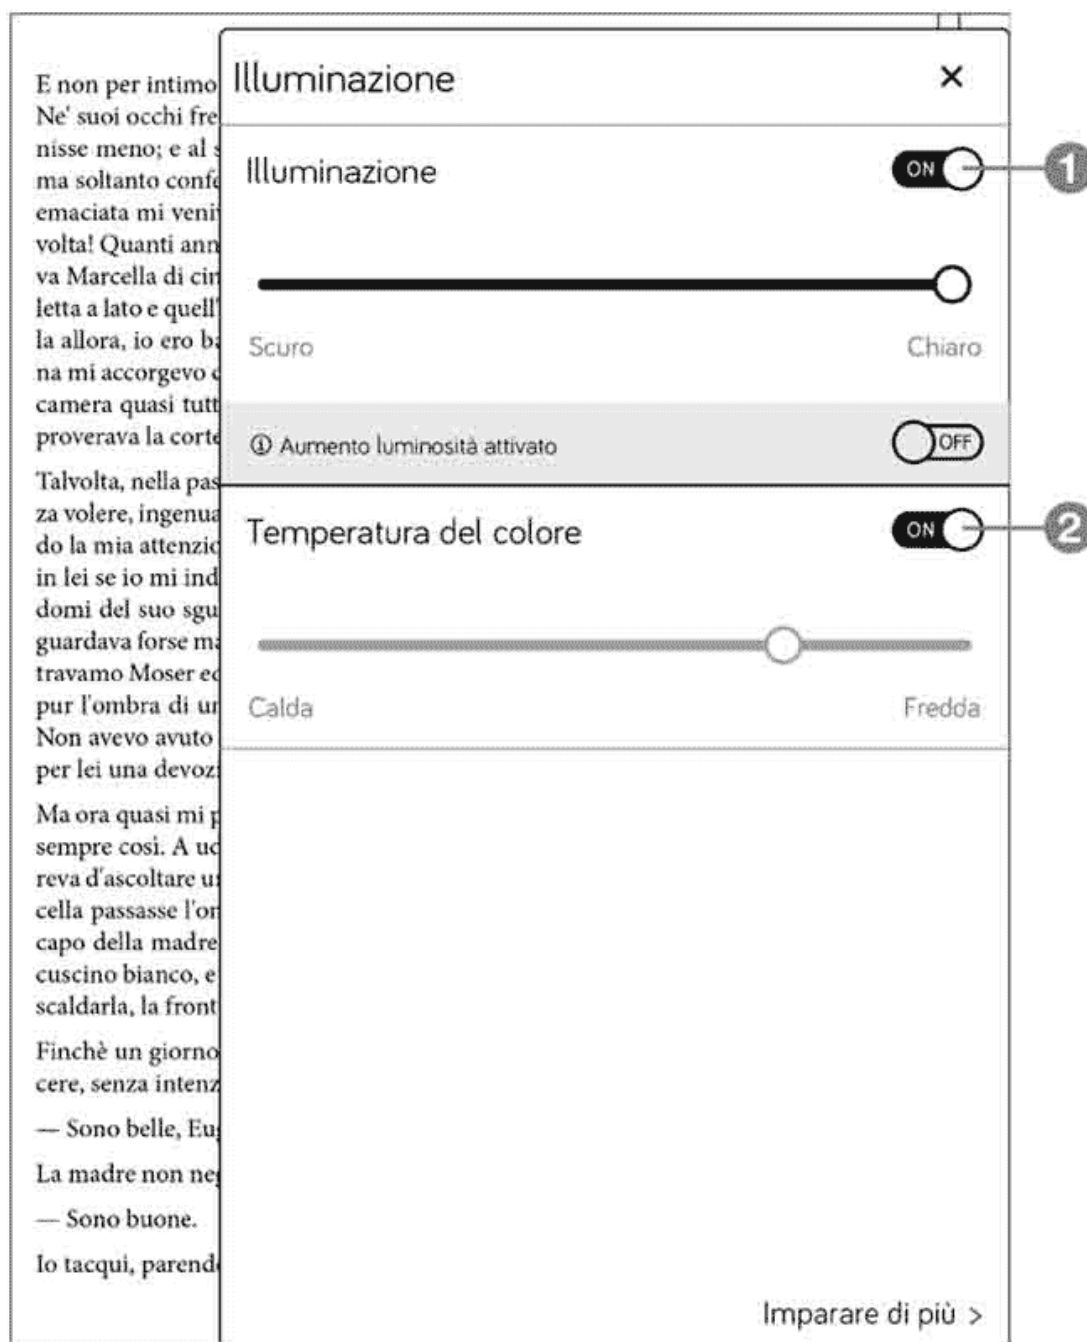

2. In questo modo, viene visualizzata la finestra Illuminazione. Noterai che da qui puoi accendere e spegnere l'illuminazione **1**.
3. Per utilizzare la cosiddetta funzione smartLight, attiva l'interruttore Temperatura del colore **2** (tolino shine 3 solo). Una volta attivato, la temperatura del colore dell'illuminazione sarà controllata

automaticamente; per esempio, se leggi un libro intorno a mezzogiorno, il display diventa bianco freddo. Alla sera, viene utilizzata una tonalità più calda, che è più confortevole per i nostri occhi al buio. Il tuo tolino si adatta alla data e all'ora impostate.

4. Per regolare manualmente l'illuminazione, puoi spostare di conseguenza i cursori di illuminazione e temperatura del colore (la temperatura del colore automatica viene automaticamente disabilitata).

INFO: le impostazioni dell'illuminazione vengono memorizzate

Il tuo tolino “ricorda” le tue impostazioni anche dopo averlo spento. Di conseguenza, se la sera prima hai trovato l'illuminazione ottimale per leggere a letto, non dovrai più preoccuparti di ritrovare le impostazioni corrette la sera successiva.

2.13 Impostazioni per mancini

tolino si rivolge anche a tutti coloro che preferiscono utilizzare il dispositivo con la mano sinistra. A tale scopo, è disponibile la Modalità per mancini. Durante la lettura in questa modalità, devi toccare l'area sinistra per scorrere in avanti e l'area destra per scorrere indietro.

Puoi attivare questa modalità da Menu > Impostazioni > Impostazioni di lettura.



3 Accesso a Internet con tolino


Se vuoi usare il tuo tolino solo per leggere, non hai bisogno di una connessione Internet. Tuttavia, nel momento in cui desideri acquistare un e-book, non sarà più possibile fare a meno dell'accesso al web. Inoltre, puoi utilizzare appieno i vantaggi del cloud di tolino solo se colleghi il tuo tolino a Internet.

3.1 Connessione a una WLAN

Il tuo tolino dispone di un modulo WLAN che ti permette di accedere facilmente a qualsiasi rete wireless.

Poiché la maggior parte delle reti wireless sono protette da password, è necessaria la password appropriata per stabilire una connessione tra il tuo tolino e la rete wireless. Se desidera collegarti alla tua rete WLAN domestica, probabilmente conosci già la password. Ma se ti trovi in un'altra località, dovrai richiederla.

1. Apri il menu e tocca la voce Non connesso **1** nella pagina successiva. Se esiste già una connessione ad una WLAN, qui vengono visualizzati la nota Login con e il nome della rete wireless.

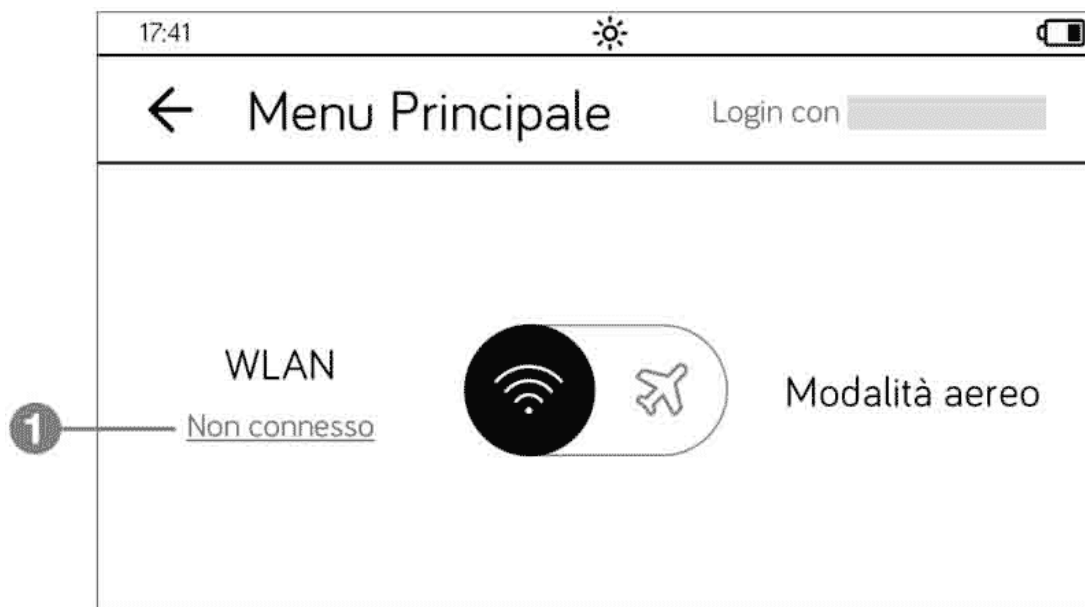


2. Dopodiché, il sistema visualizza la pagina Reti WLAN e Modalità aereo. L'elenco di tutte le reti disponibili si trova nella sezione Reti disponibili.



3. Se la Modalità aereo è attivata, non vengono elencate le connessioni WLAN. In questo caso, devi attivare il modulo WLAN toccando WLAN **2** in cima alla pagina.



4. Per accedere a una WLAN, tocca il nome corrispondente nell'elenco **3**. Se nell'elenco non viene visualizzata la WLAN a cui desideri collegarti, tocca nuovamente l'icona Nuova ricerca (Aggiorna) **4**. L'icona del lucchetto **5** indica che la WLAN è protetta da password.
5. Immetti quindi la password corretta nel campo password di rete **6** e tocca il pulsante Collega **7**, che ora è attivo.

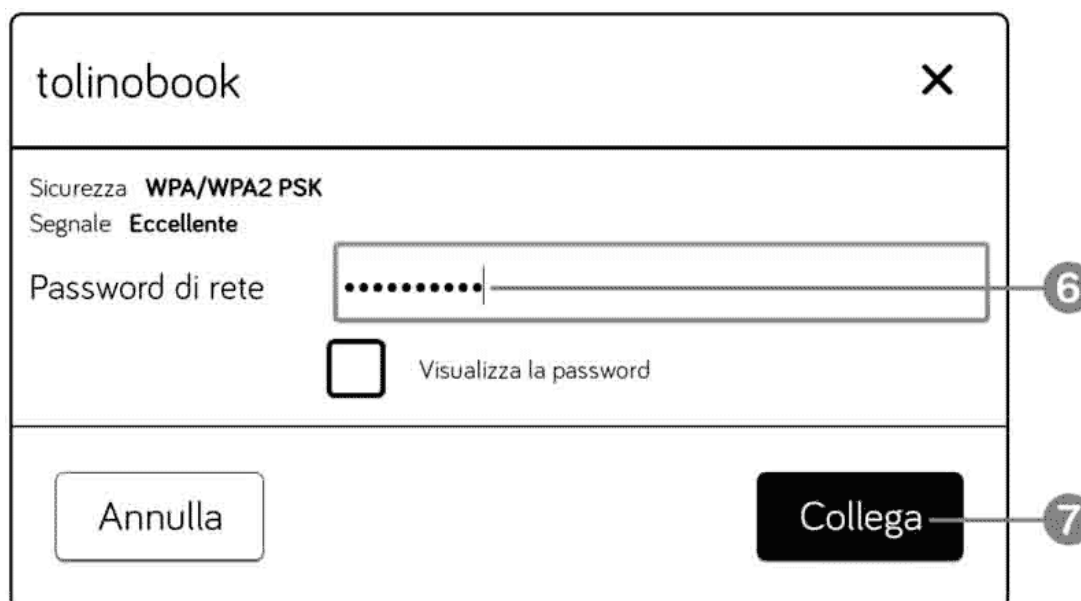

6. Se è stata inserita la password corretta, la connessione alla WLAN viene stabilita dopo pochi secondi. La connessione attiva viene

riconosciuta da un segno di spunta **8**.



7. Se è stato inserito un errore di battitura, viene visualizzata la finestra di dialogo Errore di connessione. Tocca OK e ripeti il processo di connessione.

Una volta che ti sarai collegato/a con successo ad una WLAN e ti troverai di nuovo all'interno della portata di questa WLAN, il tuo tolino si ricollegherà automaticamente ad essa. Fondamentalmente tolino elenca i collegamenti WLAN in base alla potenza del segnale. Segue quindi le reti WLAN a cui hai già collegato il tuo tolino.

Normalmente, tolino seleziona automaticamente la rete con la massima potenza del segnale. Nella maggior parte dei casi, questa rete offre anche l'accesso più veloce a Internet, ma non è sempre così, ad esempio se molti utenti utilizzano questa WLAN. Per collegare il tuo tolino ad un'altra WLAN, stabilisci manualmente una connessione alla rete corrispondente nel modo sopra descritto.

CONSIGLIO: un consiglio per le vacanze

Ancora oggi capita di non trovare una connessione WLAN o un accesso a Internet affidabile in vacanza. Per questo motivo, ricordati di acquistare per tempo il materiale di lettura dal tuo partner di tolino e di sincronizzare il tuo eReader con il cloud di tolino. La cosa migliore da fare è iniziare brevemente a leggere ogni nuovo titolo, in modo che il libro venga scaricato completamente sul tuo tolino dal cloud.

3.2 Modifica delle password WLAN memorizzate

Per motivi di sicurezza, le password di una rete WLAN devono essere modificate di tanto in tanto. Di conseguenza, potrebbe non essere più possibile accedere a una rete wireless memorizzata perché la password non è più valida. In questo caso devi assegnare la nuova password alla WLAN memorizzata:

1. Apri la pagina Reti WLAN e Modalità aereo. Tocca Non connesso.
2. Tocca per circa due secondi la voce di rete WLAN di cui desideri modificare la password **1**.



3. Nella finestra di dialogo con il nome della rete, inserisci la nuova password WLAN nel campo Password di rete **2**. Conferma le

modifiche tramite il pulsante Collega.



The image shows a dialog box titled "tolinobook" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, the network security is listed as "Sicurezza WPA/WPA2 PSK" and the signal strength as "Segnale Eccellente". Below this, the "Password di rete" (Network password) is displayed as "Immutata" (Unchanged) inside a text field. A line with a circled number "2" points to this text field. Below the password field, there is a checked checkbox and the text "Visualizza la password" (Show the password). At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Annulla" (Cancel), "Elimina" (Delete), and "Collega" (Connect), which is highlighted in black.

Il tuo toline cercherà ora di connettersi alla rete selezionata. Se esiste un collegamento con un'altra WLAN, questo collegamento viene interrotto brevemente e si cercherà di stabilire un collegamento con la rete WLAN modificata. Se non si trova all'interno della portata della rete, toline si ricollega alla WLAN originale.

3.3 Eliminazione di password WLAN e di intere reti

In alcuni casi è necessario o consigliabile cancellare nuovamente la password di una rete, ad es. se hai effettuato l'accesso a una rete aziendale e la password WLAN non deve rimanere memorizzata sul tolo; dopo tutto, un piccolo eReader e quindi anche la password aziendale può facilmente perdersi in un modo o nell'altro.

1. Apri la pagina Reti WLAN e Modalità aereo.
2. Nell'elenco Reti disponibili, tocca per circa due secondi la voce di rete WLAN che desideri rimuovere.
3. Nella finestra di dialogo con il nome della rete che si apre successivamente, tocca il pulsante Elimina.

Se ti trovi ancora all'interno della portata della rete cancellata, la rete wireless verrà visualizzata nuovamente dopo l'aggiornamento. Ma poiché hai cancellato la password, il tuo tolo non può più connettersi automaticamente a quella rete.

3.4 Accesso a reti WLAN nascoste

Normalmente nell'elenco vengono visualizzate tutte le reti WLAN disponibili per il tuo tolo. Tuttavia, alcune reti WLAN non rivelano il loro nome. Ciononostante, puoi comunque connetterti a una WLAN nascosta, basta conoscerne il nome.

1. Apri la pagina Reti WLAN e Modalità aereo.
2. Alla fine dell'elenco, tocca la voce Aggiungi rete o la freccia.
3. Inserisci il nome della rete WLAN nel campo SSID **1**. Quando immetti il nome della WLAN, tieni presente che il campo è sensibile alla distinzione tra maiuscole e minuscole.
4. Seleziona il metodo di crittografia pertinente nel campo Sicurezza. Per fare ciò, tocca il campo **2**, in modo che si apra un menu a tendina. Nella maggior parte dei casi, è necessario selezionare WPA/WPA2 PSK.
5. Successivamente viene visualizzato il campo per l'immissione della password di rete. Toca quel campo **3** e inserisci la password. Per completare la procedura, tocca il pulsante Collega **4**.

Aggiungi rete

SSID

tolinobook

1

Sicurezza

WPA/WPA2 PSK

2

Password di rete

.....

3

☐

Visualizza la password

Annulla

Collega

4

La WLAN creata con questa procedura verrà d'ora in poi elencata tra le reti wireless esistenti.

3.5 Accesso a un HotSpot Telekom

Puoi collegare gratuitamente il tuo tolo a Internet tramite gli HotSpot Telekom. In qualità di utente di tolo, ne trarrai grandi vantaggi, poiché questa funzione ti permette di accedere gratuitamente a Internet da quasi tutta la Germania:

1. Apri la pagina Reti WLAN e Modalità aerea e tocca Non connesso.
2. Se ti trovi all'interno della portata di un HotSpot Telekom, questo viene visualizzato nell'elenco delle reti WLAN disponibili. Premi su quella voce.



Il tuo tolo si collegherà a quella WLAN e trasmetterà i dati di accesso del tuo account tolo per l'autenticazione. A volte il primo tentativo di accesso fallisce, ma il secondo di solito ha successo. Dovresti quindi avere un po' di pazienza.

CONSIGLIO: dove posso trovare l'HotSpot Telekom più vicino?

Il sito web www.hotspot.de fornisce una mappa che ti aiuta a trovare l'HotSpot Telekom più vicino.

3.6 Navigazione in rete con il tuo tolo

Se sei connesso/a a Internet, puoi usare il tuo tolo anche per navigare in rete. Tuttavia, noterai che l'esperienza di navigazione con il tuo tolo non è davvero convincente, poiché la rappresentazione della maggior parte delle pagine web non è personalizzata in base alle opzioni di visualizzazione del tuo tolo.

Ciononostante, alcuni siti web possono essere visualizzati relativamente bene dal tuo tolo, come Wikipedia, le pagine di vari quotidiani, o i motori di ricerca web T-Online e Google, ottimizzati per tolo. In generale, tolo visualizza particolarmente bene le pagine testuali.

1. Per aprire il browser, apri la pagina Menu e tocca l'opzione Browser Web **1**.




2. Si aprirà il browser Internet. Per impostazione predefinita, all'inizio viene caricata una pagina vuota, Google o la pagina del negozio della tua libreria tolino, a seconda della libreria da cui hai acquistato il tuo tolino.
3. Puoi scorrere e spostare la pagina web visualizzata tenendo premuta la pagina con un dito e spostandola nella direzione desiderata. In questo modo, la pagina web visualizzata sfarfalla, continuando a farlo finché non rimuovi il dito dallo schermo.
4. Per ingrandire o rimpicciolire un sito web, posiziona il dito sulla pagina web e spostalo leggermente. Così facendo, vedrai brevemente due pulsanti con l'icona di una lente d'ingrandimento nell'angolo in basso a destra. Tocca l'icona della lente di ingrandimento con il segno più per ingrandire o tocca l'icona della lente di ingrandimento con il segno

meno per ridurlo. In alternativa, puoi utilizzare il gesto di espansione per ingrandire e rimpicciolire lo zoom.

5. Puoi inserire un termine di ricerca o un indirizzo di una pagina web nel campo dell'indirizzo **2**. Elimina l'indirizzo precedente toccando la croce **3**. Una volta inserito il termine o l'indirizzo, tocca  nella parte inferiore destra della tastiera a schermo.



6. Se hai già avuto accesso a più pagine web, vedrai due piccoli pulsanti freccia a sinistra della barra degli indirizzi che ti permettono di spostarti avanti e indietro tra le pagine web. Tuttavia, questo non funziona su tutte le pagine web.

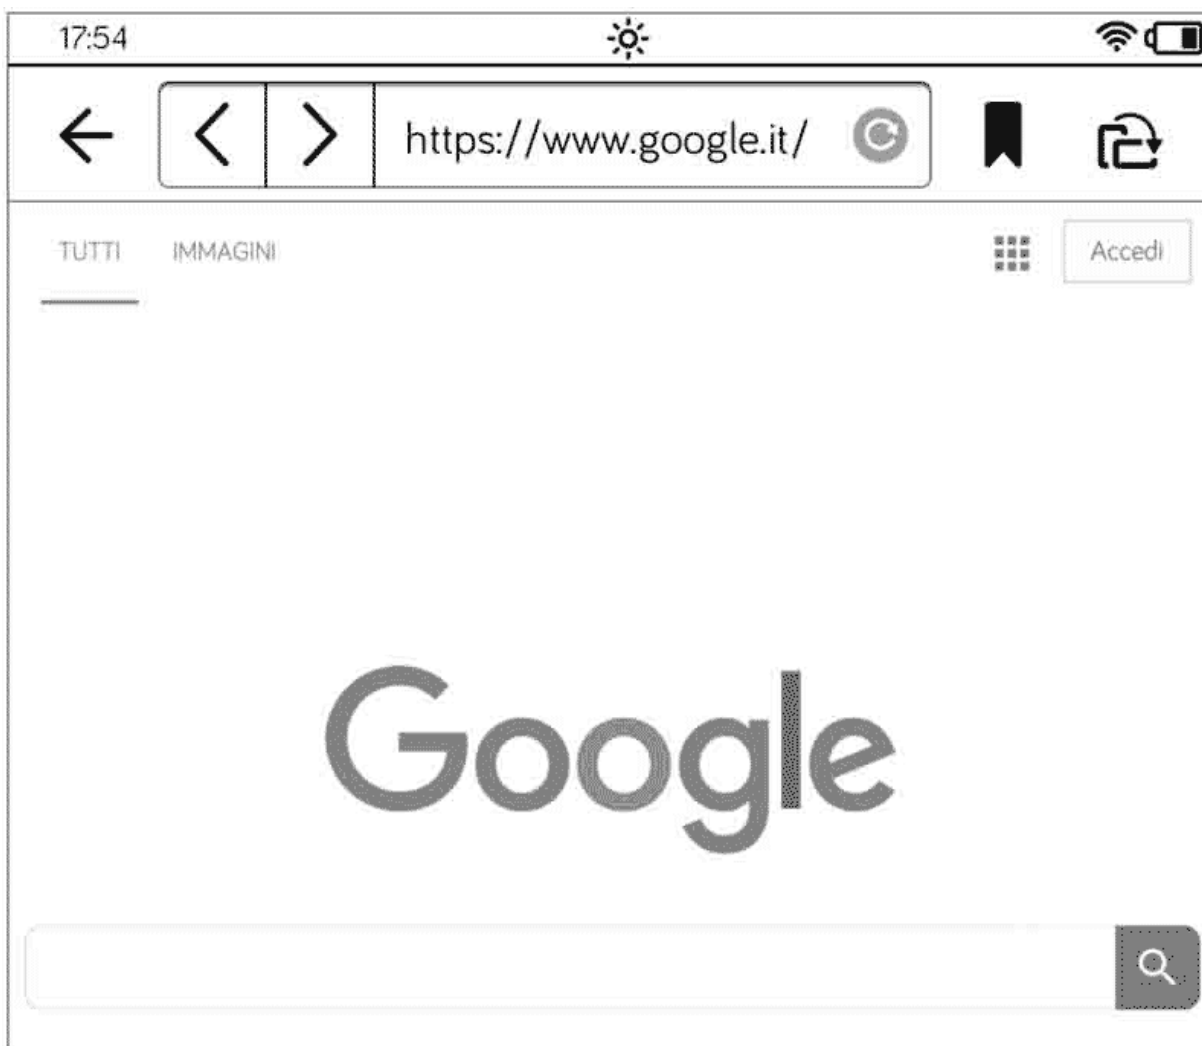

Se hai inserito un solo termine di ricerca e non un indirizzo web completo, Google Search si avvia automaticamente e visualizza i risultati della ricerca per te.

Noterai che alcune delle caratteristiche di base di un browser web risultano mancanti. Ad esempio, non puoi aprire più pagine contemporaneamente. Ma non prendertela con il tuo tolo per questo - non è destinato a sostituire la navigazione sul tuo computer o smartphone, ma a darti la possibilità di leggere o cercare qualcosa su Internet quando lo stai usando. Soltanto questo. Niente di più e niente di meno. Per chiudere il browser, scorri dal basso verso l'alto e tornerai alla pagina home.

INFO: eliminazione di cookie & co.

Come fa qualsiasi browser, anche il tuo toloino memorizza cookie, password e la cronologia di navigazione. Per cancellare questi dati, vai in I miei account dal menu e tocca Browser Web. Conferma quindi nella finestra di dialogo che ti richiede se desideri eliminare i dati toccando OK.

3.7 Creazione e gestione di segnalibri Internet


Sul tuo tofino puoi anche indicare un sito web come preferito premendo per alcuni secondi l'icona del segnalibro accanto alla barra degli indirizzi **1** (pressione lunga).



L'icona sarà poi riempita in nero ad indicare che hai aggiunto questa pagina ai tuoi segnalibri.

Puoi quindi riaprire una pagina web indicata come segnalibro nel modo seguente:

1. Apri il browser web tramite Menu  > Browser Web.
2. Nel browser, tocca brevemente l'icona del segnalibro a destra della barra degli indirizzi.
3. Nella pagina Segnalibro, tocca semplicemente la pagina web che desideri aprire.

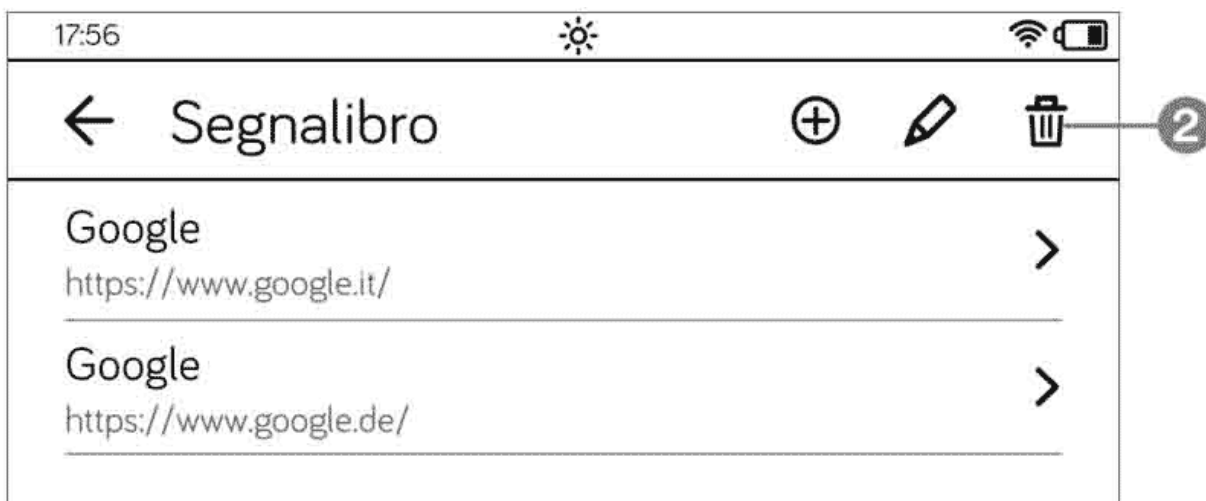

Ci sono due modi per eliminare un segnalibro: Se hai appena visitato il sito web, sarà sufficiente premere a lungo sull'icona nera del segnalibro. In alternativa, tocca brevemente l'icona del segnalibro nel browser e poi tocca l'icona del cestino nella pagina Segnalibro **2**.

Quindi, nella pagina Elimina segnalibro, attiva un segno di spunta **3** accanto alle pagine web che vuoi rimuovere. Per completare questo processo, tocca il pulsante Elimina **4**.



4 Login e protezione contro le copie degli e-book

La registrazione di un account tolino non è legata ad alcun requisito. Anche se puoi rivelare alcune informazioni personali durante il processo di registrazione, non ti impegni ad acquistare immediatamente gli ultimi e-book della libreria. Registrarti su tolino è come registrarti in una delle librerie online che vendono i dispositivi tolino.

4.1 Creazione di un nuovo account tolino

La libreria partner presso la quale hai acquistato il tuo eReader è già preinstallata sul tuo tolino e ti registri presso questa libreria. Tuttavia, sul tuo tolino puoi aggiungere altre registrazioni di altri partner di tolino. La parola magica di cui hai bisogno è Linklibrary, descritta più dettagliatamente nella Sezione 4.3.

Se non hai ancora registrato il tuo tolino, vedrai il pulsante Imposta ora in fondo alla pagina home. Tocca il pulsante per avviare il processo di registrazione. Compila quindi i moduli visualizzati.

Completando l'iscrizione, il pulsante Imposta ora non apparirà più sulla pagina home. A proposito, rimarrai permanentemente connesso; anche dopo lo spegnimento o l'accensione, verrai automaticamente ricollegato. Per disconnetterti, apri il menu e seleziona I miei account. Qui troverai il pulsante Logout.



Se hai già effettuato un acquisto in uno dei negozi online partner di torino, potrai naturalmente utilizzare i tuoi dati di accesso esistenti.

4.2 Specifica del metodo di pagamento

Per evitare di dover recuperare i dati della carta di credito ogni volta che acquisti un libro, è consigliabile memorizzare queste informazioni nella gestione account del tuo account utente di toloino. Se lo fai, devi solo inserire i tuoi dati di login quando fai un acquisto.

Questi dati vengono memorizzati nella gestione account del tuo negozio. Di solito il processo differisce solo minimamente da negozio a negozio. Cerca nel tuo negozio un link chiamato “account”, “impostazioni account” o simile e segui le istruzioni.

Per motivi di sicurezza, ad un certo punto ti verrà chiesto di ricontrollare i tuoi dati, e dovrai inserire nome utente e password. Dopo che i dati della tua carta di credito sono stati verificati con successo, verranno assegnati al tuo account cliente. Ora, tutti gli ostacoli che potrebbero rovinare la tua esperienza di shopping sono stati rimossi.

4.3 Creazione di un collegamento alla biblioteca

Ti piacciono i romanzi storici, ma non ami la selezione offerta dal negozio dove ti sei registrato tramite il tuo tolino? Non c'è problema. Puoi collegare alla tua biblioteca il negozio di un'altra libreria partner di tolino.

Attraverso questo link, all'interno della tua biblioteca gli e-book che acquisti nel nuovo negozio vengono visualizzati insieme ai tuoi acquisti nel negozio preinstallato, e tutti vengono conservati nel cloud di tolino.

1. Nel menu, tocca I miei account, quindi nella pagina I miei account, tocca su Unisci biblioteche. Dopo il breve suggerimento, tocca Avanti.
2. Nella pagina successiva, leggi l'informativa sulla privacy. Quindi tocca Avanti.
3. Apparirà un elenco delle librerie alle quali puoi collegare il tuo account. Tocca il pulsante Unisci **1** accanto alla libreria che hai scelto.



4. Nella pagina seguente, inserisci i tuoi dati di accesso a questo negozio o crea un nuovo account.
5. Se il link è stato creato con successo, si aprirà una pagina di conferma. Tocca il pulsante Vai al negozio per completare il processo.

Se hai già acquistato e-book dalla libreria che hai appena aggiunto, essi appariranno ora anche nella tua biblioteca. Tuttavia, poiché non sono ancora stati scaricati sul tuo toloino e si trovano solo nel cloud di toloino, vedrai una piccola icona a forma di nuvola associata ai libri. Per scaricare un titolo sul tuo toloino, devi semplicemente toccarlo.

Puoi anche controllare se il link sia stato impostato con successo nel menu Unisci biblioteche (Menu > I miei account > Unisci biblioteche). Accanto al nome del negozio vedrai l'icona di un collegamento e il pulsante Risolvi. Questo pulsante consente di rimuovere una libreria collegata.

4.4 DRM e Adobe ID: cosa significa esattamente?

La maggior parte dei libri è protetta da copyright. Nell'era digitale, questa protezione è difficile da applicare. La distribuzione di massa di una copia via Internet può essere organizzata in pochi secondi. Per evitare questo tipo di abusi, gli e-book sono dotati di un cosiddetto DRM (Digital Rights Management).

In questo contesto, si opera una distinzione tra due diverse procedure. C'è la cosiddetta protezione “morbida”. In questo caso, ad ogni acquisto dell'opera digitale viene aggiunto un codice identificativo unico, in modo che, nel caso della distribuzione di massa, sia possibile risalire all'acquirente originale.

INFO: acquistare copie digitali?

Anche se qui si parla di “acquisto” di un'opera, normalmente non si acquisisce la copia digitale dell'opera, ma solo diritti limitati di utilizzo degli e-book. La protezione contro le copie di solito ti dà il diritto di utilizzare l'e-book su un massimo di cinque dispositivi di lettura. Non ti è permesso regalare il libro, prestarlo o trasmetterlo.

Tuttavia, esiste la cosiddetta protezione “dura”. Qui, l'uso dell'opera digitale è costantemente monitorato. Per questo motivo, non puoi semplicemente aprire un e-book acquistato, ma devi identificarti per confermare la tua autorizzazione. Dal momento che questa prova avviene una volta al momento del trasferimento del libro al tuo tolo, non noterai nulla di questo processo; in seguito l'eReader o il tuo software di lettura eseguirà il processo di identificazione per te.

Esistono quattro metodi di identificazione ampiamente utilizzati: l'Adobe ID, la registrazione di tolo, il “mondo Apple” e il “modello Amazon”. Mentre Apple e

Amazon utilizzano i propri processi proprietari, Adobe ID e il mondo tolino sono aperti a molti partner.

Per tutta la durata del tuo soggiorno nel mondo di tolino, la protezione dell'accesso è regolata in modo molto comodo per te. Dopo l'acquisto, il libro è disponibile nel cloud di tolino e viene trasferito automaticamente al tuo tolino durante la sincronizzazione. Solo nel caso di libri protetti da DRM (sono solo alcuni) ricevi inizialmente un cosiddetto file ACSM nel cloud, che richiede un Adobe ID per poter caricare il libro su tolino in formato EPUB. Se hai memorizzato l'Adobe ID sul tuo tolino, non noterai alcuna differenza rispetto al processo “normale”, in quanto il dispositivo si occupa automaticamente di tutte le fasi necessarie dopo aver toccato l'e-book nella tua biblioteca. Tuttavia, i file ACSM hanno una data di scadenza incorporata. Nella maggior parte dei casi, sono validi solo per 24 ore, quindi dovresti aver aperto un nuovo libro acquistato almeno una volta entro questo periodo di tempo, altrimenti il file EPUB non potrà più essere caricato. In tal caso, ti preghiamo di contattare il servizio clienti del negozio presso cui hai acquistato l'e-book.

Avrai bisogno dell'Adobe ID anche se desideri prendere in prestito e-book dalla tua biblioteca. (Si veda la sezione 5.5, “Prestito di e-book”).

Puoi registrare più dispositivi o installazioni software (di solito cinque) con il tuo Adobe ID.

4.5 Creazione di un Adobe ID

Il modo più comodo è quello di creare un Adobe ID sul tuo computer.

1. Inserisci l'URL, www.adobe.com. Questa operazione ti porterà alla page home di Adobe. Qui, fai clic su Accedi. Se nel frattempo l'URL è cambiato, inserisci “Adobe ID” in un motore di ricerca per cercare la pagina corretta.
2. Nella pagina di accesso, fai clic sul collegamento Ottieni un Adobe ID.
3. Completa il modulo che compare, quindi fai clic su Iscriviti.
4. Questo ti porterà al tuo nuovo account Adobe appena creato. Per la verifica, Adobe ti invia un'e-mail con un link su cui devi fare clic.

Ora sei il proprietario di un Adobe ID, e devi inserire entrambi i dati nel tuo toloino per poter leggere e-book protetti da DRM.

1. Apri il menu del tuo toloino e tocca I miei account.
2. Nella pagina successiva, tocca Adobe DRM **1**.



3. Inserisci il tuo indirizzo e-mail e l'Adobe ID su questa pagina: Infine, tocca Fine nella sezione in basso a destra della tastiera a schermo, oppure tocca il pulsante Autorizza **2**.

17:57

← Adobe DRM

Alcuni contenuti sono protetti da Adobe DRM. Per visualizzarli sul tuo tolino devi autorizzare tolino inserendo il tuo Adobe ID.

Nome utente Adobe (Adobe ID)

Indirizzo e-mail

Password Adobe

La tua password Adobe

Autorizza 2

4. Se i dati inseriti sono corretti, ti verrà comunicato che il processo di autorizzazione ha avuto successo. Tocca il pulsante OK per chiudere la finestra.

Il tuo Adobe ID è ora memorizzato sul tuo tolino e puoi avere accesso a libri protetti da DRM. Se desideri cancellare o modificare il tuo Adobe ID in un momento successivo, apri nuovamente la pagina Adobe DRM (Menu ☰ > I miei account > Adobe DRM) e tocca Annulla autorizzazione.

Se non trovi quello che stai cercando nelle raccomandazioni, puoi visualizzare l'intera gamma di libri toccando [Vai al negozio](#).

Se, durante la navigazione, trovi un e-book che desideri acquistare, tocca il pulsante [Compra](#) (o un link simile). Se hai già inserito il tuo metodo di pagamento e i dettagli, tutto quello che devi fare è inserire la tua password e confermare l'acquisto.

5.2 Download degli e-book acquistati sul tuo tolino

Il libro acquistato non è ancora presente sul tuo tolino. È archiviato nel cloud, ed è necessario scaricarlo. Questa operazione può essere completata in pochi passaggi. Se necessario, passa dalla pagina home alla biblioteca toccando I miei libri.



Nella biblioteca vedrai l'e-book appena acquistato, contrassegnato da una piccola icona a forma di nuvola **1**. Questo significa che il libro è disponibile per il download nel tuo eReader dal cloud di tolino (vedi il riquadro informativo "Cos'è un cloud" nella Sezione 1.7 per maggiori informazioni). Non appena tocchi il titolo, il libro inizierà a scaricarsi sul tuo tolino e si aprirà direttamente alla prima pagina.

Quando chiudi di nuovo il libro, l'icona del cloud scompare, il che indica che il libro è ora memorizzato localmente sul tuo tolino eReader. Inoltre, il libro è ora contrassegnato da un segnalibro **2**.



5.3 Acquisto di e-book sul PC

L'acquisto di libri direttamente tramite il tolino eReader è comodo e veloce. Ma ammettiamolo: è più bello starsene seduti davanti a uno schermo più grande e navigare a lungo all'interno di un e-book shop. Quindi, se hai a portata di mano sia il tuo tolino eReader che un computer portatile, la scelta più comoda per lo shopping è sicuramente il PC portatile.

Dopo aver effettuato alcuni acquisti sul tuo PC (sulla pagina web del tuo negozio tolino con gli stessi dati di accesso del tolino), prendi il tuo tolino e accendilo. La tua biblioteca verrà sincronizzata con il contenuto del cloud senza il tuo intervento. Questa operazione è indicata dalla piccola icona di sincronizzazione che appare molto brevemente nell'angolo in alto a sinistra della barra di stato del tuo tolino. Subito dopo, il nuovo titolo acquistato verrà visualizzato nella tua biblioteca tolino, contrassegnato da una piccola nuvola.

Alcuni e-book hanno una piccola icona a lucchetto collegata. Si tratta di titoli protetti dal sistema Adobe DRM. Anche se tali libri vengono visualizzati con l'icona cloud nella biblioteca del tuo tolino dopo la sincronizzazione, puoi aprirli solo se hai memorizzato un Adobe ID (vedi la Sezione 4.5, "Creazione di un Adobe ID").

A proposito, quando acquisti libri di solito puoi sapere subito se è necessario o meno un Adobe ID. Se vedi la nota Disponibile nel cloud nelle informazioni sul libro, puoi aprirlo e leggerlo senza un ID Adobe. Se questa nota non appare o se vedi la nota Disponibile immediatamente via download, stai acquistando un libro che richiede obbligatoriamente l'inserimento del tuo Adobe ID.

eBook (ePUB)

9,99€

inkl. gesetzl. MwSt.

Sofort per Download lieferbar



In den Warenkorb

Auf meinen Merkzettel



PAYBACK Punkte
999 *P einlösen

eBook (ePUB)

13,99€

inkl. gesetzl. MwSt.

Sofort per Download lieferbar

In der Cloud verfügbar



In den Warenkorb

Auf meinen Merkzettel



PAYBACK Punkte
1399 *P einlösen

5.4 Download di libri dal PC al tuo tolino


Se di tanto in tanto desideri acquistare e-book dal tuo rivenditore locale (che non fa parte dell'alleanza tolino), questo non è affatto un problema. Tuttavia, questi libri non saranno archiviati automaticamente nel cloud tolino e dunque sul tuo tolino, ma prima dovranno essere scaricati sul tuo PC. In questo caso, per la maggior parte dei libri è necessario anche un Adobe ID, al fine di identificarti.

Quando acquisti un e-book in un “negoizio esterno”, presta attenzione al formato EPUB, per assicurarti che il tuo tolino possa visualizzare correttamente il libro.


1. Prima di iniziare il processo di download, potresti ricevere un'altra nota sul programma Adobe Digital Editions. Non hai bisogno del software menzionato a questo punto, poiché il tuo tolino si occupa di questi compiti per te.
2. Una volta completato il download, apri il file dalla cartella in modo da poterlo trasferire nel tuo tolino (nel browser Microsoft Edge è necessario fare clic sul pulsante Apri cartella **1** per farlo.)



3. Nella cartella aperta, che nell'impostazione predefinita del tuo browser è la cartella Download, troverai il libro che hai appena scaricato. Se hai scaricato un e-book senza protezione anticopia, sarà direttamente disponibile come file EPUB **2**. Se si tratta di un e-book protetto da copia, la cartella Download contiene un file ACSM, che è una sorta di link per il download del tuo e-book. In entrambi i casi, dovresti trasferire il file sul tuo tolino.

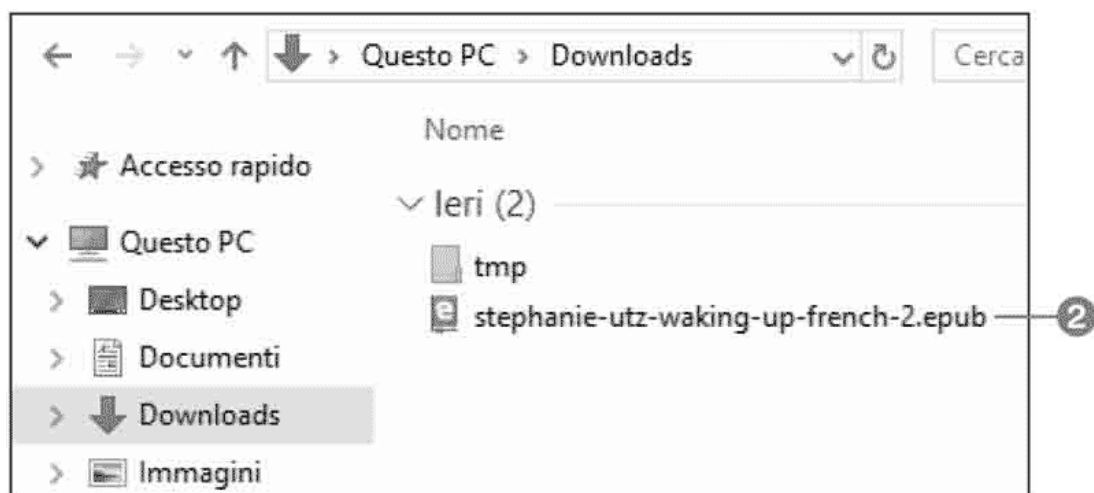

4. Di conseguenza, è necessario collegare il tuo tolino al PC. Seleziona il file (o i file) che desideri trasferire sul tolino e copialo (ad esempio, utilizzando la combinazione rapida `Ctrl` + `C`).
5. Poi fai clic sull'unità tolino **3** in Esplora file, quindi fai doppio clic sulla cartella Libri **4** per aprirla.

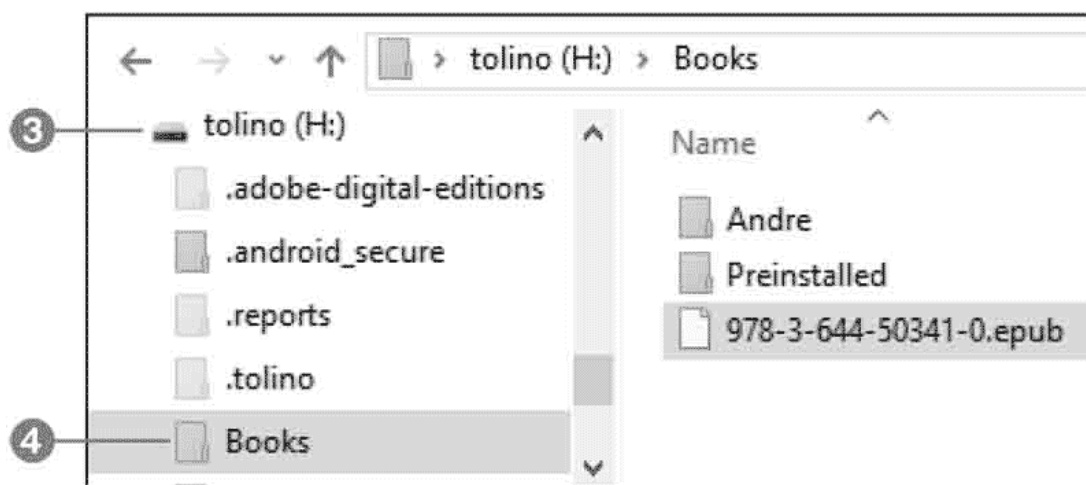

6. Fai clic sul pulsante Incolla nella barra dei menu per incollare il file copiato nella cartella Libri (in alternativa, è possibile utilizzare la combinazione rapida `Ctrl` + `V` qui).
7. Infine, puoi scollegare tolino dal computer. Una finestra pop-up ti informa che sono stati aggiunti nuovi titoli. Una volta completato

questo processo, tocca il pulsante OK. Tutto qui. Tuttavia, tieni presente che questo titolo non è ancora memorizzato nel cloud. Nel capitolo 7, imparerai a farlo.

5.5 Prestito di e-book

Per molte persone, la buona vecchia biblioteca era ed è ancora oggi il luogo dove trovare sempre qualcosa di nuovo da leggere. Non è necessario perdere questa abitudine quando si passa agli e-book. Oggi, numerose biblioteche comunali o distrettuali offrono anche servizi online.

INFO: puoi leggere libri in prestito sul tuo to lino?

La maggior parte dei libri che puoi prendere in prestito da una biblioteca pubblica sono disponibili in formato EPUB, in modo da poterli leggere sul tuo to lino senza alcun problema. Tuttavia, è necessario un Adobe ID, in quanto questi e-book sono protetti da copia.

Per prendere in prestito un e-book dalla tua biblioteca, utilizza il servizio di prestito online (cioè il prestito tramite il sito web) della biblioteca.

1. È meglio iniziare a prendere in prestito un e-book direttamente dal tuo to lino. La pagina di login della biblioteca (dove di solito ti connetti con un nome utente e il tuo numero ID) riconoscerà automaticamente che stai accedendo da un eReader, e riceverai una visualizzazione ottimizzata.
2. Dopo aver effettuato il login, passerai alla tua area personale. Da qui puoi semplicemente cercare la sezione/categoria contenente e-book. Di solito troverai il link di prestito accanto ai titoli e alle icone, in modo da sapere se il libro è già stato preso in prestito o se è disponibile.

Informationen zum Titel

eBook



Titel: Wein für Dummies

Autor: McCarthy, Ed; Ewing-Mulligan, Mary

Bearbeiter: Mistol, Barbara

Übersetzer: Liebert, Michael

Jahr: 2016

Reihe: Für Dummies

Verlag: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Sprache: Deutsch

ISBN: 9783527801466

Format: ePub - für PC/Laptop und mobile Endgeräte - Adobe Digital Editions

Geeignet für:

PC

E-Reader

Umfang: 426 S.

Dateigröße: 3 MB

Leseprobe

Auf den Merkzettel legen

Ausleihdauer in Tagen:

Bitte auswählen

2

4

7


14

21

Jetzt ausleihen

hobby & Lifestyle/ Genuss

- Una volta preso in prestito un libro, puoi aprirlo immediatamente dal browser selezionando Leggi direttamente il libro (o simili). Il titolo verrà caricato sul tuo toloino. Tieni presente che è necessario disporre di un Adobe ID per completare questa operazione.

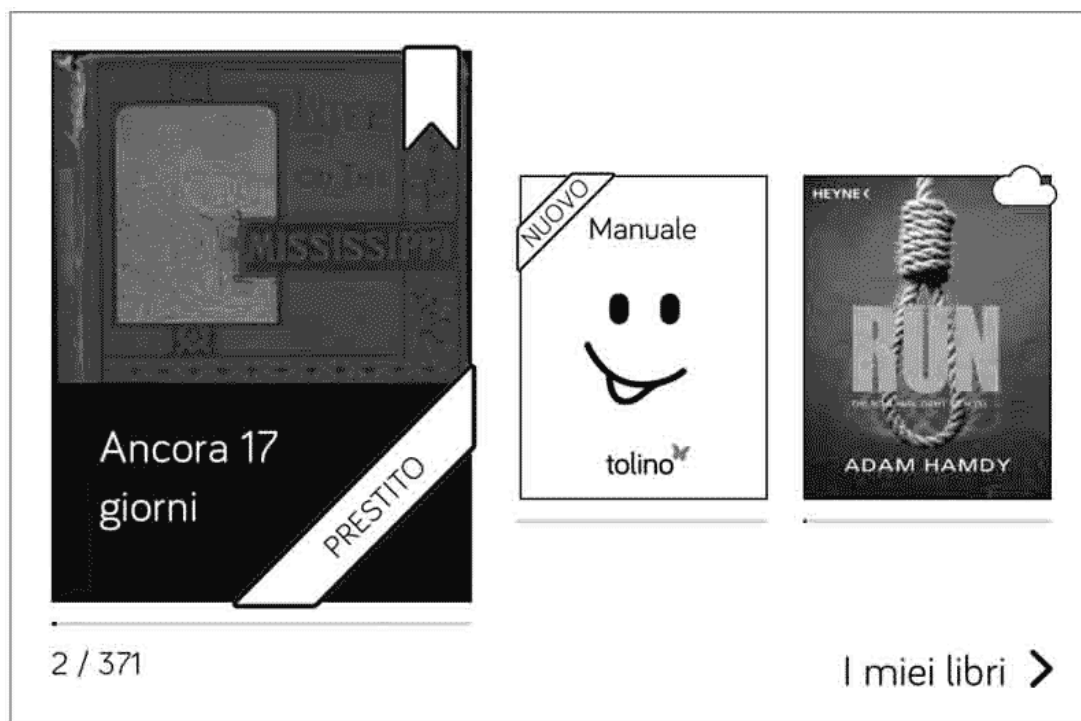

Alla scadenza del periodo di prestito del libro, non sarà più possibile aprirlo e sarà automaticamente rimosso dal tuo toline—una benedizione per tutti coloro che dimenticano regolarmente di restituire i libri in tempo.

4. Se hai letto il libro prima della fine del periodo di prestito, puoi anche restituirlo alla biblioteca prima del previsto. Per farlo, ti basta premere per qualche secondo l'immagine di copertina del libro. Si aprirà un menu in cui selezionare l'opzione Restituisci.


6 Gestione della biblioteca di e-book

Se sei un vero e proprio topo di biblioteca, probabilmente accumulerai un sacco di libri memorizzati nella tua biblioteca in pochissimo tempo. In questi modo, presto dovrai sfogliare molte pagine della biblioteca quando cerchi un libro in particolare. Ecco perché il tuo scaffale digitale offre diversi modi per organizzare e ordinare i tuoi libri.

6.1 Panoramica della biblioteca di tolino

Il tuo tolino dispone di una biblioteca in cui puoi avere una panoramica dei tuoi acquisti precedenti di e-book.

1. Nella pagina home, tocca il link Ai miei libri.

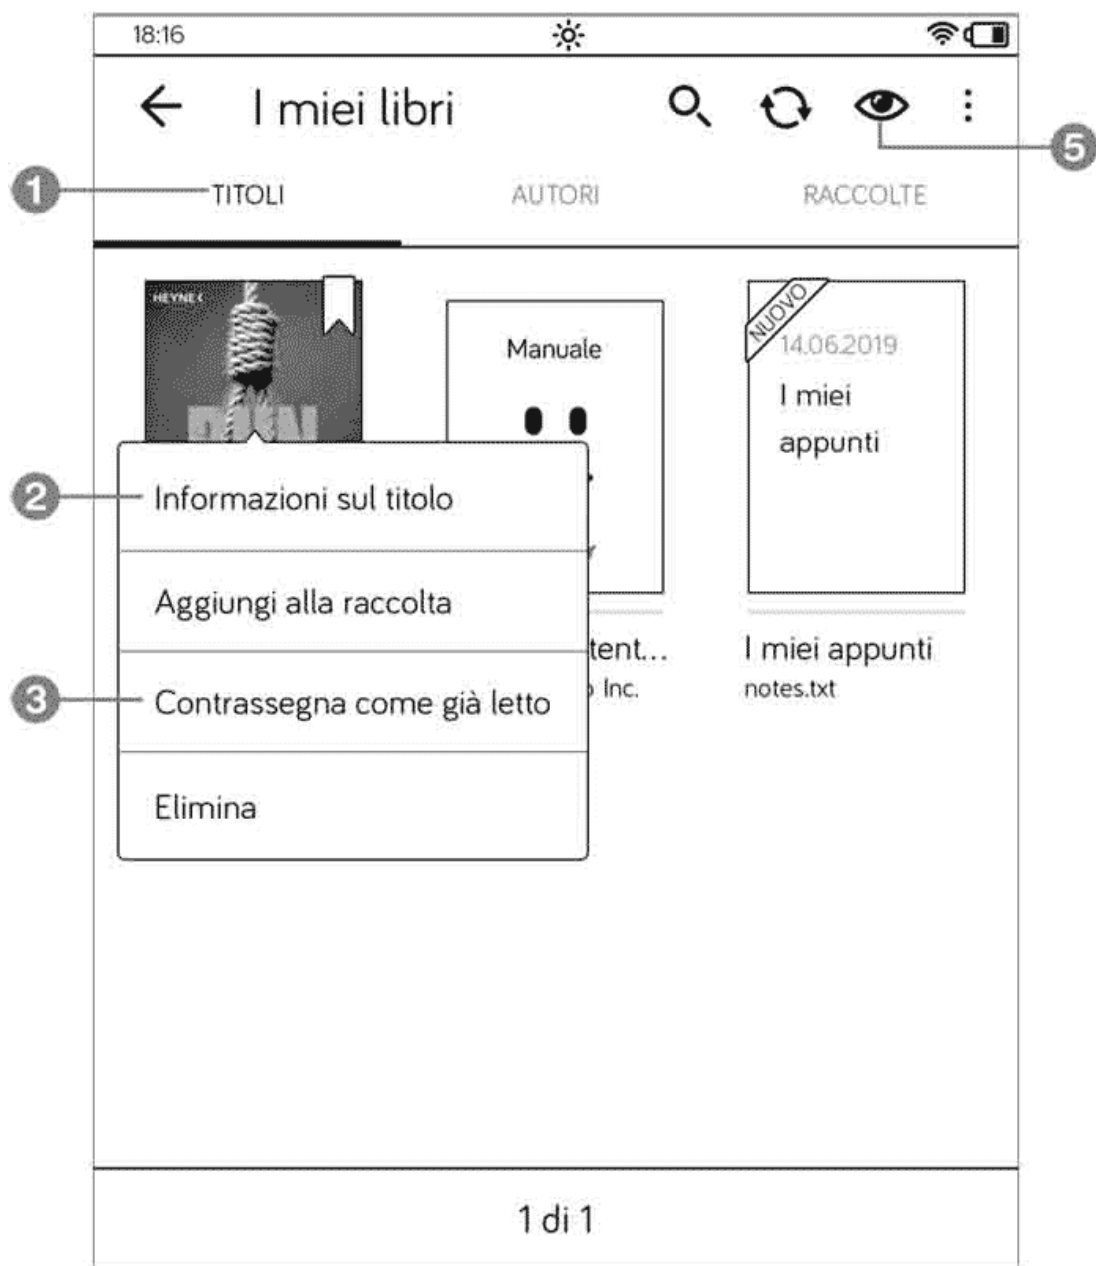

2. Verrà visualizzata la pagina I miei libri che contiene tutti i titoli attualmente memorizzati nella tua biblioteca. Nota le tre schede sopra le immagini del titolo in questa finestra. Il criterio di ordinamento Titoli **1** è attualmente attivato, pertanto i libri vengono visualizzati nell'ordine di apertura.
3. Per visualizzare i dettagli di un libro (ad esempio, informazioni sul contenuto e sull'ultima volta che lo hai letto), premi il titolo un po' più a

lungo, per far apparire un piccolo menu. In questo menu, tocca Informazioni sul titolo **2**. La freccia in alto a sinistra permette di tornare alla panoramica.


4. Il menu fornisce anche l'opzione Contrassegna come già letto **3** per i libri che hai finito di leggere. Tocca questa opzione. Questa operazione rimuoverà il libro dall'elenco normale dei titoli, dato che i libri finiti vengono assegnati ad una raccolta speciale (Libri già letti).

CONSIGLIO: libri già letti

Se hai letto un libro con il tuo toloino fino all'ultima pagina, il dispositivo ti chiederà se desideri contrassegnarlo come già letto. Se rispondi a questa finestra di dialogo con Sì, il libro verrà automaticamente archiviato nella raccolta Libri già letti.

5. Anche la semplice elencazione per autore è piuttosto semplice. Per accedervi, tocca la voce Autori **4**.

Questa scheda ti dà anche il vantaggio di poter visualizzare tutti i libri dello stesso autore insieme. Per farlo, è sufficiente toccare la freccia accanto al nome dell'autore.

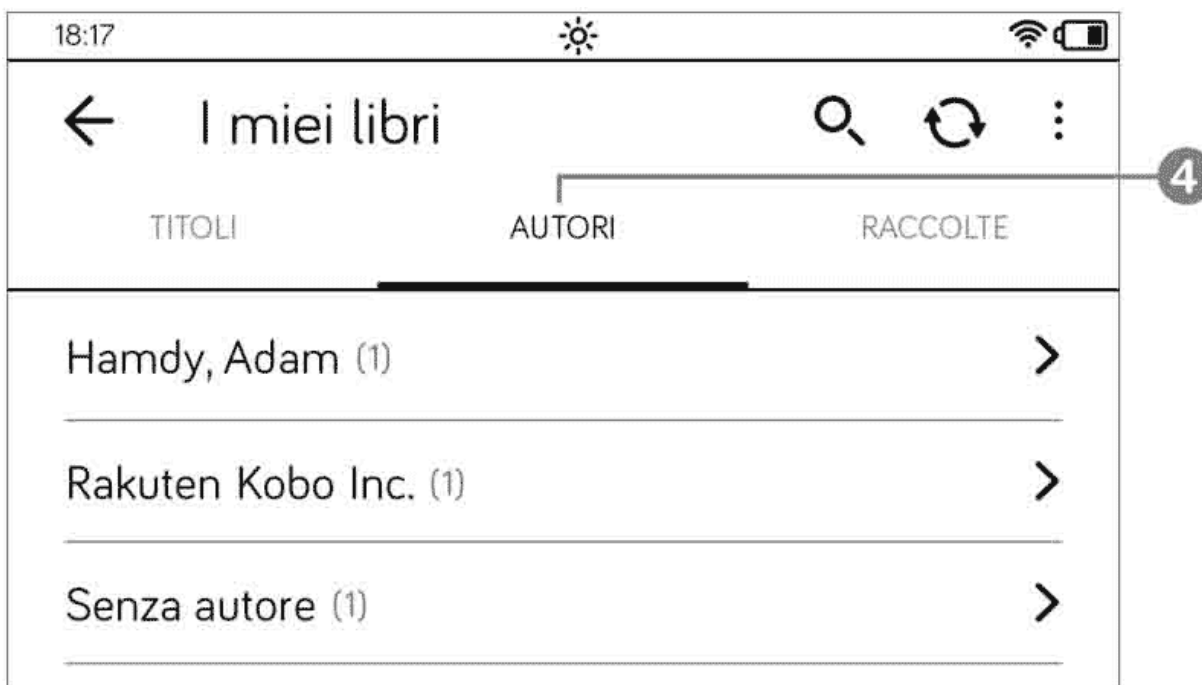

CONSIGLIO: visualizzazione e ordinamento

Quando ordini per titolo, dovresti prestare attenzione all'icona dell'occhio **5** nell'angolo in alto a destra. In questo modo puoi regolare con precisione la visualizzazione dei libri nella tua biblioteca, ad esempio, selezionare una vista elenco invece di una vista riquadri. Dai un'occhiata.

6.2 Creazione di una raccolta

Le raccolte sul tuo tolino sono come i singoli scaffali della tua biblioteca, in cui puoi sistemare solo alcuni libri. A differenza di un vero e proprio scaffale di libri, i libri ordinati in raccolte rimangono anche nella tua biblioteca generale.

1. Nella tua biblioteca, vai alla categoria Raccolte toccando Raccolte nella barra del titolo.
2. Nella barra dei menu, tocca il pulsante più per creare una nuova raccolta **1**.



3. Si aprirà la pagina Nuova raccolta che contiene un campo di testo. Assegna un nome alla nuova raccolta e tocca Applica una volta terminato l'inserimento del testo.



4. Poi, nella pagina Seleziona, tocca i titoli che vuoi includere nella tua nuova raccolta.



5. Conferma l'assegnazione dei titoli alla raccolta toccando Aggiungi **2** nell'angolo in alto a destra dello schermo.

In questo modo puoi creare tutte le raccolte che vuoi sul tuo tolino.



Per visualizzare una raccolta, ti basta toccare l'immagine del titolo della raccolta. In questo modo vedrai solo i libri che hai conservato nella rispettiva raccolta.

6.3 Aggiunta di libri a una raccolta

Inutile dire che le raccolte crescono nel tempo. Una volta acquistato il tuo primo romanzo, puoi aggiungerlo a una raccolta esistente in qualsiasi momento.

1. Attiva la categoria Raccolte nella tua biblioteca e tocca la raccolta specifica a cui desideri aggiungere libri.
2. Tocca l'icona con tre punti **1** nella barra dei menu nella parte superiore dello schermo. Nel menu che si apre, tocca Aggiungi libri **2**.



3. Si aprirà la pagina Seleziona. Tocca il titolo o i titoli che desideri includere nella raccolta e conferma la selezione toccando Aggiungi.

6.4 Eliminazione di libri dalle raccolte

Per quanto sia facile aggiungere titoli a una raccolta, essi possono anche essere rimossi.

1. Per fare ciò, apri la relativa raccolta e tocca i tre punti nell'angolo in alto a destra **1**. Nel menu che si apre, tocca l'opzione Rimuovi libri dalla raccolta **2**.




2. Nella pagina Seleziona, imposta un segno di spunta accanto ai libri che non desideri più includere nella raccolta. Conferma questa azione toccando il pulsante Rimuovi nell'angolo in alto a destra.

6.5 Ricerca di un e-book sul tuo toloino

Se la tua biblioteca è cresciuta a tal punto che anche una divisione in raccolte non è sufficiente per trovare un libro, non importa quanto duramente tu ci provi, puoi utilizzare la funzione di ricerca.

1. Nella biblioteca, tocca la lente d'ingrandimento nella barra dei menu in alto a destra.
2. Tocca la casella di ricerca e inserisci il termine di ricerca corrispondente (ad esempio, il nome di un autore o il titolo di un libro). Avvia la ricerca toccando l'icona della lente di ingrandimento **1** a destra della casella di ricerca.

Dopo un breve periodo di tempo, appariranno i risultati. Puoi trovare tutti i libri memorizzati sul tuo toloino nella sezione I miei libri.

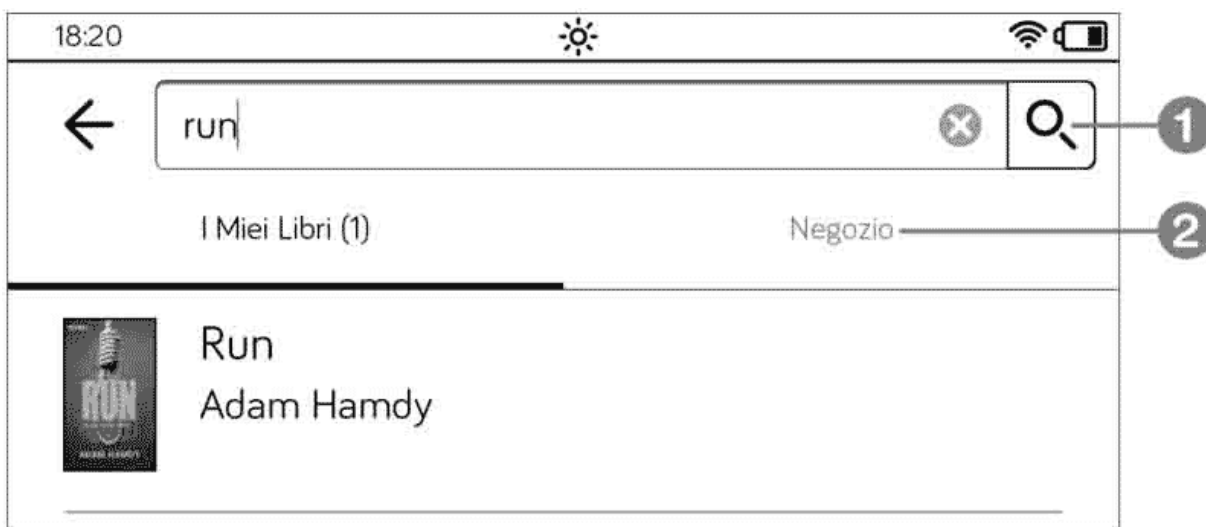


La sezione Negozio **2** contiene un elenco di tutti i libri che corrispondono al termine di ricerca e sono disponibili per l'acquisto.

6.6 Eliminazione di libri per liberare spazio di archiviazione

Anche nel mondo di tolino, mantenere le cose in ordine può essere molto utile, e una pulizia primaverile si tradurrà in una visione d'insieme chiara e in un maggiore spazio di archiviazione, soprattutto se la tua biblioteca è piena di titoli e lo spazio libero sul tuo tolino si sta esaurendo. In pochi e semplici passaggi, puoi rimuovere libri dal dispositivo.

1. Apri la tua biblioteca e ordina i tuoi libri per titolo. Tocca i tre punti e seleziona Elimina libri dal menu **1**.

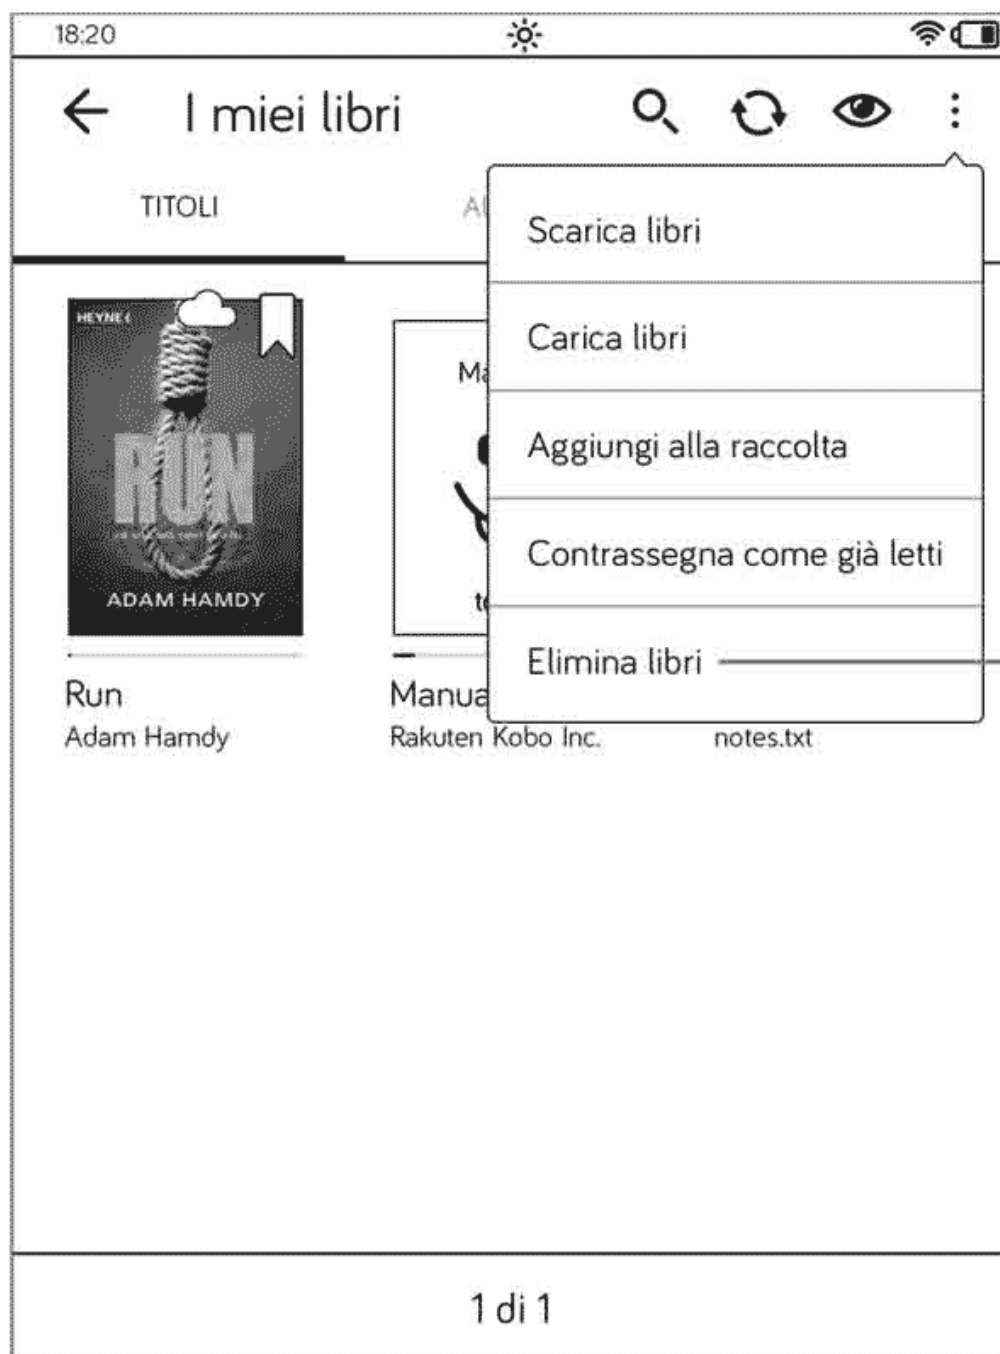

2. Quindi, seleziona i libri che desideri eliminare toccandoli.
3. Infine, tocca il pulsante Elimina. Scegli una delle due opzioni disponibili nella finestra Elimina.



Seleziona

Elimina (1)



Seleziona tutti

Elimina

Elimina su questo dispositivo

I contenuti selezionati saranno eliminati da questo dispositivo. I contenuti presenti sul Cloud non verranno modificati.

Elimina nel Cloud e sui dispositivi


I contenuti selezionati verranno cancellati definitivamente da questo eReader, dal tolino Cloud e da tutti i dispositivi sui quali la tua biblioteca viene sincronizzata.

Annulla

Assicurati di aver letto il testo esplicativo. Se selezioni Elimina nel Cloud e sui dispositivi, il tuo libro verrà eliminato definitivamente. In questo caso, non sarà possibile recuperarlo di nuovo dal cloud. Ma per la pulizia primaverile, l'opzione in alto è più che sufficiente.

7 Il cloud di mytolino


Oltre ad utilizzare il tuo piccolo dispositivo di lettura per leggere e gestire tutti i tuoi e-book, puoi anche visualizzare tutti i tuoi libri direttamente nel cloud tramite il tuo PC. E, naturalmente, puoi anche leggerli e organizzarli da lì. Il sito web mytolino.de ti permette di accedere al tuo cloud e al toloino webreader.

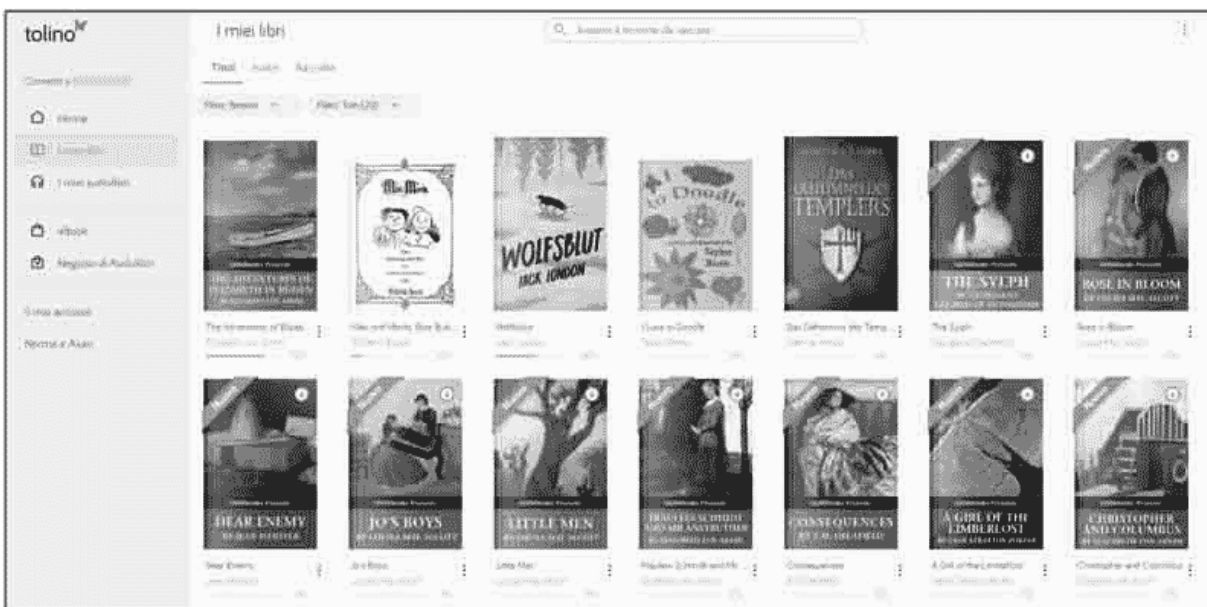

7.1 Lancio di toloino webreader

È necessario eseguire le seguenti operazioni:


1. Nel tuo browser web, apri <https://mytolino.de> e fai clic sul link WEBREADER nell'area a sinistra dello schermo.
2. Nella pagina che si apre, fai clic su La mia libreria, seleziona il tuo negozio e accedi utilizzando i tuoi dati di accesso.

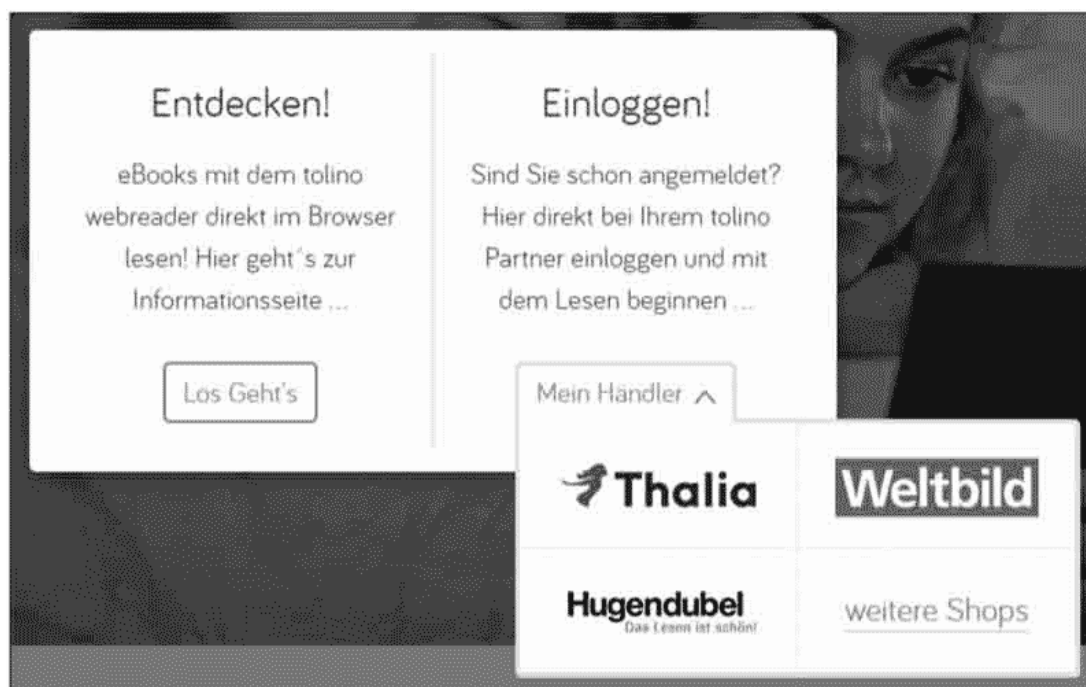

3. Per visualizzare subito i tuoi libri, fai clic su I miei libri a sinistra ❶.



Questa operazione aprirà la tua biblioteca con i suoi attuali contenuti cloud.

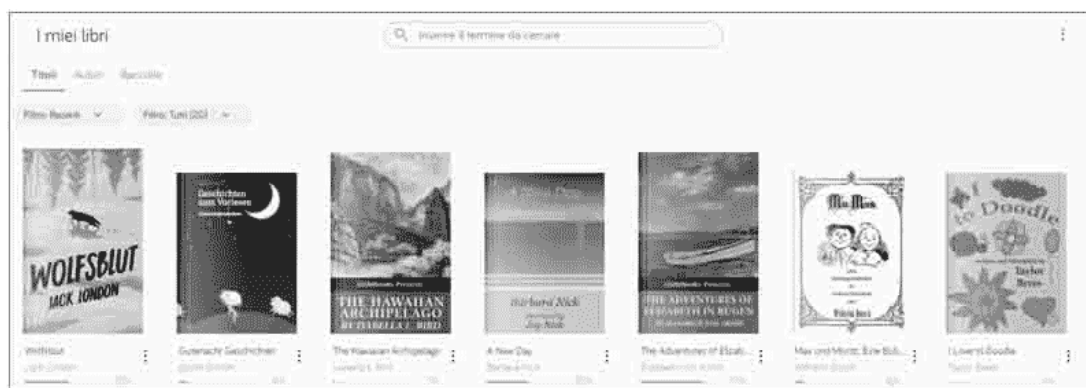


Puoi riconoscere questa vista in quanto assomiglia alla vista della biblioteca sul tuo tolino. In questa vista, vedrai anche le schede Titoli,

Autori, e Raccolte.

Per elencare i tuoi libri in base agli autori, fai clic su Autori nella barra del titolo. In questo modo si genererà un semplice elenco ordinato alfabeticamente.

Il sottomenu (tre puntini) permette di passare dalla visualizzazione corrente a riquadri a una vista elenco con riquadri piccoli (per farlo, fai clic sull'icona a destra dell'opzione Visualizza). Inoltre, è anche possibile modificare il tipo di ordinamento usando la freccia sul pulsante Ordinamento.

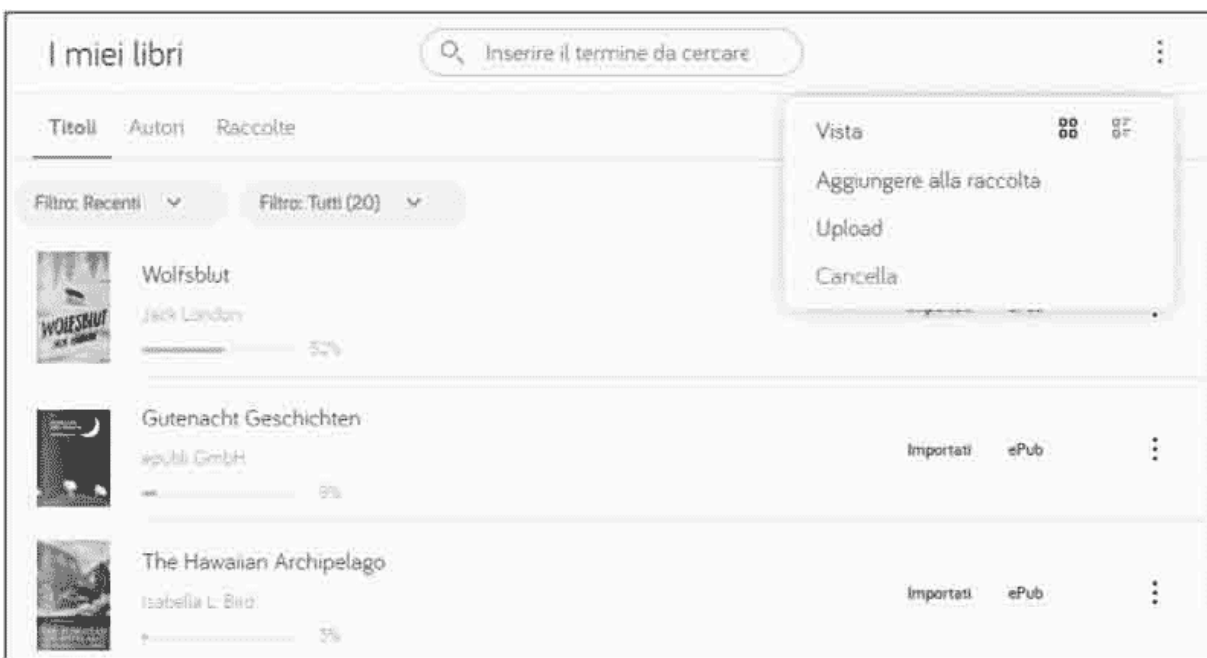

CONSIGLIO: filtro della visualizzazione dei libri

Una caratteristica piuttosto utile è la possibilità di limitare la visualizzazione dei tuoi libri per mezzo di un filtro. Basta fare clic su Filtri e selezionare il tipo di selezione desiderata dal menu.

Filtro: Recenti ▾

Filtro: Importati (20) ▲



Max und Moritz. Eine Bubengeschichte in sieben Streichen von Wilhelm Busch

11%

Tutti (20)

Disponibile offline (8)

Iniziati (8)

Finiti (0)

Non letti (12)

Acquistati (0)

✓ Importati (20)




Gutenacht Geschichten
epubli GmbH

9%

7.2 Lettura dei contenuti nel cloud di tolino

Per iniziare a leggere, basta fare clic sul libro corrispondente. Quindi, viene visualizzato un messaggio di notifica che indica che il titolo è in fase di caricamento. Dopodiché, vedrai la prima pagina del libro o quella letta per ultima.


Fondamentalmente, il lettore può essere azionato allo stesso modo del tuo tolino. Per scorrere in avanti o all'indietro, utilizza i pulsanti freccia a destra **1** e le aree di sinistra della pagina. Tieni presente, tuttavia, che questi pulsanti non vengono visualizzati finché non posizioni il cursore su quelle aree. Ma mentre sei seduto di fronte al tuo PC o computer portatile, puoi semplicemente usare il mouse per scorrere. Non appena muovi il mouse (o il dito se disponi di uno schermo tattile) un po' verso l'alto o verso il basso, i comandi saranno visualizzati in alto e il cursore per lo scorrimento veloce nella parte inferiore dello schermo. I comandi sono i seguenti (da sinistra a destra): La lente di ingrandimento per le ricerche, l'Impostazione font, l'Indice, l'Elenco delle note (inclusi i segnalibri raccolti, le note e i passaggi di testo evidenziati), e l'icona Imposta segnalibro (l'icona Funzione di lettura ad alta voce non è abilitata qui).

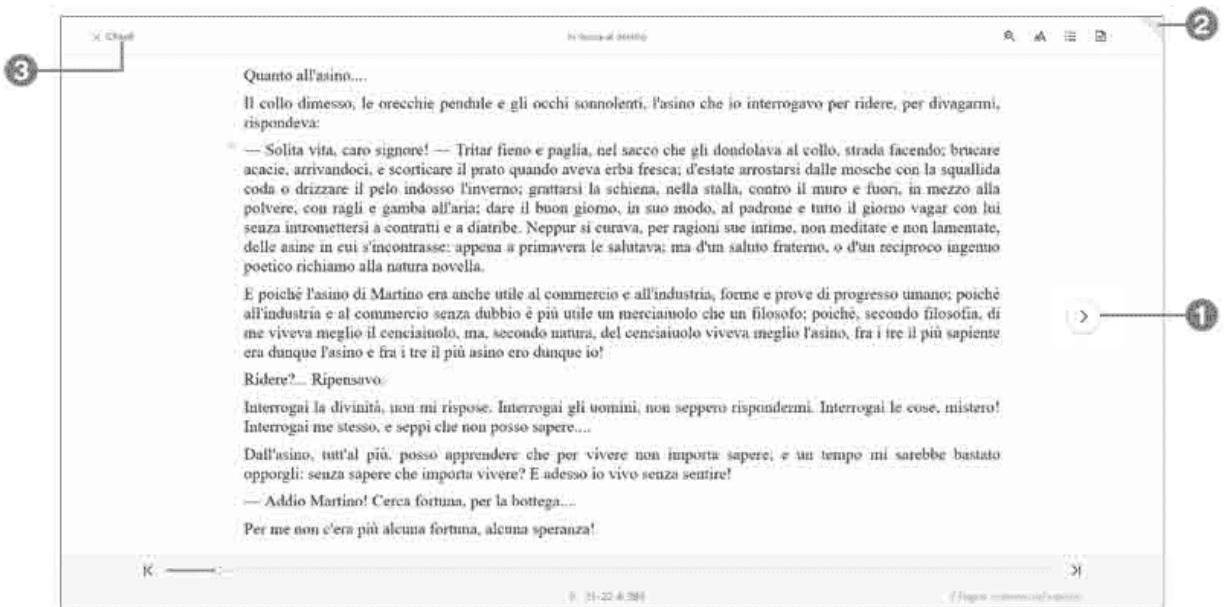

Per impostare un segnalibro, ti basta fare clic sull'icona pertinente **2**, in questo modo ne modificherai il colore.

Per creare evidenziazioni o note, procedi come segue:

1. Evidenzia un passaggio di testo.
2. Si aprirà automaticamente un piccolo menu di scelta rapida. Seleziona una delle due opzioni dal menu di scelta rapida.
3. Quando fai clic su Crea nota, viene visualizzata una piccola casella per l'inserimento delle note.

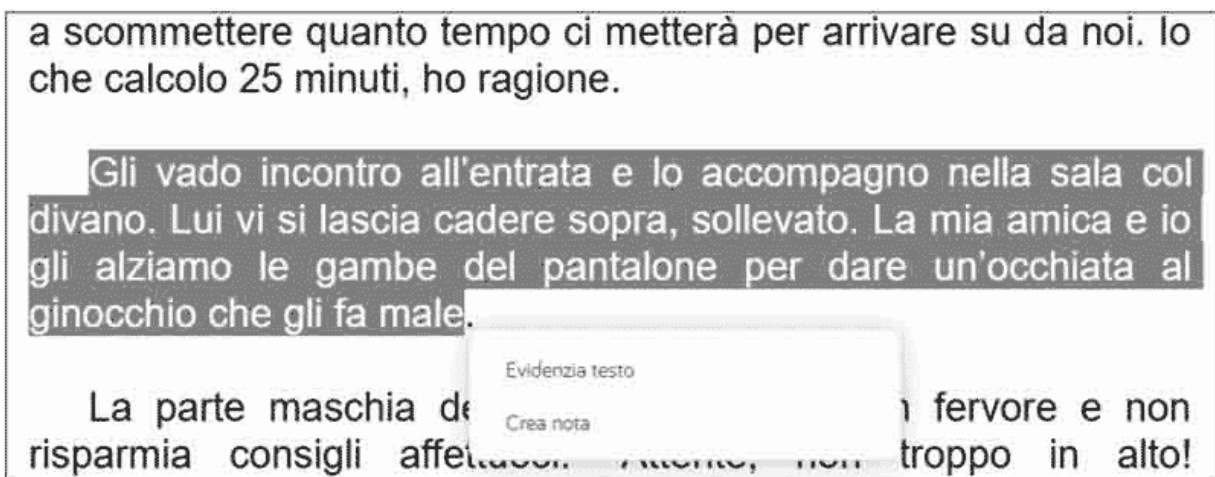

Se non desideri evidenziare alcun testo, ma vuoi comunque inserire una nota, fai clic con il pulsante destro del mouse per aprire il menu di scelta rapida.


Per inserire note e per impostare evidenziazioni e segnalibri, ti basta aprire l'elenco delle note tramite l'icona corrispondente. Da lì, puoi passare direttamente ai tuoi segnalibri, a condizione di averne precedentemente impostato uno qualsiasi.

Per chiudere il libro, fai clic su Chiudi **3** nella parte superiore sinistra dello schermo. In questo modo torni alla panoramica dei libri.

7.3 Gestione dei libri nel cloud

Quando fai clic con il pulsante destro del mouse su una copertina di un libro della tua biblioteca, si apre un menu di scelta rapida contenente varie opzioni.

1. Fai clic su Informazioni sul libro **1** per visualizzare informazioni dettagliate sul libro.

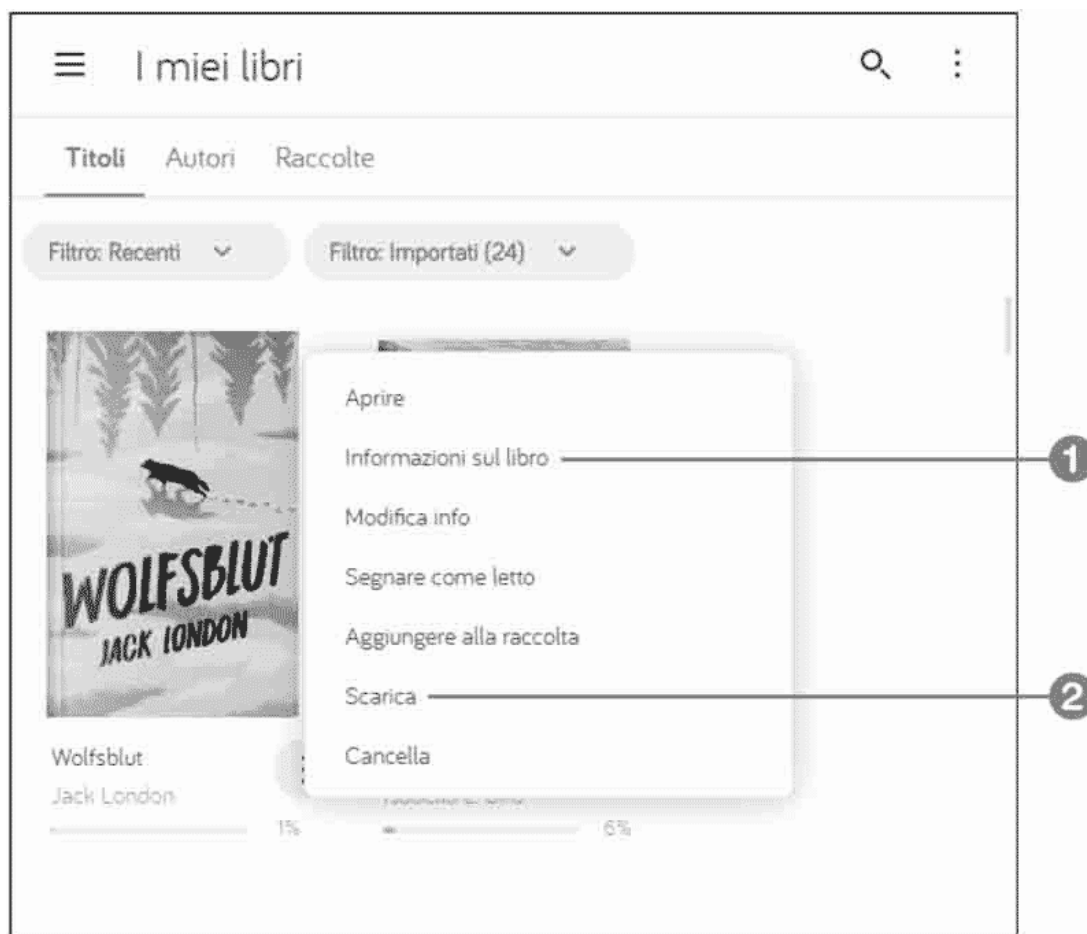

2. Facendo clic su Scarica **2** puoi scaricare un file EPUB o un file ACSM sul PC (trovi maggiori informazioni nel riquadro sottostante). Nel caso di un file EPUB, il processo di download inizia subito, mentre per i file ACSM è necessario prima fare clic su Richiedi link di download nella finestra che si apre, quindi su Download.

3. Il tuo browser ti chiederà cosa fare successivamente con il file. Fai clic su Salva con nome.



4. Il sistema visualizzerà la cartella predefinita per il salvataggio dei download. Se vuoi, puoi anche selezionare un'altra cartella e fare clic su Salva.
5. L'opzione Aggiungere alla raccolta ti permette di aggiungere il libro a una raccolta esistente. Naturalmente, la funzione di sincronizzazione assicura che tutte le modifiche alle raccolte vengano trasferite anche al tuo toloino (e viceversa) in modo che siano sempre identiche, indipendentemente dal dispositivo.
6. Gestisci l'opzione Cancella con particolare cura. Un messaggio di notifica avvisa che utilizzando questo comando non solo rimuoverai il titolo dal cloud, ma anche da tutti i dispositivi sincronizzati. Questo significa che dovresti usare la funzione di eliminazione solo se vuoi veramente sbarazzarti del libro.

Non solo puoi scaricare titoli dal cloud, ma puoi anche caricare libri su di esso.

1. Per caricare file nel cloud, fai clic sull'icona sottomenu (i tre puntini nell'angolo in alto a destra), dopodiché premi Carica.
2. Nella finestra di dialogo Carica file, vai alla cartella che contiene il file del libro e selezionalo.
3. Fai clic su Apri.

Il nuovo libro farà così parte della tua raccolta.

INFO: gestione dei dispositivi

Il DRM (Digital Rights Management) assicura che i tuoi libri non siano accessibili a tutti. Ad esempio, nel mondo di tolino questo significa che puoi usare il tuo account utente per collegarti contemporaneamente a un massimo di cinque dispositivi, attraverso cui accedere ai tuoi libri nel cloud di tolino. Può succedere di raggiungere questo limite prima di quanto si pensi, perché ogni tolino, ogni smartphone e ogni lettore in un browser web viene conteggiato come un dispositivo separato. Per questo motivo, potrebbe essere necessario rimuovere di tanto in tanto i vecchi dispositivi. Questa operazione può essere effettuata tramite la gestione dei dispositivi. Per accedervi, fai clic su Il mio account nella barra laterale. Nella pagina “Il mio account”, fai clic su Gestione dispositivi . Quando viene visualizzato l'elenco dei dispositivi attivi, è sufficiente rimuovere il dispositivo in questione facendo clic su Disconnetti.

7.4 Trasferimento di libri tra tolino e cloud

Come già sai, non devi preoccuparti di sincronizzare il tuo tolino con il cloud. In particolare con i libri che hai acquistato da un partner di tolino, l'interazione funziona estremamente bene.

Prendi il tuo tolino e premi a lungo sul titolo richiesto nella biblioteca. Seleziona Carica dal menu che si apre.

La finestra di dialogo che si apre di seguito fornisce informazioni sull'avanzamento dell'azione. Infine, troverai il libro su mytolino.de.




I miei libri




TITOLI

AUTORI

RACCOLTE

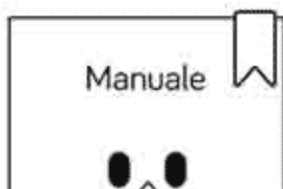

Manuale

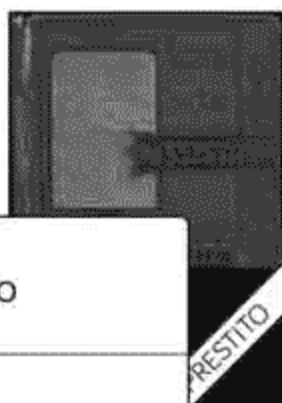

Mi...



Run
Adam Hamdy

Informazioni sul titolo

Carica

Aggiungi alla raccolta


Contrassegna come già letto

Elimina

I libri memorizzati nel cloud ma che non si trovano ancora sul tuo tolino possono essere identificati dall'icona a forma di nuvola. Una volta aperti per la lettura, saranno scaricati sul tuo tolino. Tuttavia, puoi anche memorizzarli proattivamente sul tuo tolino senza aprirli (in modo da averli a portata di mano in caso di assenza di un collegamento a Internet proprio quando vuoi leggerli).

Nella tua biblioteca, premi a lungo sul titolo richiesto. Seleziona Scarica dal menu che si apre.

La finestra di dialogo che si apre di seguito fornisce informazioni sull'avanzamento dell'azione. Al termine del processo di download, il libro viene visualizzato senza l'icona a forma di nuvola.

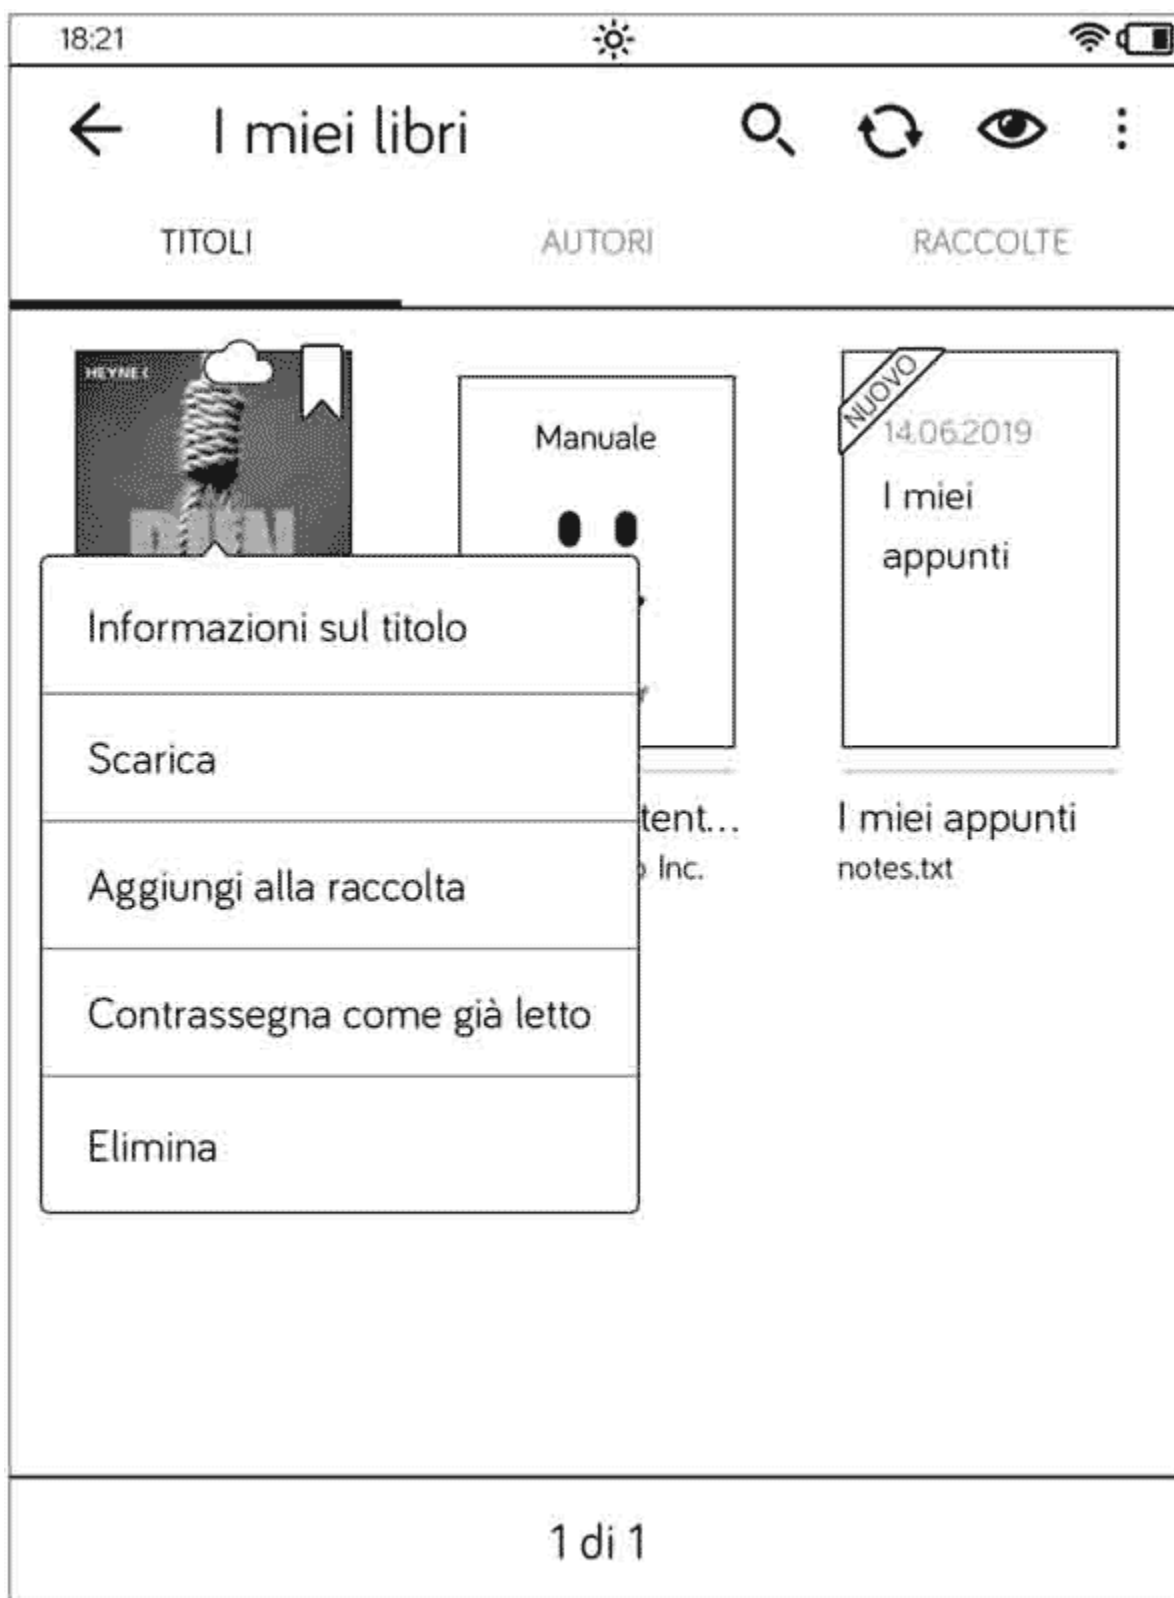

CONSIGLIO: download di più libri

Invece di scaricare ogni libro singolarmente, puoi anche scaricare più libri o addirittura tutti i tuoi libri. Per compiere questa operazione, tocca i tre punti a destra dell'icona a forma di occhio della tua biblioteca. Quindi seleziona l'opzione Scarica libri dalla biblioteca. Nella finestra Seleziona, imposta un segno di spunta accanto ad ogni libro rilevante o seleziona l'opzione Seleziona tutti i libri . Quindi tocca Scarica.


8 Azioni e impostazioni importanti

Sicuramente userai molto il tuo tolineo quando sei in viaggio e potrebbe succedere che lo lascerai da qualche parte incustodito. Per questo motivo, ti raccomandiamo vivamente di proteggere il tuo tolineo dall'uso non autorizzato mediante un blocco numerico. In questo capitolo verranno fornite informazioni su come farlo e alcune altre importanti misure. Ad esempio, imparerai anche a mantenere aggiornato il tuo tolineo, a risparmiare energia e, se necessario, a ripristinare le impostazioni di fabbrica.

8.1 Impostazione di un blocco dei numeri

Come ogni prezioso PC o smartphone, puoi anche proteggere il tuo tolineo dall'uso improprio. Per farlo, dovrai creare un codice numerico da inserire dopo l'accensione o la riattivazione del tuo tolineo per poterlo utilizzare. Ciò è paragonabile all'inserimento di una password dopo l'avvio del PC.

1. Seleziona Impostazioni dal menu.
2. Nella pagina Impostazioni, tocca Codice di sicurezza.
3. Dopodiché, il sistema visualizza la pagina Codice di sicurezza. Tocca l'interruttore per attivare il codice di sicurezza.

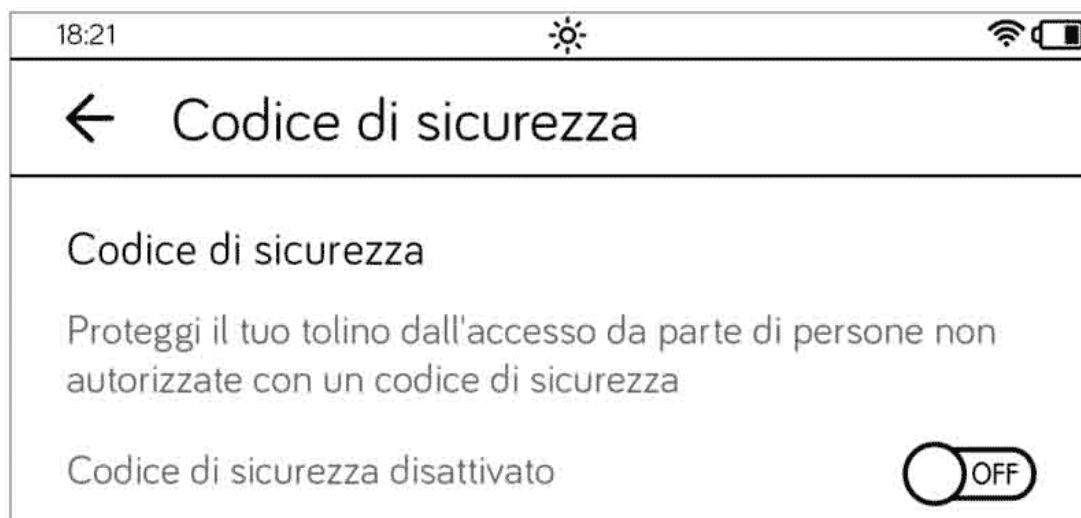

4. Nella pagina successiva, inserisci il codice numerico a quattro cifre che da quel momento in poi proteggerà il tuo toline dagli accessi non autorizzati. Una volta inserito il codice, tocca il secondo campo e ripeti il codice numerico a quattro cifre.
5. Conferma l'immissione toccando il piccolo segno di spunta nel tastierino numerico in basso.

18:22   

 Codice di sicurezza

Seleziona il codice di sicurezza inserendo 4 cifre nella casella. Conferma la selezione effettuata con il simbolo ✓ sulla tastiera.

Inserisci il codice

Ripeti il codice

☒ Visualizza codice

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	✓

6. Un piccolo riquadro informativo segnala che il codice numerico inserito in precedenza è stato attivato.

Quando riavvii il tuo toloino o lo riattivi dalla modalità di sospensione con il tuo codice numerico attivato, ti verrà richiesto di inserire il codice. Una volta inserito, tocca il segno di spunta in basso a destra per confermare l'inserimento.

Puoi cambiare il codice numerico in qualsiasi momento, assicurati solo di avere il codice attuale a portata di mano.

Apri nuovamente la pagina Codice di sicurezza (Menu > Impostazioni > Codice di sicurezza), e tocca il pulsante Cambia codice di sicurezza. Quindi inserisci prima il codice attualmente valido prima di inserire due volte la nuova combinazione numerica. Come in precedenza, ricordati di confermare le voci toccando il segno di spunta.

In modo simile alla modifica del codice di sicurezza, è anche possibile disattivarlo.

1. Nella pagina Codice di sicurezza, tocca l'interruttore per disattivare il codice di sicurezza.
2. Nella pagina che si apre subito dopo, immetti il codice di sicurezza corrente.

In questo modo si disattiva il blocco con codice di sicurezza e il codice corrispondente viene eliminato.

CONSIGLIO: hai dimenticato il tuo codice numerico?

Se hai dimenticato il tuo codice numerico, la hotline del supporto toloino sarà in grado di aiutarti. Tuttavia, per effettuare questa operazione dovrai fornire il numero di serie del tuo toloino. Questo numero si trova all'interno della confezione o nel menu di toloino. Per trovare il numero di serie nel tuo toloino, apri il Menu e tocca Informazioni e aiuto. Il numero di serie sarà quindi visualizzato nella parte superiore della pagina che si aprirà successivamente. Ti suggerisco di annotare il numero di serie da qualche

parte e di conservarlo in un luogo sicuro in caso di emergenza; la voce sul tuo toline non ti aiuterà se il dispositivo è bloccato!

8.2 Aggiornamento del tuo tolino

In sostanza, il tuo tolino non è che un piccolo computer specializzato nel fornirti qualcosa da leggere. Essendo un computer, è costituito da hardware e software. E come ogni software, deve essere aggiornato di tanto in tanto. Anche il sistema operativo del tuo tolino viene aggiornato, in modo da correggere eventuali errori o fornire nuove funzioni.

1. Di solito il tuo tolino stesso cerca la presenza di aggiornamenti senza il tuo intervento. Ma se desideri controllare manualmente gli aggiornamenti, tocca su Informazioni e aiuto nel menu. Nella parte superiore della pagina che si apre di seguito, puoi trovare informazioni sulla versione installata sotto Versione software. Nella sezione Software, fai clic sul pulsante Verifica la presenza di una nuova versione.

Il controllo degli aggiornamenti richiede un po' di tempo; viene visualizzata una finestra di dialogo.



2. Se è disponibile una nuova versione del software tolineo, le nuove funzioni dell'aggiornamento sono elencate brevemente in una pagina informativa. Ti ricordiamo inoltre che l'aggiornamento deve essere eseguito solo se la capacità della batteria è sufficiente. Infine, tocca il pulsante **Aggiorna ora**. Se desideri posticipare il processo, tocca il pulsante **Più tardi**.
3. Una volta scaricati i file, inizia il processo di aggiornamento; dopo poco tempo viene visualizzata una barra di avanzamento. Attendi il completamento del processo di installazione. Dopo un'installazione riuscita, il tuo tolineo si riavvia.

Se il tuo tolineo ha rilevato da solo la disponibilità di una nuova versione del software, ti informerà con un messaggio a tutta pagina. Anche qui hai la possibilità di avviare immediatamente il processo di aggiornamento (**Aggiorna ora**) o di rinviarlo (**Più tardi**).

8.3 Ripristino di tolo alle impostazioni di fabbrica

Non sono solo gli autori di libri a provare svariate impostazioni diverse, per questo a volte è necessario riportare tolo alle impostazioni di fabbrica. Il ripristino alle impostazioni di fabbrica può essere utile anche per te, ad esempio se, nonostante i numerosi tentativi, non riesci a invertire le modifiche. Inoltre, se vendi o cedi a qualcuno il tuo tolo, è consigliabile riportarlo prima alle impostazioni di fabbrica.

ATTENZIONE: ripristino delle impostazioni di f fabbrica

Se ripristini le impostazioni di fabbrica di tolo, perderai tutti i libri e gli altri file salvati su tolo, nonché tutte le altre impostazioni effettuate. Tuttavia, questa operazione non influisce sui contenuti sul cloud di tolo.

1. Nella pagina Menu, tocca Impostazioni e nella pagina che si apre, seleziona Impostazioni avanzate.
2. Vai a pagina 2 e in Ripristina impostazioni di f fabbrica, tocca il pulsante Reimposta.



3. Nella finestra di dialogo che si apre, ti verrà chiesto nuovamente se desideri ripristinare il dispositivo ed eliminare tutti i dati dal tuo toline. Se sei sicuro/a di volerlo fare, tocca il pulsante Reimposta.

Questa operazione spegnerà il tuo toline e potrà richiedere un po' di tempo. Dopodiché, la schermata che hai visto quando hai acceso il tuo toline per la prima volta verrà visualizzata nuovamente, e potrai iniziare a configurare il tuo toline da zero, o semplicemente spegnerlo se desideri venderlo o regalarlo.

8.4 Modifica della lingua del menu di navigazione

Nello spirito del nostro mondo globalizzato, puoi cambiare la lingua usata per la navigazione dei menu sul tuo toline. Attualmente puoi scegliere tra sette lingue, ma in futuro sarà possibile aggiungere altre lingue tramite aggiornamenti software per il tuo toline. Per cambiare la lingua attiva:

1. Nel menu, tocca Impostazioni e seleziona Lingua / Language nella pagina che si apre.
2. Nella pagina Lingua / Language, seleziona la lingua desiderata toccandola. Per completare la procedura, tocca il pulsante Applica.

18:23

←

Lingua / Language

Applica

☒ English

☐ Deutsch

☐ Español

☐ Français

☐ Italiano

☐ Nederlands

☐ Nederlands (België)

L'intero menu di navigazione del tuo toline sarà quindi visualizzato nella lingua appena selezionata.



segno.

Milioni di libri tra cui scegliere

I negozi di eBook integrati ti offrono una scelta tra oltre 2 milioni di libri, dai classici alle ultime novità.



Come prendere in prestito i libri dalla biblioteca pubblica

Con il tolino eReader accedere al sistema di prestito delle biblioteche pubbliche in prestito eBook e scaricarli direttamente sul tuo tolino eReader.



Naturalmente, a tua disposizione altri vantaggi. Visita i negozi di eBook per scoprire tutte le offerte.

Nelle prossime settimane scoprirai le funzioni più importanti del tuo tolino eReader.

Nelle prossime settimane scoprirai le funzioni più importanti del tuo tolino eReader.

Nelle prossime settimane scoprirai le funzioni più importanti del tuo tolino eReader.

Highlight

Write note

Look up

Translate

Buon divertimento con il tuo tolino eReader!

8.5 Regolazione dell'ora

Come qualsiasi computer, anche il tuo tolo visualizza l'ora. Nell'impostazione predefinita, il dispositivo si collega automaticamente ai cosiddetti time server su Internet e regola automaticamente l'orologio interno, a condizione che il fuso orario sia corretto.

Se necessario, è anche possibile impostare l'orologio manualmente, in modo che non sia sincronizzato con i time server su Internet.

1. Nel menu, tocca Impostazioni, quindi Ora.
2. Si aprirà la pagina Ora. Se vuoi che il tuo tolo si occupi da solo di impostare l'ora corretta, dovresti mantenere attivato l'interruttore Impostazione automatica .
3. Per controllare o modificare il fuso orario, tocca il pulsante Fuso orario.
4. Se desideri impostare manualmente l'ora, disattiva l'interruttore Impostazione automatica . Quindi tocca il pulsante Data e ora che si attiva in seguito.

18:24

☰

📶 🔋

← Data e ora ×

Vis

Imp

Giorno Mese Anno

14 / 6 / 2019

Im

Imp

Ora Minuto

18 : 24

OFF

Annulla Applica

1 2 3

4 5 6

7 8 9

⬅️ × 0 ✓

5. Nella finestra di dialogo visualizzata successivamente, puoi inserire manualmente la data e l'ora. A tal fine, tocca il campo corrispondente e utilizza il tastierino numerico a schermo per le tue immissioni. Conferma le modifiche tramite il pulsante Applica.

Se viaggi all'estero e ti trovi in un altro fuso orario, è sufficiente cambiare il fuso orario in modo che venga nuovamente visualizzata l'ora locale corrente (a condizione che tu abbia lasciata attivata la funzione di impostazione automatica).

8.6 Aggiornamento dello schermo

Il cosiddetto Aggiornamento dello schermo ti permette di determinare la frequenza con cui il tuo tolo libera lo schermo dai residui di testo delle pagine precedenti per evitare il fenomeno detto ghosting, cioè la persistenza degli elementi di testo precedenti.

1. Puoi accedere alle impostazioni di aggiornamento dello schermo dal menu tramite Impostazioni > Impostazioni di lettura. Normalmente, l'impostazione usata è Mai, in quanto questo fenomeno si verifica raramente nei display moderni. Se desideri regolare questo valore, tocca la freccia sul pulsante.
2. La finestra Frequenza permette di determinare la frequenza con cui desideri che venga eseguito questo processo. Minore è il numero di volte in cui l'aggiornamento dello schermo viene eseguito dal tuo tolo, minori saranno i consumi. Anche sotto questo aspetto, l'opzione Mai è davvero la scelta giusta.

18:24



Impostazioni di lettura

Mo

Av

Ag

Im

du

Frequenza



- ☐ Ogni pagina
- ☐ Ogni 10 pagine
- ☐ Ogni 20 pagine
- ☐ Ogni 40 pagine
- ☐ Ogni 60 pagine
- ☐ Ogni 80 pagine
- ☐ Ogni 100 pagine
- ☒ Mai (consigliato)


Annulla

Applica

8.7 La modalità sospensione

Come sai già, al tuo toline piace andare a dormire. Quando non viene utilizzato per un po' di tempo, entra automaticamente in modalità sospensione. Per impostazione predefinita, questo accade dopo cinque minuti. Tuttavia, puoi modificare questo periodo di tempo, anche se il periodo di attesa non può essere inferiore a cinque minuti.

1. Apri le Impostazioni dal menu e tocca Impostazioni avanzate.
2. Tocca la freccia sul pulsante dove leggi Dopo 5 minuti.
3. Nella finestra Modalità notturna, seleziona l'opzione desiderata toccandola e conferma la selezione toccando Applica.



← Impostazioni avanzate

Modalità notturna e risparmio energetico

Im

Modalità notturna



☒ Dopo 5 minuti

☐ Dopo 15 minuti

☐ Dopo 30 minuti

☐ Dopo 60 minuti

☐ Mai

Annulla

Applica

consigliamo una risoluzione di 1080 x 1920 pixel e
tue immagini nella cartella DCIM.



8.8 Risparmio energetico

Poiché il tuo tolino consuma pochissima energia, raramente è necessario ricaricarlo. Ma, se lo desideri, puoi anche garantire un consumo energetico particolarmente ridotto.

E se osservi i seguenti suggerimenti, la batteria durerà molto più a lungo del solito:

- Riduci la luminosità utilizzando il cursore (Menu > Impostazioni > Illuminazione). Ricorda anche che puoi spegnere l'illuminazione tramite l'icona a forma di piccolo sole quando non hai bisogno di luce; in questo modo, chiaramente, risparmi più energia.
- Mantieni l'impostazione Dopo 5 minuti per la modalità sospensione (Menu > Impostazioni > Impostazioni di lettura). Più il tuo tolino dorme, meno energia consumerà.
- Mantieni l'impostazione Mai per l'aggiornamento dello schermo (Menu > Impostazioni > Impostazioni avanzate).

8.9 La schermata di sospensione

Anche se ti sei affezionato/a alla faccia sorridente di toline che chiede pace e tranquillità dopo un po' di tempo, potresti voler vedere un'altra foto ad un certo punto. È comprensibile.

Apri le Impostazioni dal menu e tocca Impostazioni avanzate. Nella sezione Schermata di sospensione, puoi scegliere un'opzione diversa, come la copertina dell'ultimo libro letto o una tua immagine.

Schermata di sospensione

Qui puoi impostare lo sfondo che appare quando il dispositivo si trova in modalità di sospensione.

☒ Aspetto toline

☐ L'ultimo libro letto

☐ Immagine propria da una cartella 


Sono supportate solo immagini nel formato PNG e consigliamo una risoluzione di 1072 x 1448. Copia le tue immagini nella cartella DCIM.

1 di 2 

Una volta attivata l'opzione Immagine propria da una cartella, vedrai le immagini attualmente memorizzate sul tuo toline (ad esempio, schermate). Se

desideri che una bella foto della vacanza o di un tuo caro venga visualizzata come immagine di sfondo per la modalità sospensione, devi prima trasferire l'immagine sul tuo toloino. (Tuttavia, come puoi leggere nella descrizione dell'opzione, toloino supporta solo il formato PNG).

A tal fine, collega il toloino al tuo PC e copia il file immagine corrispondente in Esplora risorse di Windows. Quindi attiva il tuo toloino e incolla il file nella cartella toloino, DCIM.

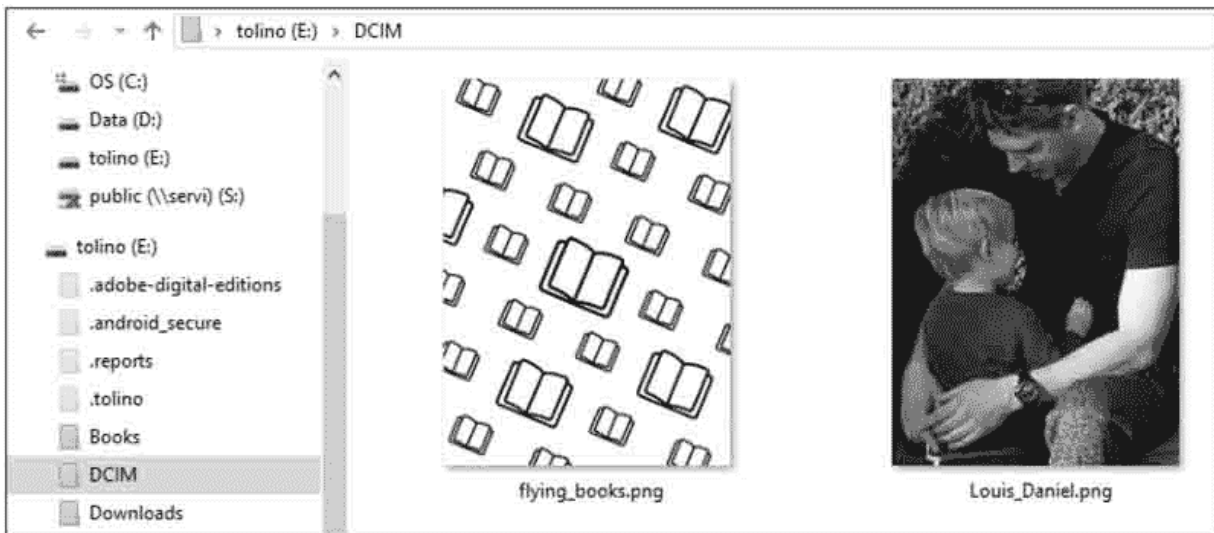

Dopodiché, l'immagine sarà disponibile sul tuo toloino e potrai selezionarla come tua immagine di sfondo.

9 Manutenzione

9.1 Utilizzo di detergenti

Non pulire mai la superficie del tuo eReader con solventi, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici. Usa un panno morbido e leggermente inumidito.

9.2 Smaltimento della batteria

Obbligo di informazione secondo il regolamento tedesco sulle batterie (BattV)

Le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati a restituire correttamente le batterie e le batterie ricaricabili non più in uso. Smaltirle solo presso rivenditori specializzati o punti di raccolta batterie. Questo è il tuo contributo concreto alla protezione dell'ambiente.

Dal 1998, il regolamento tedesco sulle batterie obbliga tutti i cittadini a smaltire le batterie usate e le batterie ricaricabili esclusivamente tramite rivenditori specializzati o punti di raccolta appositamente istituiti (obbligo legale di restituzione). I rivenditori e i produttori sono tenuti a ritirare gratuitamente queste batterie e le batterie ricaricabili e a riciclarle correttamente o a smaltirle come rifiuti pericolosi (obbligo legale di ritiro).

La batteria integrata ai polimeri di litio di questo dispositivo è contrassegnata con un simbolo che consiste in un cestino barrato e il tipo di batteria utilizzata.

INFO: Importante:

non puoi rimuovere la batteria del tuo tolino eReader da solo/a. Se vuoi smaltire il tuo tolino eReader, puoi restituirlo alla tua libreria o al tuo garante. Naturalmente, puoi anche consegnare il dispositivo presso il centro di riciclaggio rifiuti della tua città. L'indirizzo del tuo garante è riportato nelle condizioni di garanzia.

10 Riservatezza e protezione dei dati

Riservatezza dei dati

Per ottenere informazioni sulla sicurezza dei dati visita la pagina <http://mytolino.de/datenschutz>

Raccolta e trattamento dei dati personali

Le librerie di tolino utilizzano i tuoi dati personali solo per l'amministrazione tecnica dei siti web e per soddisfare le tue esigenze e necessità. Per saperne di più sulla privacy dei dati, visita il sito web della tua libreria di tolino.

Libertà di scelta per il cliente

Le librerie di tolino saranno liete di mettersi in contatto con i clienti per informarli su offerte e novità relative a prodotti e servizi. Al momento della registrazione sui rispettivi siti web o dell'ordine di servizi e prodotti, ti verrà chiesto di indicare se desideri ricevere materiale promozionale.

Libertà d'informazione

A seguito di una richiesta scritta, le librerie di tolino ti informeranno su quali dati personali (ad es. nome, indirizzo) sono stati memorizzati su di te. Contatta la tua libreria di tolino per maggiori informazioni.

11 Garanzia

Fai riferimento alla confezione del tuo tolino eReader per conoscere in dettaglio i termini di garanzia.

Indirizzo e numero di telefono del tuo garante

Il garante varia a seconda del paese in cui hai acquistato il tuo tolino eReader. Se non sei più in possesso dei termini di garanzia, puoi richiederli al tuo garante.

Germania, Austria, Svizzera:
Longshine Technologie GmbH
An der Strusbek 9
22926 Ahrensburg
Germania
+49 41 02 49 22 33
tolino@longshine.de

Italia:
Internet Bookshop Italia S.r.l
Via Giuseppe Verdi n.8
20090 Assago (MI)
+39 02 91 43 52 30
customerservice@ibs.it

Belgio:
Compoint BVBA
Zwijnaardsesteenweg 45
9000 Gent

+32 475 244 255
hans@compoint.be

Paesi Bassi:
Longshine Technologie GmbH
An der Strusbek 9
22926 Ahrensburg
Germania
+49 41 02 49 22 33
tolino@longshine.de

12 Istruzioni per la sicurezza e l'uso

ATTENZIONE:

lo schermo del tuo tolo eReader può danneggiarsi e rompersi in caso di caduta o di forte pressione esterna. Per questo motivo, assicurati che il tuo tolo eReader sia sempre ben protetto, ad esempio da una copertura protettiva, specialmente durante il trasporto.

Attenzione: non utilizzare né caricare il tuo tolo eReader se la batteria è danneggiata o presenta perdite.

Attenzione: non coprire il tuo tolo eReader durante il funzionamento o la ricarica. Ciò potrebbe causare un surriscaldamento.

Attenzione: spegni immediatamente il tuo tolo eReader se si bagna. Prima di riutilizzare il dispositivo fallo controllare per verificarne la sicurezza del funzionamento.

Non esporre mai il tuo tolo eReader a umidità, condensa o bagnato. In caso di contatto accidentale con altri liquidi, è sufficiente risciacquare con acqua del rubinetto e lasciarlo asciugare per 48 ore.

Attenzione: la tua sicurezza è importante per noi! La sicurezza ha sempre la priorità nel traffico stradale. Proteggi te stesso/a e gli altri in strada azionando l'eReader solo se la situazione del traffico lo consente e non metti in pericolo né ostacoli altre persone. Si applicano le leggi in vigore nella tua area geografica.

Gli interventi tecnici sul tuo tolo eReader possono essere eseguiti solo da personale qualificato. È vietato aprire o modificare il tuo eReader in qualsiasi

momento. I componenti non possono essere sottoposti a manutenzione da parte dell'utente.

Non posizionare il tuo tolino eReader in prossimità di una fonte di calore e proteggilo dalla luce diretta del sole.

Proteggi il tuo tolino eReader dalle temperature estremamente alte e basse e dagli sbalzi di temperatura.

Utilizzalo solo ad una temperatura ambiente compresa tra i 10 °C e i 40 °C.

Quando utilizzi e conservi il tuo eReader, assicurati che l'ambiente sia il più possibile privo di polvere.

Non pulire mai la superficie del tuo eReader con solventi, diluenti, detergenti o altri prodotti chimici. Usa un panno morbido e leggermente inumidito.

Se esponi il tuo eReader a una scarica elettrostatica, il trasferimento di dati tra il dispositivo e il PC potrebbe essere interrotto. Le funzioni del tuo eReader potrebbero non funzionare più correttamente. In questo caso, scollega il tuo eReader dalla porta USB e ricollegalo, oppure termina la connessione WLAN e riavvia la rete WLAN.

Non utilizzare cavi USB di lunghezza superiore a 3 metri. Se possibile, utilizza il cavo USB originale.

La capacità di memoria del dispositivo visualizzata dal sistema operativo può differire dalla capacità effettiva. Come la maggior parte dei produttori di hardware, Longshine utilizza i prefissi del Sistema Internazionale di unità (SI) per le unità per specificare la capacità di archiviazione (ad esempio, 1 GB = 1.000.000.000 byte). Tuttavia, molti sistemi operativi non rispettano questa specifica e mostrano una capacità di memoria inferiore perché basano i loro calcoli su 1 GB = 1.073.741.824 byte.

WLAN

Gamma di frequenza: 2.400–2.4835 GHz
Massima potenza di trasmissione: 19,36 dB

Limiti SAR

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti di radioprotezione applicabili.

La gamma di frequenza e la potenza massima di trasmissione sono determinate come segue:
2412–2472 MHz: 19,36 dBm

Velocità di trasmissione 802.11b: fino a 11 Mbps
802.11g: fino a 54 Mbps
802.11n: fino a 72.2 Mbps

Gli standard di esposizione per i dispositivi wireless utilizzano una misura denominata tasso di assorbimento specifico o SAR. Il valore SAR massimo raccomandato dal Consiglio dell'Unione europea è di 2,0 W/kg. Il valore SAR più elevato di questo dispositivo è ben al di sotto dei limiti UE; i dettagli sono riportati nella tabella seguente:

	epos 2	vision 5	shine 3	page 2
Modello dispositivo	T104	T401	T202	T301
Valore SAR massimo UE 10 g	0,2	0,2	0,2	0,2
Massimo valore dell'involucro (spaziatura 0 cm)	0,32 (W/kg)	0,48 (W/kg)	1,41 (W/kg)	1,35 (W/kg)

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.mytolino.com

13 Avviso legale

Manuale per il tuo toline eReader

Copyright Rakuten Kobo Inc., 2020

Il toline eReader è sviluppato e progettato da:

Rakuten Kobo Inc.

135 Liberty Street

Suite 101

Toronto, ON M6K 1A7

Canada

*Utilizzo gratuito degli HotSpot di Deutsche Telekom AG in tutta la Germania.

Si applicano i termini d'uso per l'uso gratuito degli HotSpot Telekom:

<https://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/45583.pdf>